

Inspire

クイックガイド

安全なドライブ

計器の見かた

各部の操作

オーディオ

運転


メンテナンス


万一の場合には

資料


索引


ビジュアル目次

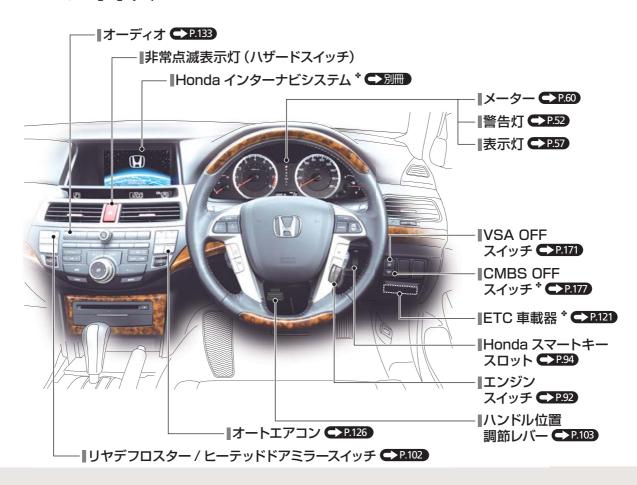

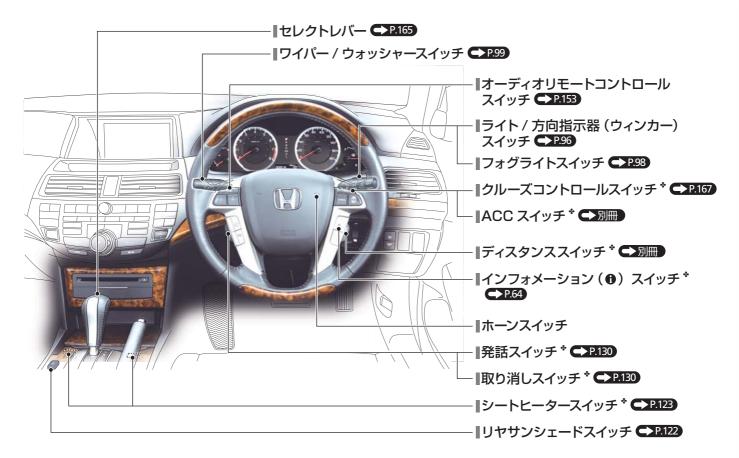


ビジュアル目次

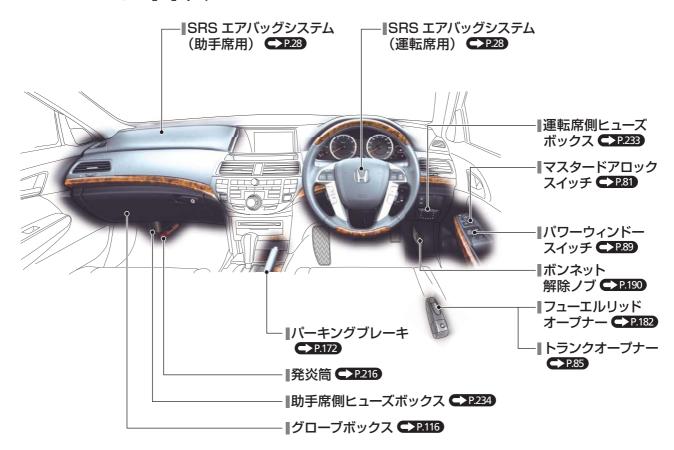

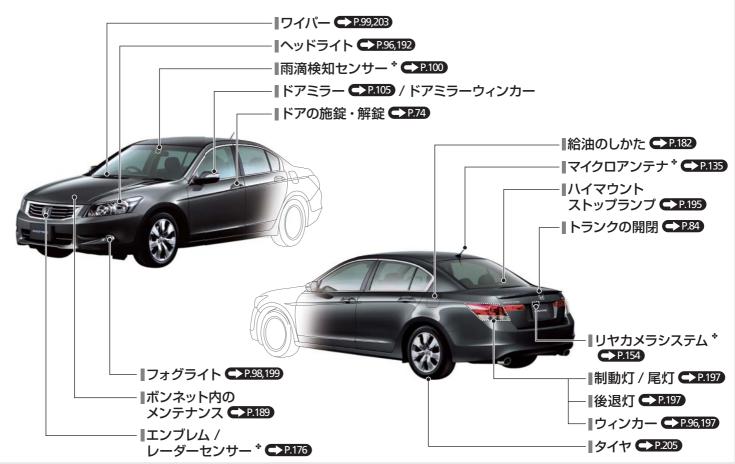

ビジュアル目次

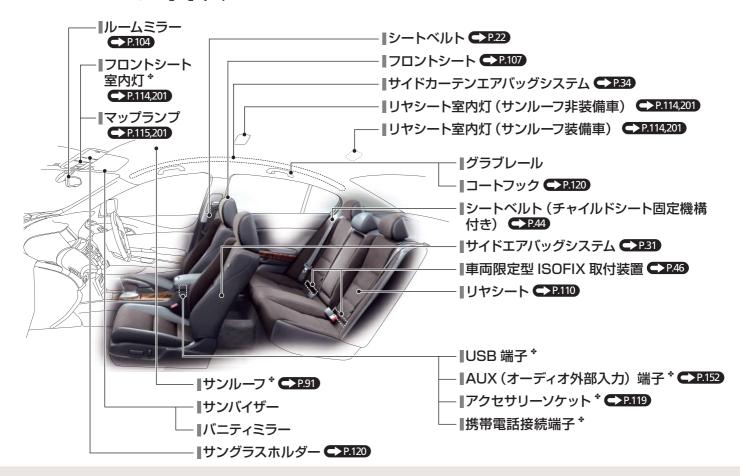

安全なドライブ 🕬

運転を始める前の確認 →ℙ21

●運転前にフロントシートの位置、ヘッドレスト、 ハンドルの位置、ミラー類の角度を調節します。




- ●正しい運転姿勢でシートベルトを着用してください。
- ●同乗者にも必ずシートベルトを着用させます。
- ●妊娠中のかたは腹部を圧迫 しないようにシートベルトを 着用してください。

シートベルト (ア22)

排気ガスについて →₽50

●車の排気ガスには有害な一酸化炭素が含まれているため、ガレージなどの密閉された場所ではエンジンをかけないでください。



●シートベルトを正しく着用できない 小さなお子さまを乗せるときは、チャ イルドシートをお使いください。 お 子さまの安全のために、チャイルド シートはリヤシートに取り付けてく ださい。



- エアバッグ →P.28 ● 万一の衝空の際に 乗員へ

●万一の衝突の際に、乗員への衝撃を 緩和するために、エアバッグが装備 されています。

計器の見かた 🕬

警告灯

P.52

表示灯

P.57

メーター

P.60

警告灯/表示灯

ブレーキ警告灯

→ 油圧警告灯

PGM-FI 警告灯

充電警告灯

セレクトポジション

表示灯

D (トランスミッション 警告灯) 2

シートベルト 非着用警告灯

Honda スマートキー システム警告灯

燃料残量警告灯

ACC ACC 警告灯/表示灯

ABS 警告灯



ライト表示灯



ハイビーム表示灯

ライト点灯表示灯

フォグライト点灯表示灯

警告灯/表示灯



エアバッグシステム 警告灯

VSA VSA 警告灯

CMBS 警告灯

ドア/トランク 開閉警告灯



方向指示器表示灯



サイドエアバッグ 自動停止表示灯

イモビライザー システム表示灯

インフォメーション 表示灯

セキュリティ アラームシステム 表示灯

クルーズメイン CRUISE 表示灯

クルーズコントロール 表示灯


VSA 作動表示灯

ECO(エコ) 表示灯

各部の操作


ウィンカー P.96

方向指示器 (ウィンカー) スイッチ

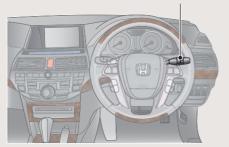




ライト →P.96

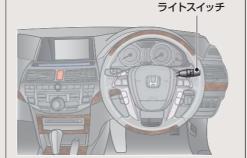



ワイパー (ア99)

ワイパー / ウォッシャースイッチ

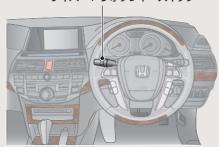



- MIST 高速で作動
- OFF 停止
- INT 間欠 (雨量が少ないとき) *
- AUTO 自動で使用するとき*
- LO 低速 (普通の雨量のとき)
- HI 高速 (雨量が多いとき)

ハンドル位置の調節 CPI®

●ハンドル位置調節レバーを押し下げ、ハン ドルの位置を調節します。



ハンドル位置調節レバー

トランク C>P.84

●トランクは、運転席右下にあるトランクオー プナーを引き上げて開きます。 内蔵キーを差し込んで施錠 (解錠)もできま す。

トランクオープナー



内蔵キー

ドアミラー (**)

●エンジンスイッチが II のとき、左右のドア ミラーを格納することができます。



格納スイッチ

●エンジンスイッチが II のとき、ドアミラー の角度を調節できます。

左右切り換えスイッチ




角度調節スイッチ

パワーウィンドー **→P.89**

- ●エンジンスイッチが II のとき、ウィンドー の開閉ができます。
- ●メインスイッチを ON にすると、全てのウィ ンドーの開閉が行えます。
- ●メインスイッチを OFF にすると、運転席以 外のウィンドーは動かなくなります。


運転席スイッチ

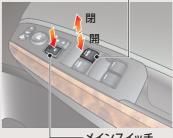

-メインスイッチ

エアコン CYP.124

- AUTO を押すと、オートエアコンが作動します。
- \$60°/ を押すと、止まります。
- SYNC を押すと、独立モードから連動作動モードに切りかわります。 前面ガラスの曇りを取るには、「デーを押します。

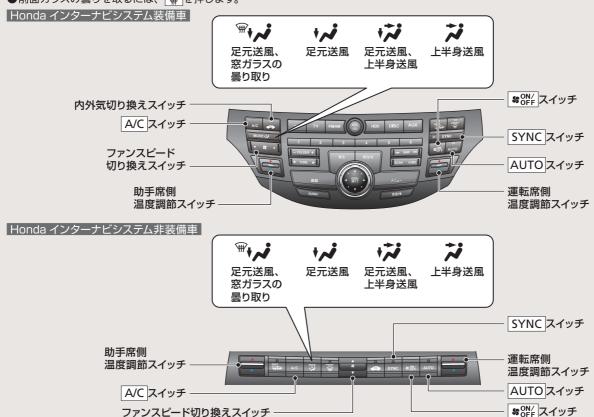

オーディオ 🖼






運転四

オートマチック車 CP.164

●セレクトレバーをPに入れ、ブレーキを踏みながらエンジンを始動します。

セレクトレバー

セレクトレバーの操作






ブレーキペダルを右足で踏み、 ボタンを押して操作




ボタンを押して操作



ボタンを押さずそのまま操作

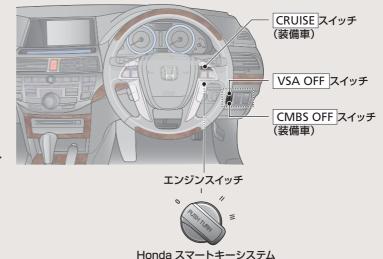





R リバース 車を後退

N ニュートラル アイドリング状態

D ドライブ 通常走行 (1速∼5速まで自動変速) **□3** ドライブ (□3) 上り坂や下り坂を走行するとき (1速~3速まで自動変速)

2 セカンド エンジンブレーキが必要なとき (2 速固定)

1 強いエンジンブレーキが必要なとき (1 速固定)

CMBS OFF スイッチ*

◯ P.177

- ●CMBS は、運転者のブレーキ操作を支援 し追突の衝撃を軽減する装置です。
- ●CMBS を停止(OFF) 状態にするには、 CMBS OFF を「ピーッ」とブザーが鳴るまで押します。再度、使用(ON) にするには CMBS OFF を「ピーッ」とブザーが鳴るまで押します。

VSA OFF スイッチ ◆P.171


- ●VSAとは、急激な車両の挙動変化を抑制 しようとする装置です。
- ●エンジンを始動すると自動的に VSA は ON になります。
- ●VSA を停止 (OFF) 状態にするには、
 VSA OFF を「ピッ」とブザーが鳴るまで押します。再度、使用 (ON) するには
 VSA OFF を「ピッ」とブザーが鳴るまで押します。

CRUISE スイッチ * ◆P.167

- クルーズコントロールは、高速道路などを 定速で運転するとき、アクセルペダルを踏 まなくても車速を一定に保つ装置です。
- クルーズコントロールを使用しないときは、 安全のために CRUISE を押して OFF にして ください。


ガソリンを入れる → 182

1 運転席右下にあるフューエルリッドオープナーを押す。

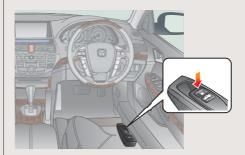

指定燃料 :無鉛レギュラーガソリン

タンク容量:70リットル







3 キャップをホルダー にかける。

メンテナンス 🕬



タイヤ →P205

- ●タイヤ、ホイールを点検します。
- ●降雪地域では、スノータイヤ、 タイヤチェーンが必要です。

ワイパーブレード ◆P203

●拭きムラがある場合は、ワイパーブレードラバーを交換します。

ボンネット P189,190

- ●冷却水、ウィンドウォッシャー液の補充を行います。
- ●バッテリーを点検します。
 - **1** 運転席足元のボンネット解除ノブを引く。



2 レバーを上げボンネットを開ける。



- 行います。 ●電球の交換については、「メンテナンス」 を参照してください。
- ●ヒューズの交換については、「万一の場合には」を参照してください。

万一の場合には 💴

パンクした (***)

●安全な場所に停車し、応急用スペアタイヤ に交換します。



警告灯が点灯した ← №230

●詳細を確認し、取扱説明書にしたがってください。



エンジンが始動しない


→ P.223

●バッテリーあがりが考えられます。救援車のバッテリーを利用してエンジンを始動します。



ヒューズが切れた **→P232**

●運転席、助手席の足元とボンネット内に ヒューズボックスがあります。切れている ヒューズを取り換えます。

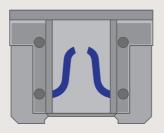

オーバーヒートした (エア228)

●安全な場所に停車し、蒸気が出ていなけれ ばボンネットを開けてください。




けん引してもらいたい

→ P.237

●必ず専門業者に依頼してください。やむを えず四輪を接地したままけん引される場合 は、取扱説明書にしたがってください。



こんなときは





- ・ ハンドルがロックされていませんか?
- ハンドルを左右に回しながら、エンジンスイッチノブを回してください。内蔵キーを使用しているときは、キーを回してください。



エンジンスイッチノブが I から 0 に回らない



・セレクトレバーがP以外の位置になっていませんか?



- ブレーキペダルを踏んだらガタガ タと振動した
- A
- ブレーキペダルを踏んだとき、ペダルが小刻みに動くことがあります。これは ABS が作動しているときの現象で異常ではありません。そのままブレーキペダルを強く踏み続けてください。

後席ドアが車内から開けられない



チャイルドプルーフが施錠の位置に なっていませんか?後席ドアを外から開け、チャイルドプ ルーフのツマミを解錠の位置にしてく ださい。





キーレスエントリーでドアを解錠したはずなのに施錠されている



キーレスエントリー、Honda スマートキーで解錠してから、約30秒以内にドアを開けなかった場合は、自動的に再度施錠されます。




運転席ドアを開けるとブザーが 鳴る



・「ピピピピ」と鳴るときは、エンジンスイッチノブを①(プッシュオフ)以外にしていませんか?内蔵キーを使用しているときは、キーをエンジンスイッチに差し込んでいませんか?



・「ピー」と鳴るときはライトを消し忘れていませんか?





- 運転席シートベルトを着用していますか?
- パーキングブレーキを完全に戻していますか?

走行中にブレーキを踏むと金属 的な摩擦音がする



ブレーキパッドが摩耗して使用限界になっているおそれがあり ます。Honda 販売店で点検を受けてください。

レギュラーガソリン仕様車にプレ ミアム (ハイオク) ガソリンを使 用しても大丈夫ですか?



プレミアムガソリンをお使いになることもできますが、この場合合、本来のエンジン性能が大きく変わることはありません。

安全に関する表示

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」を回避方法と共に、下記の表示で記載しています。これらは重要ですので、しっかりお読みください。

⚠危険

指示にしたがわないと、死亡または重大な 傷害に至るもの

҈警告

指示にしたがわないと、死亡または重大な 傷害に至る可能性があるもの

⚠注意

指示にしたがわないと、傷害を受ける可能 性があるもの

その他の表示

お車に関することや、その他のアドバイスは下記の表示を使って 記載しています。

アドバイス

お車のために守っていただきたいことや、安全のために守っていただ きたいこと。

(車が故障・破損するのを防ぐためのアドバイス、安全のためのアドバイス、異常事態の処置方法を記載しています)

知識

知っておいていただきたいこと、知っておくと便利なこと。

❖:タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

サービス診断記録装置について

この車には、システムを制御するためのコンピューターが搭載されており、次の内容をデータとして記録します。

衝突によりセンサーが一定以上の衝撃を感知したとき

- エアバッグシステムの故障診断情報
- エアバッグの作動に関する情報
- 運転席および助手席のシートベルト着用の有無

常時

- 動力伝達機構の状態
- 運転状態

Honda および Honda が委託した第三者は、記録されたデータを技術的な診断や Honda の車両の研究開発のために、取得、利用することがあります。

なお、会話等の音声や映像は記録されません。

データの開示について

Honda および Honda が委託した第三者は、取得したデータを以下の場合を除き、第三者へ開示、提供することはありません。

- お車の所有者または使用者の同意がある場合
- 裁判所命令等、法的強制力のある要請に基づく場合
- 統計的な処理を行う等、使用者や車が特定できないように加工したデータを、研究機関等に提供する場合

→ 安全なドライブ P.20			
安全なドライブのために 21	シートベルト 22	エアバッグ 28	お子さまの安全 39
排気ガスの危険性 50			
計器の見かた P.51			
警告灯と表示灯 52	メーターとインフォメーションテ	ディスプレイ 60	
▶各部の操作 P.72			
時刻の設定 73	ドア 74	トランク 84	セキュリティシステム 87
ウィンドー 89	サンルーフ 91	ハンドルまわりのスイッチ 92	ミラー類 104
シート 107	室内灯/室内装備品 114	エアコン 124	
♪オーディオ P.133			
オーディオ装置 134	AM/FM CD チェンジャープレ	ーヤー 136	
オーディオリモートコントロール	ノスイッチ 153	リヤカメラシステム 154	
▶運転 P.158			
運転の前に 159	運転 161	ブレーキ 172	駐停車 180
給油 182	アクセサリーと改造 185		
▶メンテナンス P.186			
メンテナンスの前に 187	ボンネット内 189	電球 192	ワイパー 203
タイヤ 205	Honda スマートキー 209	清掃 211	
▶万一の場合には P.215			
工具、発炎筒 216	パンク 217	エンジンが始動しない 223	ジャンプスタート 225
セレクトレバーが動かない 227	オーバーヒート 228	警告灯の点灯 / 点滅 230	ヒューズ 232
けん引 237			
≥資料 P.240			
仕様 241			

安全なドライブ P.20

計器の見かた P.51

各部の操作 P.72

オーディオ P.133

運転 P.158

メンテナンス P.186

万一の場合には P.215

資料 P.240

索引 P.243

安全なドライブ

この章には、安全運転のために必要な重要情報が記載されています。 運転を始める前に、よくお読みいただき運転者と同乗者の安全を 確保してください。

21
Z I
22
24
27
28
28
31
34
36
38

お子さまの安全	39
乳幼児の安全	40
大きなお子さまの安全	48
排気ガスの危険性	
一酸化炭素について	50

安全なドライブのために

安全のための確認事項

安全なドライブのために、走行前に下記の項目を確認してください。

- ドア、トランクは完全に閉まっているか?
 - ▶ すべてのドア、トランクが完全に閉まり、正しく施錠されていることを確認してください。

⇒車内での施錠/解錠 P.81

- 運転しやすい姿勢にシート位置を調節しているか?
 - ▶ 正しい運転姿勢がとれるよう、シート位置やヘッドレストの調節をしてください。
 ▶ フロントシート P.107
- 同乗者のシートも、安全が保たれるよう調節しているか?
 - ▶ ダッシュボードからできるだけ離れた位置までシートを下げてください。

☑フロントシート P.107

- 乗員全員が正しくシートベルトを装着しているか?
 - ▶ 運転者と乗員全員が正しくシートベルトを装着していることを確認してください。 ■シートベルトの着用 P.24
- エアバッグシステム警告灯などが点灯していないか?
 - ▶ エアバッグに関する説明をあらかじめお読みいただき、シートの位置などを調節してください。

▶エアバッグ P.28

- お子さまの安全を守るために、チャイルドシートやシートベルトを装着しているか?
 - ▶ お子さまが同乗する場合は、お子さまの年齢や身長・体重に応じてチャイルドシートやシートベルトなどで安全を確保するようにしてください。

➡お子さまの安全 P.39

- 坂道で駐車するときは、パーキングブレーキをかけ、セレクトレバーをPにしているか?
 - ▶ さらにタイヤに輪止めをすると効果があります。

■シフト操作 P.165

≫安全のための確認事項

ドア/トランク開閉警告灯が点灯している場合は、完全に閉まっていないドア、トランクがあります。

ドア、トランクをもう一度正しく閉め直してください。「ドア/トランク開閉警告灯」は消灯し、正常な状態に戻ります。

♥ドア/トランク開閉警告灯 P.56

シートベルトについて

シートベルトは、シートに体を固定することで安全を確保するための安全装置です。

■三点式シートベルト

体の動きに合わせて伸縮し、強い衝撃を受けるとベルトが自動的にロックします。 フロントシートには三点式シートベルトが、リヤシートにはチャイルドシート固定機 構付きの三点式シートベルトが装備されています。

■シートベルトの装着

シートベルトの装着にあたっては、以下の点に注意してください。

- 運転者は正しい運転姿勢で、シートベルトを必ず着用
- 同乗者にも必ずシートベルトを着用
- シートベルトを正しく着用できない小さなお子さまを乗せるときは、必ずチャイルドシートを使用
- 1本のシートベルトを2人以上で使用しない
- ベルトにはクリップや洗たくばさみなどでたるみをつけない

>>シートベルトについて

҈≜告

シートベルトは乗員全員が必ず正しく着用する。

シートベルトを正しく着用しないと、エア バッグが装備されていても、衝突したとき に重大な傷害を受けたり、最悪の場合死 亡につながるおそれがあります。

運転中は正しい姿勢を保つ。

正しい姿勢ですわらないと、衝突したときに傷害を受ける危険性が高くなります。

リヤシートの外側2座席にチャイルドシートを 取り付けて使用してください。

知識

リヤシートのシートベルトを着用した状態で、上体を大きく動かすとシートベルトがすべて引き出されチャイルドシート固定機構が作動することがあります。そのときは、チャイルドシート固定機構を解除して再度着用してください。

☑チャイルドシート固定機構付きシートベルトでの取り付け P.44

■ シートベルトリマインダー



エンジンスイッチをIIIにしたときや走行したとき、運転席のシートベルトを着用するまでシートベルトリマインダーが作動し、ブザーと警告灯でお知らせします。

■ シートベルトプリテンショナー

安全性をより高めるために、フロントシートにはシートベルトプリテンショナーを 装備しています。

シートベルトプリテンショナーは、一定以上の前方向からの衝撃を受けると自動的にシートベルトを引き込み、拘束効果を高めるための装置です。



>>シートベルトリマインダー

知識

- 運転席シートベルトを着用せずに走行した場合、停車するとブザーは止まります。また、走行している場合でも一定時間を超えるとブザーは止まります。
- セレクトレバーをRに入れたときは後退位置 警報装置のチャイムが鳴るため、シートベルト 非着田の警告ブザーは鳴りません。

≫シートベルトプリテンショナー

知識

シートベルトプリテンショナーは一度作動すると使用できません。

衝突したときは、Honda販売店で点検を受け、 作動済みの場合は交換してください。

⚠注意

シートベルト引き込み装置の取り外し、分解などはしない。

誤作動や故障の原因となります。

■ E- プリテンショナー*

前方の車両に追突するおそれがあるときに、CMBS と連動して作動しシートベルトを巻き取ります。電子制御ブレーキアシストとも連動して作動します。作動後は、巻き取ったシートベルトをもとの状態に戻します。



シートベルトの着用

■三点式シートベルト



- 1. 正しい姿勢でシートにすわる。
- 2. タングプレートをつかみ、ゆっくり引き出す。

図E-プリテンショナー

知識

E-プリテンショナーはシートベルトを着用していないと作動しません。

衝突によりシートベルトプリテンショナーが作動した場合は、シートベルトを引き出すことも 巻き取ることもできなくなります。

Honda販売店で交換してください。 E-プリテンショナーのみが作動したときは、交換 する必要はありません。

VSA警告灯が点灯しているときは、E-プリテンショナーは作動しません。

≫シートベルトの着用

ベルトが肩に十分かかるよう、ショルダーアンカーの高さを調節してください。

ベルトがくび、あご、顔などに当たる場合は、ショルダーアンカーの高さを調節します。

▶ショルダーアンカーの高さ調節 P.26

⚠注意

肩ベルトは腕の下に通したり、首の後ろに 回さない。

シートベルトを正しく着用しないと、本来 の機能を果たさず衝突時などに、けがを するおそれがあります。



- 3. タングプレートをバックルに差し込む。
 - ▶ このとき、ベルトにねじれや引っかかりがないように注意します。



- **4.** ベルトを腰骨のできるだけ低い位置にかかるように合わせる。
- **5.** ベルトを引っ張り、バックルが固定されていることを確認する。

≫シートベルトの着用

シートベルトを外すには、バックルの赤色の PRESS を押してください。

そのとき、ベルトが完全に収納されるようベルトに手を添えてください。

シートベルトを十分に機能させるため、バックルおよび自動巻き取り装置の内部に異物を入れないようにしてください。

■ ショルダーアンカーの高さ調節



フロントシートのシートベルトは、座高に合わせて、ショルダーアンカーの高さを調節してください。

- **1.** ショルダーアンカーの解除ボタンを押しながら、アンカーを上下に動かす。
- **2.** ちょうどよい高さで解除ボタンを離し、ショルダーアンカーを固定する。

■ 妊娠中のかたのシートベルト着用のしかた

妊娠中のかたが運転または同乗するときは、ご自身と赤ちゃんを守るために、常に三点式シートベルトを着用してください。



≫ショルダーアンカーの高さ調節

安全性を高めるため、肩ベルトが肩から胸にかかっていることを確認してください。

ベルトが首に当たるときは、下げて調節してください

⚠注意

調節後は、ショルダーアンカーが確実に固定されているか確認する。

>> 妊娠中のかたのシートベルト着用のしかた

⚠注意

妊娠中のシートベルト着用は、医師に確認 する。

万一のとき、腹部、胸部、肩部などに圧 迫を受けることがあります。

妊娠中のかたは以下の点を注意してください。 万一の衝突時にフロントエアバッグによって、ご 自身と赤ちゃんが傷害を受ける危険性が軽減さ れます。

- 運転するときは上体を起こして、運転に支障 のない範囲でシートをなるべく後ろに下げる
- 助手席にすわる場合も、シートはできるだけ 後ろに下げる

シートベルトの点検

シートベルトを安全にお使いいただくために、定期的な点検を行ってください。 点検の確認ポイントは下記のとおりです。

- すべてのベルトをいっぱいまで引き出し、ほつれ、破れ、焼けこげ、すり切れがないか?
- バックルが確実に固定されるか?
- ベルトがスムーズに巻き取られるか?

≫シートベルトの点検

ベルトがスムーズに巻き取られない場合、ベルトが汚れていないことを確認してください。

ベルトが汚れているとスムーズに巻き取られない場合があります。まず、ベルトに汚れがないか確認してください。汚れを落とすと動きがもとに戻ることがあります。

ベルトが破損していたり、正しく作動しない場合は、ベルトを交換してください。

エアバッグ

エアバッグの種類

エアバッグは、エンジンスイッチが II のときに車体が衝突による衝撃を受けると膨らみ、運転者および同乗者の受ける衝撃を緩和させます。

エアバッグには下記の種類があり、衝突の方向や条件などにより作動が異なります。

- SRS エアバッグ: フロントシートの前方向エアバッグ
- **サイドエアバッグ**: フロントシートの横方向エアバッグ
- **サイドカーテンエアバッグ**:窓側の天井部両側についたエアバッグ

SRS エアバッグ

運転席と助手席についています。前方向からの衝突により、SRS エアバッグが膨らんで運転者と助手席の同乗者の頭と胸部への衝撃を緩和します。

SRS: サプリメンタルレストレイントシステム (Supplemental Restraint System)の略で、シートベルトの補助拘束の意味。

■格納場所

運転席側はハンドルの中央、助手席側はダッシュボードに SRS エアバッグが格納されています。どちらも 「SRS AIRBAG」と表示されています。

■作動のしくみ

SRS エアバッグが作動するのは、一定以上の衝撃で前方向から衝突したときです。 このとき、センサーが衝突による急激な減速を検知し、コントロールユニットのは たらきにより運転席と助手席の SRS エアバッグが膨らみます。

≥エアバッグの種類

エアバッグは非常に速い速度で膨らみます。

エアバッグとの接触により、すり傷、やけど、打撲などを受けることがあります。

⚠警告

エアバッグ装備車でもシートベルトは必ず 使用する。

エアバッグは、衝撃を緩和するためのシステムで、シートベルトの補助拘束具です。 エアバッグ装備車であっても、必ず正しくシートベルトを着用してください。シートベルトを着用しないと、衝突時にエアバッグの効果が十分に発揮されず、重大な傷害や死亡などの危険性が高くなります。

⚠注意

エアバッグが膨らんだ直後は、構成部品に 触れない。

エアバッグの構成部品が熱くなっているため、やけどなどの思わぬけがをすることがあります。

■ SRS エアバッグの作動



前方向から衝突すると、シートベルトが乗員の下半身と胴体を拘束し、SRS エアバッグが頭と胸部を保護します。

運転者の視界を妨げたり、ハンドル操作のじゃまにならないように、SRS エアバッグは膨らんだあとすぐにしぼみます。

SRS エアバッグは、次のような場合に作動します。

- 20 ~ 30km/h 以上の速度で、きわめて厚い固定されたコンクリートの壁に真正面から衝突したときと同等か、それ以上の衝撃を受けたとき
- 車両の前方左右約30°以内の方向から強い衝撃を受けたとき 衝撃を吸収できるもの(車やガードレールのように変形するもの)に衝突した場合、 作動するときの車速は高くなります。

次のような場合、車両下部に強い衝撃を受けたとき作動することがあります。

- 縁石や地面の突起物に衝突したとき
- 深い満や穴に落ちたとき
- 高いところから落ちたとき

SRSエアバッグの作動

҈警告

インストルメントパネルに手をついたり頭 や胸を近づけた状態で乗車しない。

SRS エアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受け重大な傷害を受けるおそれがあります。

⚠注意

ハンドルやインストルメントパネル上面に、 ステッカーを貼ったり、ものを置いたりし ない。

SRS エアバッグが正常に機能しなくなったり、エアバッグが膨らんだときに置いたものが飛んで運転者や同乗者がけがをする原因になります。

知識

エアバッグが膨らむときに、空中に粉が舞うことがあります。

この粉は無害ですが、場合によっては一時的に 不快感をおぼえることがあります。 安全を確認後、ただちに重外に出てください。

エアバッグの作動は、衝突状況とシートベルト 着用の有無により異なります。

そのため、運転席または助手席のエアバッグが 片側のみ作動することがあります。 次のような場合、SRS エアバッグが作動しないことがあります。

- 電柱、立ち木などへの衝突
- トラックなどへの潜り込み
- 部分的な衝突や斜め方向からの衝突

車体の部位によって衝撃の吸収度合いが異なりますので、損傷状態の大小と SRS エアバッグの作動は必ずしも一致しません。

シートベルトだけで乗員を保護できるような低い速度での衝突や次のような場合、乗員保護の効果がないので作動しません。

- 横方向からの衝突
- 後部からの衝突
- 横転または転覆

事故の状況、形態によっては、SRS エアバッグが作動することがあります。

■SRSエアバッグの作動

知識

車体が衝撃を十分に吸収できた場合、システム は作動しません。

⚠注意

SRS エアバッグの分解、取り外しはしない。

不適切な取り扱いは故障や誤作動の原因となります。

サイドエアバッグ

フロントシートの背もたれの外側にあるエアバッグです。側面からの衝突により、 エアバッグが膨らみ、運転者と助手席の同乗者の胸部への衝撃を緩和します。

■格納場所



運転席、助手席ともにシートの背もたれ外側 に格納されています。

どちらも「SIDE AIRBAG」と表示されています。

■ 作動のしくみ



サイドエアバッグは、約30km/h以上の速度で自車と同等の車が真横から衝突したときと同等か、それ以上の衝撃を受けたときに運転席または助手席のサイドエアバッグが膨らみます。

車両側面に斜めから衝突された場合、サイドエアバッグが作動するときの車速は高くなります。

>> サイドエアバッグ

サイドエアバッグは衝撃を受けた側のみ作動し ます。

サイドエアバッグは側面からの衝突に対して作動するため、衝撃を受けた側のみ作動します。また、助手席側が衝撃を受けた場合は、助手席側に乗員がいないときでもサイドエアバッグが作動します。

サイドエアバッグは、シートベルトを着用し上体を起こしてシートに深く腰かけているときに 保護効果を発揮します。

サイドエアバッグの保護効果を維持するために、シートベルトは正しく着用してください。

⚠注意

ドアやその周辺にアクセサリーなどを取り 付けたり、ものを置いたりしない。

正常に作動しなかったり、作動時にこれらのものが飛ぶことがあります。

サイドエアバッグ収納部に衝撃や無理な力を加えない。

知識

サイドエアバッグがシートカバーによっては、正常に機能できなくなります。

フロントシートへのシートカバー装着にあたってはHonda販売店にご相談ください。

次のような場合、車両下部に強い衝撃を受けたとき作動することがあります。

- 縁石や地面の突起物に衝突したとき
- 深い溝や穴に落ちたとき
- 高いところから落ちたとき

次のような場合、サイドエアバッグが作動しないことがあります。

- 乗員付近以外の側面への衝突
- 車高の高い車に側面衝突されたとき

サイドエアバッグは乗員の受ける衝撃の大きさによって作動するようになっていますので、車両の損傷状態の大小とサイドエアバッグの作動は必ずしも一致しません。

低い速度での衝突や次のような場合、乗員保護の効果がないので作動しません。

- 正面衝突
- 後部からの衝突
- 横転または転覆

事故の状況、形態によっては、サイドエアバッグが作動することがあります。

⚠注意

ドアに寄りかからない。

サイドエアバッグの格納部に手や顔を必要 以上に近づけない。

リヤシート同乗者は、フロントシートの背 もたれを抱えない。

サイドエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を 受け傷害を受けるおそれがあります。

サイドエアバッグの分解、取り外しはしない。

不適切な取り扱いは故障や誤作動の原因となります。

知識

エアバッグが膨らむときに、空中に粉が舞うことがあります。

この粉は無害ですが、場合によっては一時的に 不快感をおぼえることがあります。

安全を確認したら、ただちに車外に出てください。

■ サイドエアバッグ自動停止システム

助手席に乗ったお子さまなどを保護する目的で、以下のような状態ではサイドエアバッグ自動停止システムがはたらきます。

- 小さなお子さまや小柄な大人のかたがドアに寄りかかるなどで、サイドエアバッグが膨らむ付近に頭があるようなとき
- 助手席の同乗者がサイドエアバッグの作動範囲に入ったとき
- 大人のかたが前かがみになっていたり、寝そべってドアに寄りかかっているときこうした状態になるとセンサーが作動し、サイドエアバッグ自動停止表示灯が点灯します。

▶サイドエアバッグ自動停止表示灯 P.37

■ サイドエアバッグ自動停止表示灯の点灯

サイドエアバッグ自動停止表示灯が点灯したら、同乗者に体を起こすように指示してください。また、小さなお子さまの場合は、リヤシートに乗せてください。 表示灯が消灯すると、サイドエアバッグは自動停止状態を解除し、通常の状態に戻ります。

各センサーにより乗員姿勢を検知して、サイドエアバッグの作動を制御します。

ドアにもたれるなどしないように注意してください。



知識

以下のような場合、センサーが正常に作動しないことがあります。

- シートの背もたれがぬれているとき
- 金属など電気を通すものが接しているとき
- シートにクッションなどを置いているとき
- ダウンジャケットなど厚い上着を着ていると
- 水分を含んだものを助手席に置いているとき

サイドカーテンエアバッグ


窓側の天井部にあるエアバッグです。側面からの衝突により、エアバッグが膨らみ、乗員の頭部への衝撃を緩和します。

■格納場所



運転席側、助手席側ともに窓側の天井部に格納されています。

■作動のしくみ

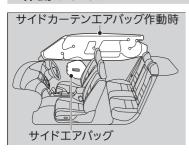

サイドカーテンエアバッグが作動するのは、一定以上の衝撃で側面方向から衝突したときに、 運転席側または助手席側のサイドカーテンエアバッグが膨らみます。

サイドカーテンエアバッグの作動 / 非作動は、サイドエアバッグと同じ条件です。

サイドカーテンエアバッグは衝撃を受けた側のみ作動します。

サイドカーテンエアバッグは側面からの衝突に 対して作動するため、衝撃を受けた側のみ作動 します。また、助手席側が衝撃を受けた場合は、 助手席側に乗員がいないときでもサイドカーテ ンエアバッグが作動します。

サイドカーテンエアバッグは、シートベルトを 着用し上体を起こしてシートに深く腰かけてい るときに保護効果を発揮します。

サイドカーテンエアバッグの保護効果を維持するために、シートベルトは正しく着用してください。


⚠注意

サイドカーテンエアバッグが正常に作動しなかったり、作動時にものが飛んだりする ことがあるので、以下のことに注意する。

- フロントガラス、ドアガラス、フロント、 センター、リヤの各ピラーまわりにアク セサリーなどを取り付けない
- グラブレールにものをかけない
- コートフックに重いものやとがったもの をかけない

正常に作動しなかったり、作動時にこれらのものが飛ぶことがあります。

■前方向から衝突したときの作動

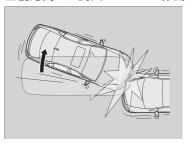

前方向からの衝突時、横方向に一定以上の力がかかると、SRS エアバッグが膨らんだあと必要な側のサイドカーテンエアバッグが膨らみます。

⚠注意

サイドカーテンエアバッグ収納部に衝撃を 加えない。

収納部に傷が付いていたり、ひび割れがあるときは、Honda 販売店で交換してください。


サイドカーテンエアバッグの分解、取り外しはしない。

不適切な取り扱いは故障や誤作動の原因となります。

エアバッグシステム警告灯/表示灯

エアバッグやシートベルトプリテンショナーの異常などを、警告灯や表示灯、マルチインフォメーションディスプレイで知らせます。

■ エアバッグシステム警告灯

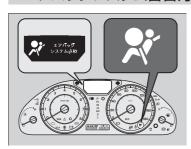

■エンジンスイッチをⅢにしたとき

エンジンスイッチをIIIにすると、エアバッグシステム警告灯が数秒間点灯し、消灯すれば正常です。

■エアバッグシステム警告灯が点灯状態のと き

この警告灯が点灯している状態は、エアバッグシステムまたはシートベルトシステムに異常があることを示します。

> エアバッグシステム警告灯

アドバイス

エアバッグシステム警告灯が点灯状態のときは、 Honda販売店で点検を受けてください。

エアバッグシステム警告灯が常時点灯する状態のときは、SRSエアバッグ、サイドエアバッグ、サイドカーテンエアバッグ、シートベルトプリテンショナー、E-プリテンショナー・に異常がある可能性があります。すみやかにHonda販売店で点検を受けてください。


また、エンジンスイッチをIIIにしたときにエアバッグシステム警告灯が点灯しない場合も同様です。

҈∰告

エアバッグシステム警告灯を無視しない。

エアバッグシステム警告灯を無視すると、エアバッグシステム、シートベルトプリテンショナー、E-プリテンショナー *が正しく機能せず、重大な傷害を受けたり死亡したりするおそれがあります。エアバッグシステム警告灯が点灯する場合は、ただちにHonda販売店で点検を受けてください。

■ サイドエアバッグ自動停止表示灯

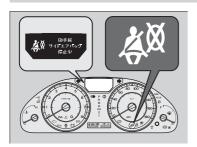

■エンジンスイッチをⅢにしたとき

エンジンスイッチをIIIにすると、サイドエアバッグ自動停止表示灯が数秒間点灯し、消灯すれば正常です。

■サイドエアバッグ自動停止システムの作動

サイドエアバッグの自動停止システムが作動して、助手席のサイドエアバッグシステムが停止 状態になると、サイドエアバッグ自動停止表示灯が点灯します。

この表示灯が点灯していても、異常ではありません。

対イドエアバック自動停止システム P.33

サイドエアバッグ自動停止表示灯

アドバイス

以下の状態で点灯する場合、Honda販売店で 点検を受けてください。

- 走行中、助手席に誰も乗っていないとき
- 正しい乗車姿勢をとっているとき

エンジンスイッチをIIIにしても点灯しないとき、あるいは数秒経過しても消灯しないときも、Honda販売店で点検を受けてください。

知識

助手席の同乗者が正しい乗車姿勢をとっている 状態で、サイドエアバッグ自動停止表示灯が点灯 する場合は、下記の項目を確認してください。

- シートの背もたれがぬれていないか?
- ◆ 金属など電気を通すものが接していないか?
- 水分を含んだものを助手席に置いていないか?

原因となるものを取り除いても、サイドエア バッグ自動停止表示灯が点灯している場合は Honda販売店で点検を受けてください。

エアバッグのお手入れ

エアバッグシステムは、メンテナンスを必要とせず、部品交換の必要もありません。 ただし、以下の場合は Honda 販売店で点検を受けてください。

■エアバッグが作動し、膨らんだとき

一度作動したエアバッグは、コントロールユニットやその他の関連部品とともに必ず交換する必要があります。

また、シートベルトプリテンショナーも同様に、一度作動した場合は新品と交換する必要があります。

■車に中程度から強度の衝撃が加わったとき

エアバッグが作動していなくても、センサーが正しく作動することを点検する必要があります。

Honda 販売店で点検を受けてください。

お子さまの安全を守るために

お子さまが乗車するときは、下記の注意点を確認し、お子さまの安全を確保して ください。



- お子さまはリヤシートに乗せる
 - ▶お子さまを助手席に乗せると、不意の動作が気になったり、スイッチ類をいたずらしたりするなど運転の妨げになるおそれがあります。また、SRS エアバッグが膨らむ際、強い衝撃があるため危険です。
- お子さまにも必ずシートベルトを着用させる
 - ▶ お子さまを抱えていても、衝突したときに支えることができず危険です。 正しい着用方法でお子さまにもシートベルトをしてください。
- 乳幼児にはチャイルドシートを使用する
 - ▶ 乳幼児を乗せるときは、必ずチャイルドシートを使用します。
- 窓やサンルーフから手や顔、ものを出さない。
 - ▶ 走行中や一時停止時などに、お子さまが窓やサンルーフから手や顔、ものなどを出さないように注意してください。思わぬ障害物により事故のおそれがあり危険です。
- ドア、ウィンドー、シートなどの操作は必ず大人が行う
 - ▶ 思わぬけがの原因となりますので、お子さまにはドア、ウィンドー、シートなどの操作をさせないでください。
- 車を離れるときは、お子さまを連れて出る
 - ▶ お子さまだけを車内に残さないでください。特に、炎天下の車内は高温になり危険です。また、お子さまのいたずらにより、車の発進、火災などの思わぬ事故につながるおそれがあります。

≫お子さまの安全を守るために

お子さまを助手席に乗せないほうが良い理由は下記の通りです。

- お子さまが助手席のシートに正しく乗車できないと、SRSエアバッグが膨らんだときに重大な傷害を負うおそれがある
- お子さまの体の一部がサイドエアバッグの作動範囲に入ると、サイドエアバッグが膨らんだときに重大な傷害を負うおそれがある。

⚠警告


チャイルドシートは後席に設置する。

助手席に設置すると SRS エアバッグが作動したときの衝撃で、重大な傷害を受けたり、死亡するおそれがあります。

乳幼児の安全

■乳児のチャイルドシート

首のすわっていない乳児は、乳児用のチャイルドシートを正しく固定し、乗せてください。

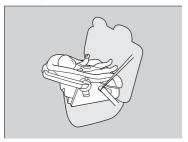

■後ろ向きのチャイルドシートの設置場所

リヤシートに設置することができます。 推奨するのは、助手席の真後ろの席への設置 です。その場合、助手席には人を乗せず助手 席のシートをできるだけ前に出してください。

≥乳児のチャイルドシート

運転席を推奨する位置まで下げられなかった り背もたれの角度を調節できなかったりした場 合は、他の席に設置してください。

⚠警告

後ろ向きのチャイルドシートを前向きにして使わない。

前向きにして使うと前方から衝突したとき に、乳児が重大な傷害を負うおそれがあ ります。

後ろ向きのチャイルドシートは助手席に設 置しない。

助手席の SRS エアバッグが膨らんだときに、 チャイルドシートの背面にエアバッグが当 たり、乳児が重大な傷害を負ったり死亡し たりするおそれがあります。

■ 幼児のチャイルドシート

チャイルドシートメーカーが指定する範囲内の幼児は、前向きのチャイルドシートを正しく固定し、乗せてください。



■前向きのチャイルドシートの設置場所 リヤシートへの設置を推奨します。 ≫幼児のチャイルドシート

҈∰告

助手席に前向きのチャイルドシートを設置 しない。

助手席に前向きのチャイルドシートを設置すると、助手席のシートが前に出すぎていたり、衝突したときに幼児の頭が前に投げ出されると SRS エアバッグで強い衝撃を受けるため、重大な傷害を負ったり死亡したりするおそれがあります。

やむをえず助手席に前向きのチャイルドシートを設置する場合は、助手席のシートをできるだけ後ろに下げて設置してください。

■ チャイルドシートの選びかた

チャイルドシートを購入するときは、シートベルト固定タイプチャイルドシートまたは車両限定型 ISOFIX チャイルドシートをお選びください。

シートベルト固定タイプチャイルドシートは、シートベルトを用いて座席に固定します。

車両限定型 ISOFIX チャイルドシートは、リヤシート外側 2 座席に付属しているロアアンカレッジとトップテザーアンカレッジで固定するため取り付けが簡単です。

■チャイルドシート選択の条件

チャイルドシートが適切な保護効果を発揮するためには、以下の3つの条件を満たしている必要があります。

一覧表に案内されているチャイルドシートであること

資銀択の目安 P.43

- チャイルドシートがお子さまに合ったタイプとサイズであること
- チャイルドシートが取り付ける車の座席にあったものであること

車両限定型ISOFIXチャイルドシートは取り付けが簡単です。

車両限定型ISOFIXチャイルドシートは取り付けを簡単にすることで、不適切な取り付けが原因で起きる傷害を減らすために開発されたものです。

■ シートベルトで固定するチャイルドシートについて

この車にはチャイルドシートを固定するために、リヤシートのシートベルトにチャイルドシート固定装置が付いています。

様々なタイプのチャイルドシートが利用可能ですが、すべてのタイプが適当である というわけではありません。

■選択の目安

詳しくはチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。

	体重 (kg)	参考身長(cm)	参考年令
乳児用シート	~10	~75	~12か月
幼児用シート	9 ~ 18	70 ~ 100	9か月~4才
ジュニアシート	15 ~ 32	100 ~ 135	4 才~ 10 才

■ 車両限定型 ISOFIX チャイルドシートについて

この車のリヤシートには、車両限定型 ISOFIX チャイルドシートを取り付けるためのロアアンカレッジとトップテザーアンカレッジを装備しています。

■選択の目安

詳しくはチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。

	体重 (kg)	参考身長(cm)	参考年令
乳児用シート	~ 9	~70	~9か月
幼児用シート	9~18	70 ~ 100	9か月~4才

知識

Honda純正のチャイルドシートをご用意しています。ご購入、ご使用に際してはHonda販売店にご相談ください。

車両限定型ISOFIXチャイルドシート以外の チャイルドシートを使用するときは、シートの 種類や取り付けの向きにより固定金具(ロッキングクリップ)が必要になる場合があります。

≥車両限定型ISOFIXチャイルドシートについて

知識

Honda純正品のチャイルドシートをご用意しています。ご購入、ご使用に際してはHonda販売店にご相談ください。

■ チャイルドシート固定機構付きシートベルトでの取り付け



1. チャイルドシートを座席に置く。



- 2. シートベルトをチャイルドシートに通し、タングプレートをバックルに差し込む。
 - ► このとき、バックルがカチリという音がするまできちんと差し込んでください。



- 3. シートベルトをゆっくりすべて引き出す。
- **4.** シートベルトを少し巻き取らせ、その後ベルトを引き出しても動かないことを確認する。

 ▼チャイルドシート固定機構付きシートベルトでの 取り付け

チャイルドシート固定機構は、リヤシートすべてにあります。

知識

チャイルドシートに付属の取扱説明書をよく読んでください。

シートベルトが引き出せる場合、固定機構がは たらいていません。もう一度ベルトをすべて引き出し、巻き取らせてください。

固定機構がはたらくと、それ以上ベルトを引き出すことはできません。

引き出せる場合は、もう一度やり直してください。

⚠注意

固定機構を使用するときは、必ずシートベルトが引き出し方向に動かないことを確認する。

固定機構がはたらいていない状態では、ブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートが飛び出し、傷害を受けるおそれがあります。



5. 肩ベルトのバックル付近をつかみ、上に引っ 張って、腰ベルトのゆるみをとる。 ▼チャイルドシート固定機構付きシートベルトでの 取り付け

⚠注意

チャイルドシートが確実に固定されているか確認する。

確実に固定されていないと、ブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートが飛び出し、傷害を受けるおそれがあります。



- **6.** チャイルドシートに体重をかけて、シートに押しつけながらベルトを巻き取らせ、固定をする。
- **7.** チャイルドシートを前後左右にゆすり、しっかり固定されていることを確認する。

■ チャイルドシートの取り外し

チャイルドシート固定機構付きシートベルトでチャイルドシートを固定した場合の取り外しは、バックルを外し、シートベルトをチャイルドシートから引き抜きます。

≫チャイルドシートの取り外し

チャイルドシートから外したシートベルトを いっぱいまで巻き取らせると、チャイルドシー ト固定機構は解除されます。

■ 車両限定型 ISOFIX チャイルドシートの取り付け

車両限定型 ISOFIX チャイルドシートは、リヤシート外側 2 座席に設置できます。 チャイルドシートは、ロアアンカレッジとトップテザーアンカレッジで固定します。



1. マークの下にあるシートの切れ目からロアアンカレッジを確認する。



- 2. チャイルドシートを座席に置き、チャイルドシートの取扱説明書にしたがってロアアンカレッジに取り付ける。
 - ▶ 取り付けの際に、異物やシートベルトなどがロアアンカレッジにかみ込まないようにしてください。

▼車両限定型ISOFIXチャイルドシートの取り付け

車両限定型ISOFIXチャイルドシートは、シートベルトで固定する必要はありません。


知識

チャイルドシートに付属の取扱説明書をよく読んでください。

⚠注意

ロアアンカレッジ周辺に、異物やシートベルトのかみ込みがないか確認する。

異物やシートベルトをかみ込むとチャイルドシートが確実に固定されず、ブレーキや 衝突のときなどにチャイルドシートが飛び 出し、傷害を受けるおそれがあります。

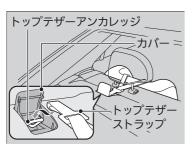

- 3. ヘッドレストの後ろにあるカバーを開ける。
- **4.** ヘッドレストを持ち上げ、トップテザーストラップをヘッドレストの下に通す。
 - ► このときトップテザーストラップがねじれないように注意してください。
- **5.** トップテザーストラップをトップテザーアンカレッジに引っかけ、ストラップを締める。
- **6.** チャイルドシートを前後左右にゆすり、しっかり固定されていることを確認する。

≫車両限定型ISOFIXチャイルドシートの取り付け

⚠注意

チャイルドシートが確実に固定されているか確認する。

確実に固定されていないと、ブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートが飛び出し、傷害を受けるおそれがあります。

大きなお子さまの安全

■シートの使用について

幼児用のチャイルドシートの使用条件を超えるお子さまは、リヤシートに乗せて三点式シートベルトを着用させてください。お子さまをシートに深くすわらせ、以下の確認項目でひとつでも適合しない場合、ジュニアシートの使用が必要です。



■確認項目

- お子さまのひざがシートの前端で無理なく 曲がっているか?
- 肩ベルトがお子さまの首と腕の間にかかっているか?
- 腰ベルトが低い位置にあり、お子さまの太 ももに触れているか?
- 乗車中、無理なくすわっていられるか?

≫大きなお子さまの安全

҈警告

お子さまは助手席に乗せない。

お子さまを助手席に乗せると、SRS エア バッグが膨らんだときに、重大な傷害を負 うおそれがあります。

やむをえず、助手席にお子さまを乗せる場合は、できるだけシートを後方に下げ、必要ならばジュニアシートを使用し、適切にシートベルトを着用してすわらせてください。

お子さまをシートベルトで遊ばせない。

固定装置が作動するとベルトがゆるまなく なり、窒息などの重大な傷害を負うおそれ があります。

万一、シートベルトをゆるめることができなくなった場合には、はさみなどでベルトを切断してください。

やむをえずお子さまを助手席に乗せる場合は、 次ページの注意事項を厳守してください。

■ ジュニアシートについて



三点式シートベルトを使用できず、ジュニア シートを用いる必要があるお子さまは、ジュニアシートをリヤシートに設置して使用してください。

安全のため、お子さまがジュニアシートの使用に適した範囲に入っているか確認してください。

■ やむをえず、お子さまを助手席に乗せる場合

正しい姿勢ですわる、走行中にシートベルトを着用するなどの規則をお子さまが守ることができ、お子さまを助手席に乗せても安全と判断した場合、下記の項目を守ってお子さまを乗車させてください。

- この取扱説明書をよく読み、シートベルトに関する指示と安全に関して十分に 理解する
- 助手席を一番後ろまで下げる
- 上体を起こし、シートに深く腰かけ、足をフロアーにつけるよう指示する
- お子さまのシートベルトが正しい位置で、しっかり固定されているか確認する
- お子さまの行動を見守る

≫ジュニアシートについて

知識

ジュニアシートの取り付けについては、ジュニアシートに付属の取扱説明書をよく読み、正しく取り付けてください。

ジュニアシートには、座高の高いものと低いものがあります。 お子さまが適切にシートベルトを着用できるものを選択してください。

排気ガスの危険性

一酸化炭素について

車の排気ガスには一酸化炭素が含まれています。車をきちんと保守していれば、 一酸化炭素が車内に入ることはありません。

以下の場合は、排気ガスのもれがないか Honda 販売店で点検を受けてください。

■点検が必要な場合

- 排気音に異常を感じたとき
- 車が衝突し、排気システムが損傷した可能性があるとき

▶一酸化炭素について

҈警告

一酸化炭素を吸い込む危険性のある作業 を避ける。

一酸化炭素は有毒です。一酸化炭素を吸い込むと意識不明になったり、死亡したりするおそれがあります。

密閉された場所での作業や、一酸化炭素 を吸い込む危険性のある作業はしないでく ださい。

降雪時や積雪のある場所では、エンジン をかけたままにしない。

周囲に積もった雪により排気ガスが滞留し 車内に入ってくると、重大な傷害や死亡に いたるおそれがあります。

ガレージなどの密閉された場所は、一酸化炭素が急に充満するおそれがあります。

ガレージのドアを閉めたままエンジンをかけないでください。ドアが開いている場合でも、ガレージから車を出す直前にエンジンをかけるようにしてください。

計器の見かた

この章では、運転中に使用するスイッチや警告灯・表示灯、 メーター類に関する情報を記載しています。

警告灯と表示灯

警告灯	52
表示灯	57
メーターとインフォメーションディス	プレイ
メーター	60
インフォメーションディスプレイ	61
マルチインフォメーションディスプし	ノイ64

警告灯

警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
	ブレーキ警告灯	 エンジンスイッチをIIIにすると数 秒点灯したあと、消灯(パーキング ブレーキをかけているときは点灯) ブレーキ液量が低下したときに点 灯 パーキングブレーキをかけたまま 走行するとブザーが鳴り、点灯 		(!) ブレーキ液星 低下 (!) ブレーキシステム 点検 (!) ブレーキを解除 して下さい
47.	油圧警告灯	 エンジンスイッチをIIIにすると点灯し、エンジン始動で消灯 エンジン回転中、エンジン内部を潤滑しているオイルの圧力が低下すると点灯 	• 走行中に点灯 = ただちに安全な場所 に車を停車し、対処してください。 ☑油圧警告灯が点灯した P.230	エンジン 加圧異常
H	PGM-FI 警告灯	 エンジンスイッチをIIIにすると点灯し、エンジン始動で消灯エンジンを始動していないときは数十秒後消灯 エンジンの排気ガス制御システムに異常があると点灯 エンジン各気筒の失火状態を検知したときに点滅 	 走行中に点灯 = 高速走行を避けてただちに Honda 販売店で点検を受けてください。 走行中に点滅 = 枯草などの可燃物のない安全な場所に停車し、10分以上エンジンを止めて冷えるのをお待ちください。 ▶PGM-FI警告灯が点灯/点滅した P.231 	エンジン システム点検

警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
	充電警告灯	エンジンスイッチをIIIにすると点灯し、エンジン始動で消灯バッテリーが充電されていないと点灯	 走行中に点灯 = 電気の消費量を減らすため、エアコンやリヤデフロスターなどを OFF にし、対処してください。 D充電警告灯が点灯した P.230 	- 十 充電システム 点検
D	トランス ミッション警告灯 (セレクトポジ ション表示灯)	 エンジンスイッチをIIIにすると数 秒点灯したあと、消灯 トランスミッションが異常のときに 点滅 	• 運転中に点滅した場合は、急発進、 急加速を避けて、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。	トランスミッション 点検
*	シートベルト非着 用警告灯	 運転者がシートベルトをしないと点灯 エンジンスイッチをIIIにしたときや走行中、運転者がシートベルトを着用していないとブザーが鳴り、ブザーが鳴っている間は警告灯が点滅 	 シートベルトを正しく着用するとブザーがやみ、警告灯が消灯します。 シートベルトを正しく着用していても警告灯が点灯する場合は、センサーの誤検知などの要因が考えられます。 ロシートベルトリマインダー P.23 	シートベルトを 者用して下さい
-jā	Honda スマート キーシステム警告 灯	 エンジンスイッチをIIIにすると数 秒点灯したあと、消灯 Honda スマートキーシステムが異常のとき点灯 	 下記のような場合、Honda 販売店で 点検を受けてください。 運転中に点灯した エンジン始動後も消灯しない エンジンスイッチが ののときに数 秒間点灯した 	Honda スマートキー システム点検

警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
	燃料残量警告灯	燃料の残量が少なくなると点灯燃料計に異常があるときは点滅	 点灯したら早めに給油してください。 点滅したときは、Honda 販売店で点検を受けてください。	輸加して下さい 燃料センサ 点検
ACC	ACC (アダプティ ブクルーズコント ロール) 警告灯 *	 エンジンスイッチをIIIにすると数 秒点灯したあと、消灯 ACC (アダプティブクルーズコントロール)システムが異常のときに、 オレンジ色で点灯 	説明書をご覧ください。	ACC ACCシステム 点検

警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
(ABS)		 エンジンスイッチをIIIにすると数 秒点灯したあと、消灯 ABS が異常のときに点灯 	 常時点灯、あるいは全く点灯しない場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。 ▶ ABS (アンチロックブレーキシステム) P.174 	(ABS) アンチロック ブレーキ点検
**	エアバッグシステ ム警告灯	 エンジンスイッチをIIIにすると数秒点灯したあと、消灯 下記の異常を検出すると点灯 SRS エアバッグシステムの異常 サイドエアバッグシステムの異常 サイドカーテンエアバッグシステムの異常 シートベルトプリテンショナーの異常 E-プリテンショナー・の異常 	• 常時点灯、あるいは全く点灯しない場合は、Honda販売店で点検を受けてください。	エアバッグ システム点検
VSA	VSA (ビークルス タビリティアシス ト)警告灯	 エンジンスイッチをIIIにすると数 秒点灯したあと、消灯 VSA システムが異常のときに点灯 	 常時点灯、あるいは全く点灯しない場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。 型 VSA (ビークルスタビリティアシスト) P.170 	VSA VSAシステム 点検

次ページに続く

警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
CMBS	CMBS 警告灯 *	 エンジンスイッチを に にすると数 秒点灯したあと、消灯 CMBS を OFF にしているとき点 灯 CMBS に異常があるとき点灯 	 ◆ OFF にしていないのに点灯する場合は、いくつかの理由が考えられます。 ➡ CMBS (追突軽減ブレーキ) P.176 	CMBS CMBSシステム 点検
4	ドア/トランク開 閉警告灯	(+ T) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	ドア、トランクを完全に閉めると、警告灯が消灯します。	

表示灯

表示灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
++	方向指示器表示灯	方向指示器と対応し、左右どちらかが点滅非常点滅表示灯スイッチを押すと、左右同時に点滅	 点滅しない / 点滅の周期が速いときは、方向指示器の電球が切れています。ただちに電球を交換してください。 型電球の交換 P.195、197 	-
	ハイビーム表示灯	ヘッドライトを上向きにしたときに 点灯	_	_
<u></u> ≥0 0∈	ライト点灯表示灯	ライトスイッチが OFF 以外のとき に点灯 (AUTO のときは車幅灯点 灯時に点灯)	ライトを点灯したまま内蔵キーを抜く / プッシュオフにすると、運転席のド アを開けたときにライト消し忘れ警告 ブザーが鳴ります。	_
和	フォグライト点灯 表示灯	• フォグライトを点灯させると点灯	_	_
. €⊠	サイドエアバッグ 自動停止表示灯	 エンジンスイッチをIIIにすると数 秒点灯したあと、消灯 助手席のサイドエアバッグシステム のセンサーが作動し、サイドエア バッグシステムが自動的に停止し たときに点灯 	 一瞬の点灯は異常ではありません。 点灯したときは、上体を起こしてすわってください。小さいお子さまが助手席に乗っているときは、リヤシートに乗せてください。 助手席に誰も乗っていないのに走行中点灯するときは、Honda販売店で点検を受けてください。 	助手席 サイドエアバッグ 停止中

表示灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
c== (#	イモビライザー システム表示灯	 エンジンスイッチをIIIにすると一瞬点灯し、すぐに消灯 イモビライザーシステムがキーの情報を認識できないと点滅 	 一瞬の点灯は異常ではありません。 点滅しているときは、エンジンを始動することはできません。エンジンスイッチをいったん(0) (プッシュオフ)にしてから、もう一度(11)にしてください。 頻繁に表示灯の点滅を繰り返す場合は、システムの異常が考えられますので Honda 販売店で点検を受けてください。 エンジンスイッチのそばに、別のキーや金属があるとイモビライザーシステムがキーの情報を読み取れないことがあります。 	_
i	インフォメーショ ン表示灯		 メッセージが表示されたときは、表示 灯、警告灯の該当ページを参照して、 必要な処置を行ってください。 メッセージは、警告が解除されるか、 インフォメーション(①)スイッチを押 すまで通常表示に戻りません。 点灯しているときにインフォメーション (①)スイッチを押すと、メッセージを 再表示させる事ができます。 	_

表示灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
表示灯	セキュリティ アラームシステム 作動表示灯	セキュリティアラームシステムが セットされているときに点滅	☑ セキュリティアラームシステム P.87	-
CRUISE MAIN	クルーズメイン 表示灯 [*]	クルーズスイッチを押して、クルーズコントロールを ON にすると点灯	☑ クルーズコントロール P.167	-
CRUISE CONTROL	クルーズコント ロール表示灯 *	クルーズコントロールで自動定速 走行しているときに点灯	☑ クルーズコントロール P.167	_
ACC	ACC (アダプティ ブクルーズコント ロール)表示灯 *	• ACC スイッチを押して、ACC を ON にするとグリーンで点灯	詳細については、別冊の「ACC」取扱 説明書をご覧ください。	-
<u> </u>	VSA (ビークルス タビリティアシス ト)作動表示灯	 エンジンスイッチをIIIにすると数 秒点灯したあと、消灯 VSAをOFFにすると点灯 VSA作動中に点滅 VSAに異常があると VSA 警告灯 と同時に点灯 	 数秒の点灯は異常ではありません。 VSAを OFF にしていないのに点灯する場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。 DVSA (ビークルスタビリティアシスト) P.170 	-
ECO	ECO (エコ) 表示灯	• 定速走行時や減速運転時のエンジンの燃費の状態が良いときに点灯	_	-

メーターとインフォメーションディスプレイ

メーター

メーターには、スピードメーター、燃料計、水温計などの種類があります。

■スピードメーター

走行速度を km/h で表示します。

■燃料計

燃料タンクに残っている、燃料の量を表示します。 エンジンスイッチがIIIのとき表示されます。

■水温計

エンジン冷却水の温度を表示します。通常はHのマークにまで上がらない状態で走行します。

エンジンスイッチがⅢのとき表示されます。

■タコメーター

1分間あたりのエンジン回転数を表示します。

≫燃料計

実際の燃料残量と、メーターに表示される量は 異なる場合がありますので、ご注意ください。

アドバイス

燃料計がEに近づいたら、早めに給油してください。

燃料がなくなるとエンジンが点火しなくなり、触 媒装置を損傷することがあります。

≫水温計

水温計が日のマークを示した場合、オーバー ヒートのおそれがあります。

ただちに安全な場所に停めて、エンジンを冷や してください。

▶オーバーヒート P.228

ヌタコメーター

エンジンの限界回転数は、6,800rpmです。

アドバイス

エンジン故障の原因となりますので限界回転数以上(レッドゾーン)に入らないよう運転してください。

特に、高速走行時にシフトダウンするときには、注意してください。

空ぶかしをしたときに、エンジン回転数が下記の回転数になるとトランスミッション保護のため燃料供給が停止されます。


回転数·····4.000rpm

インフォメーションディスプレイ

インフォメーションディスプレイには、オドメーター、トリップメーター、外気温表示などが表示されます。

■ 表示の切り換えかた

セレクト/リセットノブを押すごとに、表示が下記のように切り換わります。

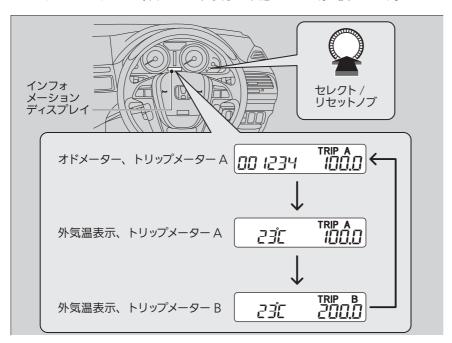

次ページに続く

■オドメーター

走行距離の累計を km で表示します。

■ トリップメーター

リセットしてからの走行距離を km で表示します。 トリップ A と、トリップ B があり、それぞれ独立して計測するため 2 つの走行距離 を知ることができます。

■トリップメーターをリセットするには

リセットしたいトリップメーターが表示されている状態で、セレクト / リセットノブを押し続けてください。トリップメーターが 0.0 にリセットされます。

≥ トリップメーター

知識

トリップメーターは走行距離が9999.9kmを 超えると、0.0kmに戻ります。

トリップAとトリップBはセレクト/リセットノブを押して切り換えられます。

■外気温表示

外気温を測定し表示します。

■外気温表示を補正するには

外気温とメーターの表示温度に差がある場合、±3℃の範囲で補正することができます。

補正するには、マルチインフォメーションディスプレイのカスタマイズ機能を使用します。

▶カスタマイズのしかた P.67

≥外気温表示

知識

温度センサーはフロントバンパー付近についています。

速度がおよそ30km/h以下のときは、表示される温度が、路面の熱、エンジンの熱、周囲の車の排気ガスの影響を受けることがあります。また、温度の読み取り値が安定するまで更新されないため、温度表示の更新に数分かかることがあります。


外気温表示の補正は、温度が安定してから行ってください。

マルチインフォメーションディスプレイ

マルチインフォメーションディスプレイには、燃費情報などが表示されます。また、異常を検知すると警告メッセージが表示されます。

■表示の切り換えかた

インフォメーション(♠)スイッチを押すごとに画面が切り換わります。「平均燃費 B」を表示させるには、「SEL/RESET」を押します。

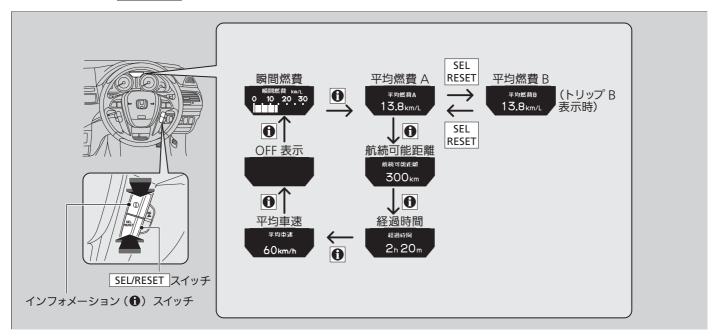

■ 瞬間燃費表示

瞬間燃費をバーグラフに km/L で表示します。

■平均燃費表示

トリップメーター A、B と連動し、それぞれの平均燃費を一定時間ごとに更新してkm/Lで表示します。

トリップメーターをリセットすると、平均燃費表示も同時にリセットされます。

■航続可能距離表示

燃料残量と平均燃費をもとに推定航続可能距離をkmで表示します。

■ 経過時間表示

エンジンを始動してから停止するまでの時間を表示します。

■平均車速表示

トリップメーター A をリセットしてからの平均車速を km/h で表示します。

≥平均燃費表示

知識

表示される平均燃費は実際に走行した燃費と異なる場合があります。

トリップメーターAと平均燃費Aを給油と連動させて自動的にリセットさせることができます。

▶カスタマイズ機能 P.66

≫航続可能距離表示

知識

表示される航続可能距離は、実際に航続可能な距離とは異なる場合があります。

≥経過時間表示

知識

経過時間表示は99時間59分まで表示できます。

経過時間のリセット条件を変更することができ ます。

▶カスタマイズ機能 P.66

■カスタマイズ機能


マルチインフォメーションディスプレイを使って、下表の機能をお好みに合わせてカスタマイズ (設定変更) することができます。

カスタマイズ機能		選択できる設定内容
CMBS 設定	CMBS 警報タイミング	NEAR*、FAR
ACC 設定	先行車検知音	有り*、無し
メーター設定	外気温表示補正	-3° ~ ± 0°° × +3°
	トリップ A の給油連動リセット	ON、OFF*
	経過時間のリセット条件切り換え	IGN OFF [※] 、トリップ A、トリップ B
Honda スマートキーシステム設定	アンサーバックブザー音量	大*、小
	ドアハンドル操作アンサーバックブザー	作動*、非作動
ライティング設定	インテリアライト点灯時間	60 秒、30 秒*、15 秒
	オートライト感度	MAX、HIGH、MID [*] 、LOW、MIN
ドア / ウィンドウ設定	自動ドアロック連動機能	非連動、車速連動 [※] 、シフト連動
	自動ドアアンロック連動機能	非連動、シフト連動 [※] 、IG OFF 連動
	キーレスアンサーバック	作動*、非作動
	キーレスリロック時間	90秒、60秒、30秒**
	セキュリティ機能	作動*、非作動

※工場出荷時の設定

■ カスタマイズのしかた

エンジンスイッチがⅢでセレクトレバーがPのときに、インフォメーション(●)スイッチを数秒間押し続けるとカスタマイズを行なうことのできる「カスタマイズエントリー」画面に切り換わります。

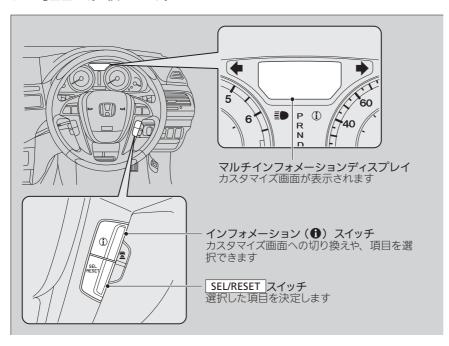

インフォメーション (**①**) スイッチを数秒間押し続けると、最初に「CMBS設定」機能のカスタマイズメニューが表示されます。





▶カスタマイズ操作一覧 P.68 **▶カスタマイズ設定の例** P.70

■カスタマイズ操作一覧

インフォメーション(●)スイッチでメニューを切り換え、「SEL/RESET」で決定します。

● (数秒間押し続ける)

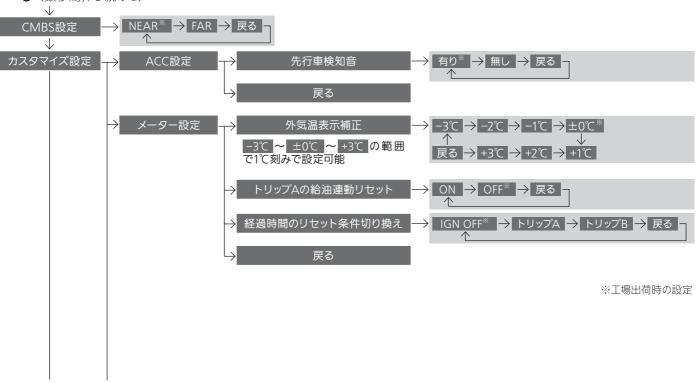

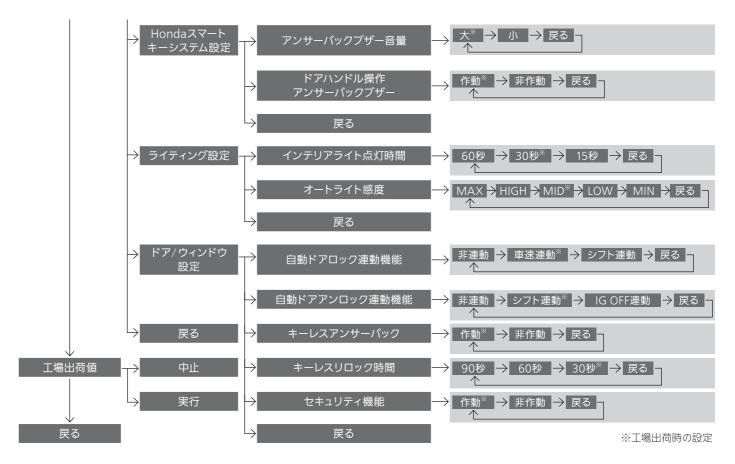

次ページに続く 69


■カスタマイズ設定の例

例えば「トリップAの給油連動リセット」を「ON」にする場合、下記の手順で設定します。

「トリップAの給油連動リセット」は工場出荷時の設定では「OFF」になっています。



- **1.** インフォメーション (**1**) スイッチを数秒間 押し続ける。
 - ▶「カスタマイズエントリー」画面に切り換わり、「CMBS 設定」が表示されます。
- **2.** インフォメーション(**1**) スイッチを押し、「カスタマイズ設定」が表示されたら、 SEL/RESET を押す。
 - ▶「カスタマイズグループ」画面に切り換わり、最初に「ACC 設定」が表示されます。

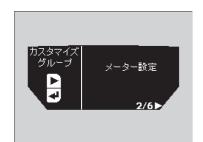


- **3.** インフォメーション (**1**) スイッチを押し、「メーター設定」が表示されたら、 SEL/RESET を押す。
 - ▶「カスタマイズメニュー」画面に切り換わり、最初に「外気温表示補正」が表示されます。



- **4.** インフォメーション (**①**) スイッチを押し、「トリップ A の給油連動リセット」が表示されたら、「SEL/RESET」を押す。
 - ▶「カスタマイズセットアップ」画面に切り換 わり、「ON」、「OFF」、「戻る」が選択で きます。



- **5.** インフォメーション (**●**) スイッチを押して 「ON |を選び、「**SEL/RESET**」を押す。
 - ▶「ON に設定しました」という画面が表示 された後、「カスタマイズメニュー」画面 に戻ります。

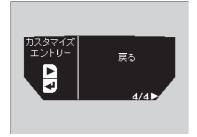

- **6.** インフォメーション (**1**) スイッチを押し、「戻る」が表示されたら、 **SEL/RESET** を押す。
- 7. 手順 6 の操作を通常画面に戻るまで繰り 返す。

各部の操作

この章では、運転に必要な各部の操作方法について記載しています。

時刻の設定	73
ドアの施錠と解錠	
キーの種類と機能	74
車外でのドアの施錠/解錠	77
車内での施錠/解錠	81
チャイルドプルーフ	82
オートドアロック/	
オートドアアンロック	83
トランクの開閉	84
セキュリティシステム	
イモビライザーシステム	87
セキュリティアラームシステム	87
ウィンドーの開閉	89


ナンルーフ	91
\ンドルまわりのスイッチ操作	
Hondaスマートキーエンジンスイッチ.	92
方向指示器(ウィンカースイッチ)	96
ライトスイッチ	96
フォグライトスイッチ	98
ワイパー/ウォッシャー	99
イルミネーションコントロール	101
リヤデフロスター/	
ヒーテッドドアミラースイッチ	102
ハンドルの調節	103
ミラー類の調節	104

シートの調節	107
ヘッドレスト	111
アームレスト	113
室内灯/室内装備品	114
エアコン	
エアコンの吹き出し口	124
エアクリーンフィルター	125
オートエアコンの使いかた	126
音声でエアコンを調節する	130
エアコンのお手入れ	131

時刻の設定

時計の時刻を合わせる

時計はオーディオ装置のディスプレイに表示されます。

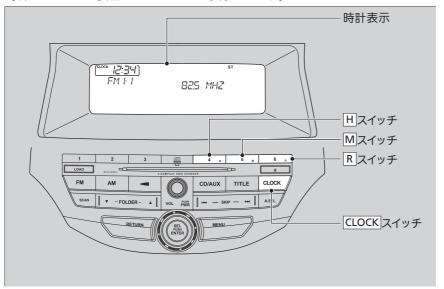

- 1. CLOCK を押し続け、ディスプレイの時間表示が点滅したら手を離す。
- 2. Hを押して、「時間」を合わせる。
- 3. Mを押して、「分」を合わせる。
- 4. CLOCK をもう一度押す。

時間設定が完了しました。ディスプレイに設定した時間が表示されます。

≫時計の時刻を合わせる

Hondaインターナビシステム装備車

時計は人工衛星からの情報を利用しています ので、時刻合わせは不要です。

時報に合わせて正時に設定するには

左記の操作で、時間表示が点滅しているときに、 時報と同時にRを押します。

下記のように表示されている時間に応じた正時に設定されます。

1:01~1:29の場合→1:00に設定 1:30~1:59の場合→2:00に設定

キーの種類と機能

この車には、以下のキーがついています。

■ Honda スマートキー



エンジンの始動、停止のほかに、すべてのドア、トランクの施錠・解錠に使用できます。

≫キーの種類と機能

すべてのキーには、イモビライザーシステムがついています。イモビライザーシステムは、車両を盗難から守るためのシステムです。 ■イモビライザーシステム P.87

アドバイス


キーには、精密な電子部品が組み込まれています。

故障を防ぐため、下記の点をお守りください。

- 直射日光が当たる場所、高温、多湿の場所に 置かない
- キーを落としたり、重いものをのせない
- キーに液体をかけない
- 分解をしない

キーの電子部品が故障すると、エンジンの始動やリモート発信が作動しなくなることがあります。

キーが正常に作動しなくなった場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

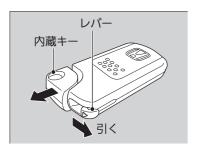


Honda スマートキーの電池が切れたときや車のバッテリーがあがったときは、内蔵キーを使用してください。

内蔵キーは、レバーを引きながら取り出します。

収納するときは、カチッと音がするまで差し 込みます。

Honda スマートキーの電池の消耗や故障したときのことを考慮して、内蔵キーは Honda スマートキーに収納しておいてください。

■ キーナンバータグ

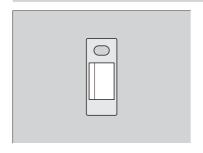

キーナンバータグには、キーを購入する際に 必要となる番号が記載されています。

□ キーナンバータグ

知識

キーナンバータグは、キーとは別に車両以外の 場所に大切に保管してください。


キーナンバータグには、キーを購入する際に必要となる番号が記載されています。キーと一緒に保管せず、車両以外の場所に大切に保管してください。キーを紛失したときや、追加購入したいときは、Honda販売店に依頼してください。

Honda スマートキーの微弱電波

Honda スマートキーを使用してドア、トランクの施錠/解錠操作をするときやエンジンをかけるとき、Honda スマートキーとの電子照合を行うために車両から電波が発信されています。

そのため、次のような場合正常に作動しなかったり、不安定な動作となったりすることがあります。

- 近くに強い電波を発する設備があるとき
- 携帯電話や無線機などの通信機器やノートパソコンと一緒に Honda スマートキーを携帯しているとき
- Honda スマートキーが金属物に触れていたり覆われていたりするとき

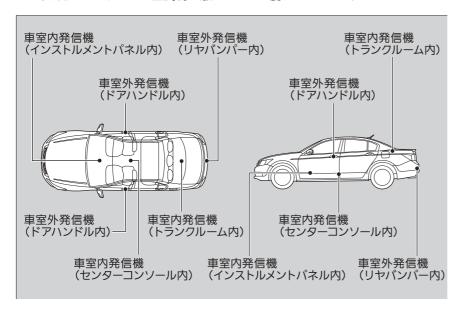

▼Hondaスマートキーの微弱電波

⚠注意

植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を使用しているかたは、 車両に搭載されている発信機から 22cm 以内に近づかない。

Honda スマートキーシステムで発信されている電波が、機器の作動に影響を与える可能性があります。医療用電子機器を使用しているかたは、医師や医療用機器製造者に影響を確認してからご使用ください。

知識


Hondaスマートキーは車両との通信のために常時受信動作をしているため、常に電池を消耗しています。電池寿命は、使用状況により異なりますが約2年間です。

また、強い電波を受信し続けると電池を著しく 消耗することがあります。テレビやパソコンなど の電化製品の近くには置かないでください。

車外でのドアの施錠/解錠

■ キーレスエントリーでの施錠 / 解錠



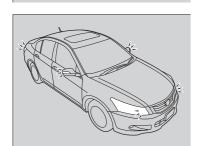

■施錠

施錠ボタンを押します。

▶ 非常点滅表示灯が 1 回点滅し、すべてのドアとトランクが施錠されます。

■解錠

解錠ボタンを押します。

▶ 非常点滅表示灯が2回点滅し、すべての ドアとトランクが解錠されます。

≫キーレスエントリーでの施錠/解錠

知識

30秒以内にドアを開けてください。

キーレスエントリーでドアの解錠操作をした場合、30秒以内にドアを開けないと、ドアは再び自動的に施錠されます。

解錠ボタンを押すと、室内灯が点灯します。

室内灯のスイッチがドアと連動する位置にあるとき、解錠ボタンを押すと室内灯が点灯します。約30秒点灯し、徐々に暗くなります。30秒以内にキーレスエントリーで施錠すると、室内灯はただちに消灯します。

▶室内灯 P.114

キーレスエントリーは微弱電波を使用している ため、周囲の状況により作動範囲が変化することがあります。

次の場合、キーレスエントリーは作動しません。

- エンジンスイッチが 0 以外のとき
- エンジンスイッチにキーが差し込まれていると き
- ドアが開いているとき (施錠時のみ)

作動距離が不安定になった場合は、電池の消耗が考えられます。

ボタンを押したときにインジケーターが点灯しない場合は、電池切れです。


■電池交換のしかた P.210

■ Honda スマートキーでの施錠 / 解錠



Honda スマートキーを携帯し、ロックボタン、ドアハンドルを操作することでドア、トランクの施錠や解錠を操作します。

ドア、トランクの施錠/解錠が作動するのは、 運転席または助手席ドアハンドルから周囲約 80cm 以内です。

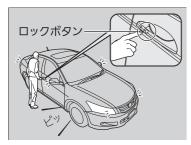

■施錠するには


運転席または助手席ドアハンドルのロックボ タンを押します。

▶ 非常点滅表示灯が1回点滅し、すべてのドアとトランクが施錠されます。このとき、アンサーバックブザーが「ピッ」と1回鳴ります。

≫ Hondaスマートキーでの施錠/解錠

知識

- Hondaスマートキーは運転者が携帯し、車内 に残したまま降車しないでください。
- 同じ作動範囲にHondaスマートキーを携帯している人がいるときは、携帯していない人でもロックボタンやドアハンドルで施錠/解錠操作ができます。
- 革製やスキー用の手袋などを着用していると きは、ドアハンドルでの解錠操作が遅れたりで きなかったりすることがあります。
- 作動範囲内にHondaスマートキーがあるときは、大雨や洗車などで大量の水がドアハンドルにかかると、解錠されることがあります。
- ・施錠後約2秒間は、ドアハンドルを握っても解 錠操作はできません。
- ドアハンドルを握った直後に引くと、ドアが開かないことがあります。ドアハンドルを握りなおし、解錠されていることを確認してから引いてください。
- ドアハンドルより約80cm以内の距離でも、 Hondaスマートキーが地面の近くや高い位置 にあるときは作動しないことがあります。
- ドアやドアガラスに近づきすぎていると作動 しないことがあります。

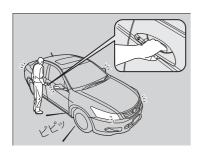

■解錠するには

運転席または助手席ドアハンドルを握ります。

▶ 非常点滅表示灯が2回点滅し、すべてのドアとトランクが解錠されます。このとき、アンサーバックブザーが「ピピッ」と2回鳴ります。

≫Hondaスマートキーでの施錠/解錠

知識

30秒以内にドアを開けてください。


Hondaスマートキーでドアの解錠操作をした場合、30秒以内にドアを開けないと、ドアは再び自動的に施錠されます。

カスタマイズ機能について

施錠/解錠時に鳴るアンサーバックブザーは、マルチインフォメーションディスプレイを使って音量を変えたりブザーが鳴らないようにすることができます。


▶カスタマイズのしかた P.67

■内蔵キーを差し込んでの施錠/解錠

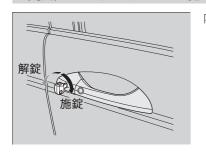

内蔵キーを確実に差し込んで、回します。

■ 内蔵キーを使わないでの施錠

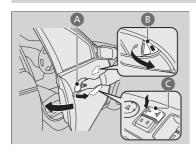

■運転席のドアの施錠

外側のドアハンドル▲を引いたまま、ノブ®を引き出すかマスタードアロックスイッチ●を施錠のほうに押し、ドアハンドルを離してドアを閉めます。

■運転席以外のドアの施錠

ノブを引き出し、ドアを閉めます。

■キー閉じ込み防止装置

内蔵キーがエンジンスイッチに差し込まれていると施錠できません。 また、Honda スマートキーが車内の作動範囲内に置いてあっても、施錠できません。

≫内蔵キーを差し込んでの施錠/解錠

知識

運転席ドアに内蔵キーを差し込んで施錠/解錠 すると、ほかのすべてのドアとトランクも同時に 施錠/解錠されます。

▶内蔵キーを使わないでの施錠


知識

運転席ドアで施錠すると、ほかのすべてのドアと トランクも同時に施錠されます。

キー閉じ込み防止のため、キーを持っていることを確認してから施錠しましょう。

車内での施錠/解錠

■ ノブでの施錠 / 解錠

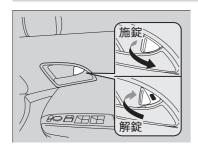


■施錠するには

ノブを引きます。

■解錠するには

ノブを押し込みます。

■ マスタードアロックスイッチでの施錠 / 解錠

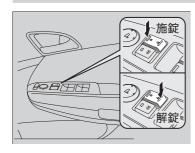

マスタードアロックスイッチを施錠 / 解錠のほうに押します。

≫ノブでの施錠/解錠

知識

運転席ドアのノブで施錠すると、ほかのすべてのドア、トランクも同時に施錠されます。

運転席ドアのノブで解錠したときは、運転席ドアとトランクが解錠されます。

▼マスタードアロックスイッチでの施錠/解錠

知識


運転席ドアのマスタードアロックスイッチで施錠/解錠すると、ほかのすべてのドア、トランクも同時に施錠/解錠されます。

チャイルドプルーフ

チャイルドプルーフとは、走行中などにお子さまが車外に放り出されることを防止するため、ノブの位置に関係なく、後席ドアを車内から開けることができないようにする機能です。

お子さまを後席に乗せるときなどにお使いください。

■ チャイルドプルーフのセット

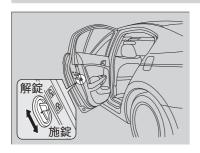


後席ドアについているツマミを、施錠の位置 にしてドアを閉めます。

■ドアを開ける場合

外側のハンドルで開けます。

知識

チャイルドプルーフセット時に車内から開けたい場合は、ノブを解錠状態にして後席ウィンドーを下げ、窓から手を出して外側のドアハンドルを引いてください。

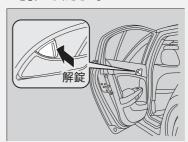

衝撃感知ドアロック解除システム

車両に衝撃が加わったときに、自動的にすべてのドア、トランクを解錠するシステムです。

作動するのは以下の場合です。

- 正面からの衝撃: SRS エアバッグが作動したとき
- 側面からの衝撃: サイドエアバッグ/ サイドカーテンエアバッグが作動したとき
- 後面からの衝撃: 衝撃が大きいとき

いずれの場合も、安全性を考慮して衝撃を受けてから約10秒後に解錠します。

オートドアロック / オートドアアンロック

■オートドアロック(車速連動)

オートドアロックとは、車速が約 15km/h 以上になるとすべてのドア、トランクが 自動的に施錠される機能です。

■オートドアアンロック(セレクトレバー連動)

ブレーキペダルを踏みセレクトレバーを**P**に入れると、すべてのドア、トランクが自動的に解錠される機能です。

知識

衝撃の加わりかたや大きさによっては解錠しない場合があります。

ヌオートドアロック/オートドアアンロック

知識

マルチインフォメーションディスプレイを使って オートドアロック/オートドアアンロックの条件 をカスタマイズすることができます。

▶カスタマイズ機能 P.66

トランクの開閉

トランク開閉時の注意

トランク開閉をするときは、下記の点に注意してください。

■トランクを開けているとき

- トランクは上までしっかりと開ける。
 - ▶ 途中までしか開けていないと、自重で閉まることがあります。
- 風の強い日は、風にあおられて閉まらないように注意する。
- トランクを開けたまま走行しない。
 - ▶ 車内に排気ガスが侵入するおそれがあります。

■トランク閉めるとき

● Honda スマートキーを、トランク内に置き忘れないように注意する。


⚠注意

トランクを閉めるときは、頭をぶつけたり手をはさまないよう注意する。

エンジンをかけた状態で手荷物を出し入れするときは、排気管の後方に立たないようにする。

やけどなどの思わぬけがをすることがあり ます。

トランクオープナーで開ける

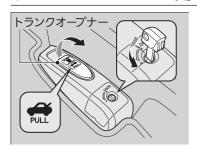

運転席右下にあるトランクオープナーを引き上げると、トランクが解錠され浮き上がります。 内蔵キーを差し込んで施錠(解錠)できます。

≥トランクオープナーで開ける

運転席ドアが施錠されているとき トランクを閉めると、トランクも施錠されます。運転席ドアが解錠されているとき

トランクを閉めても、施錠されません。

キーレスエントリーで開ける



トランク解錠ボタンを約1秒押すと、トランクが解錠され浮き上がります。

≫キーレスエントリーで開ける

次の場合、キーレスエントリーを使用してのトランク開閉はできません。

- エンジンスイッチが 0 以外のとき
- スロットにHondaスマートキーが差し込まれているとき
- エンジンスイッチに内蔵キーが差し込まれているとき


トランクオープンスイッチで開ける



運転席ドアを解錠し、トランクオープンスイッチを押すとトランクが浮き上がります。



Honda スマートキーを携帯して、トランクオープンスイッチを押すとトランクが解錠され浮き上がります。このときアンサーバックブザーが「ピッ」と1回鳴ります。トランクオープン機能が作動するのは、トランクオープンスイッチから周囲約80cm以内です。

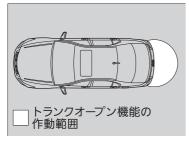

▶ トランクオープンスイッチで開ける

知識

- 作動範囲内にHondaスマートキーを携帯している人がいるときは、携帯していない人でもトランクオープンスイッチでトランクを開けることができます。
- Hondaスマートキーは運転者が携帯し、車内 に残したまま降車しないでください。
- トランクオープンスイッチより約80cm以内の 距離でも、Hondaスマートキーが地面の近く や高い位置にあるときは作動しないことがあ ります。
- 運転席ドアが解錠されているときは、トランク を開けてもアンサーバックブザーは鳴りません。

カスタマイズ機能について

施錠/解錠時に鳴るアンサーバックブザーは、マルチインフォメーションディスプレイを使って音量を変えたりブザーが鳴らないようにすることができます。

▶カスタマイズのしかた P.67

トランク内にHondaスマートキーを置いたま まトランクを閉めると、ブザーが鳴りトランク が開きます。

Hondaスマートキーを取り出してから、再度トランクを閉めてください。

セキュリティシステム

イモビライザーシステム

イモビライザーシステムとは、キーに信号を発信する電子部品が組み込まれてあり、 あらかじめ登録されたキーでないとエンジンの始動ができないようにしたシステム です。

イモビライザーシステムでは、車両とキーの電子照合を行うときに微弱な電波を使用します。エンジンスイッチに内蔵キーを差し込むときは、下記の点に注意してください。

- エンジンスイッチの近くに強い電波を発するものを近づけない
- キーを金属に触れさせたり、覆ったりしない
- ほかの車両のイモビライザーシステムのキーを近づけない
- 磁気を帯びたキーホルダーなどを付けたり、テレビ、オーディオなど磁気を帯びた機器の近くに置いたりしない

セキュリティアラームシステム

セキュリティアラームシステムは、Honda スマートキーまたはキーレスエントリー、 内蔵キーを使わずにドア、トランク、ボンネットを開けると、警報装置が作動する システムです。

また、エンジンスイッチをⅢにしたときにも作動します。

■作動すると

ホーンが断続的に鳴り、非常点滅表示灯がすべて点滅します。

■停止させるには

Honda スマートキーまたはキーレスエントリー、内蔵キーで解錠してください。システムが停止し、ホーンと点滅も停止します。

システムを改造したりしないでください。 システムが故障するおそれがあります。

▼ セキュリティアラームシステム

警報装置はセキュリティアラームシステムを停止させるまで、最大5分間作動します。

ホーンおよび非常点滅表示灯は、1回の作動に つき約30秒間作動し、その警報作動が最大10 回行われます。

■セットするには

セキュリティアラームシステムは、以下の条件が整うと自動的にセットされます。

- エンジンスイッチを0 (プッシュオフ)にする
- ボンネットが閉まっている
- Honda スマートキーまたはキーレスエントリー、内蔵キーですべてのドアが施 錠されている

■セットされると

メーター内にある作動表示灯が点滅し、約 15 秒後に点滅間隔が変わり、セキュリティアラームシステムがセットされます。

■セットを解除するには

Honda スマートキーまたはキーレスエントリー、内蔵キーで解錠すると、セットは解除されます。同時に作動表示灯が消灯します。

▼ セキュリティアラームシステム

知識

車内に人が乗っているときやウィンドーが開いているときでも、セキュリティアラームシステムは作動します。警報装置の思わぬ作動を防ぐために、人が乗っていたりウィンドーが開いているときには、セキュリティアラームシステムをセットしないでください。

セキュリティアラームシステムをセットした後に バッテリーがあがり、バッテリーの充電、交換 をすると、警報装置が作動することがあります。 そのときは、Hondaスマートキーまたは内蔵 キーでドアを解錠し、セキュリティアラームシス テムを解除してください。


ウィンドーの開閉

パワーウィンドーの開閉

エンジンスイッチが川のときに、パワーウィンドーの開閉操作を行うことができます。開閉はそれぞれのドアにあるスイッチで行います。運転席のスイッチでは、すべてのウィンドーの開閉操作を行うことができます。

運転席以外のウィンドーの開閉は、運転席のメインスイッチを ON にしてから行います。メインスイッチを ON にすると、スイッチにある表示灯が消灯します。メインスイッチを OFF (表示灯点灯)にしておくと、運転席以外のウィンドーは作動しません。お子さまを乗せているときなどは、メインスイッチを OFF にしておいてください。

■ 自動開閉機能付きのウィンドーの開閉

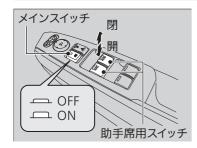

■手動開閉

開けるとき:スイッチを軽く押す

閉めるとき:スイッチを軽く引き上げる

希望の位置で手を離すことで、窓の開閉を調節します。

■自動開閉

開けるとき:スイッチを強く押す

閉めるとき:スイッチを強く引き上げる

自動的に全開/全閉します。途中で止めるに

は、スイッチを軽く上げ/下げします。

≫パワーウィンドーの開閉

エンジンスイッチをOFFにしても、10分間は キーオフオペレーションにより自動開閉機能付 きのパワーウィンドーを開閉できます。

この場合、運転席のドアを開けてから閉めると、ウィンドーの開閉はできなくなります。

҈≜告

パワーウィンドーを閉めるときは、同乗者が窓から手や顔などを出していないことを確認する。


手や顔などをパワーウィンドーにはさむと、 重大な傷害を負うおそれがあります。 特にお子さまには気をつけてください。

自動開閉機能付きのパワーウィンドーを自動で 閉めているときに障害物を検知すると、はさみ 込み防止機構によりウィンドーの動きが逆転し 止まります。

⚠注意

指などをはさみ込まないように注意する。 確実に閉めるため、閉め切る直前の部分 に、はさみ込みを検知しないエリアがあり ます。

■ 自動開閉機能なしのウィンドーの開閉

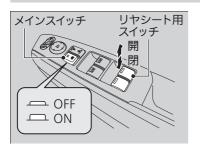

開けるとき:スイッチを押す

閉めるとき:スイッチを引き上げる

希望の位置で手を離すことで、窓の開閉を調節します。

≥パワーウィンドーの開閉

知識

故障などではさみ込み防止機構が作動し、自動でウィンドーを閉めることができなくなったときは、スイッチを軽く引き上げ続けると閉めることができます。


路面や走行条件による衝撃などで、はさみ込み 防止機構が作動することがあります。

お子さまが同乗している場合、ウィンドーを開閉できないよう、メインスイッチをOFFにしてください。

メインスイッチをOFFにすると、それぞれのウィンドーの開閉スイッチでの操作ができなくなります。

■開閉

エンジンスイッチがIIIのときに、サンルーフの開閉操作を行うことができます。 開閉はフロントシートの天井にあるスイッチで行います。

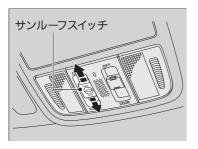

■手動開閉

開けるとき:スイッチを後ろ側へ軽く引く **閉めるとき:**スイッチを前側へ軽く押す 希望の位置で手を離すことで、サンルーフの 開閉を調節します。

■自動開閉

開けるとき:スイッチを後ろ側へ強く引く 閉めるとき:スイッチを前側へ強く押す 自動的に全開/全閉します。途中で止めるに は、スイッチを軽く操作します。



■チルトアップ

開けるとき:スイッチを上へ押す

閉めるとき:スイッチを前側へ強く押すと自動

で全閉

スイッチを前側へ軽く押したとき

は離した位置で停止

▼サンルーフ

エンジンスイッチをOFFにしても、約10分間は キーオフオペレーションによりサンルーフを開 閉できます。

この場合、運転席のドアを開けてから閉めると、 サンルーフの開閉はできなくなります。

⚠警告

サンルーフを開閉するときは、手や顔など をはさまないよう注意する。

サンルーフにはさまれて、重大な傷害を負うおそれがあります。特にお子さまには気を付けてください。

サンルーフを自動で閉じているときに障害物を検知すると、はさみ込み防止機構によりサンルーフの動きが逆転し止まります。

⚠注意

指などをはさみ込まないように注意する。

確実に閉めるため、閉め切る直前の部分にはさみ込みを検知しないエリアがあります。

走行中や停車中にルーフ開口部から頭や 手、ものなどを出さない。

障害物や急ブレーキなどで思わぬ事故につ ながるおそれがあります。

ハンドルまわりのスイッチ操作

Honda スマートキーエンジンスイッチ



O ロック (プッシュオフ)
エンジンスイッチがロックされる位置

- □ ロック解除 (プッシュオン)エンジンスイッチノブを押すとロックが解除され、 エンジンスイッチを回すことができます。
- | アクセサリー | エンジンをかけずに、オーディオシステムなどの | アクセサリーを使用する位置
- │Ⅲ ON 運転するときの位置
- |||| 始動 エンジン始動位置 始動して手を離すと、自動的に||||に戻ります。

■始動方法




- 1. Honda スマートキーの携帯を確認する。
- 2. エンジンスイッチノブを押す。
 - ► エンジンスイッチのロックが解除される と、「ピッ」とブザーが鳴ります。
- **3.** エンジンスイッチを、ゆっくりとIIIIの位置まで回す。

≫始動方法

知識

エンジン始動の機能が作動する範囲は、インストルメントパネル上、リアシェルフやグローブボックス、ドアポケットなどの各種小物入れを除く車内です。

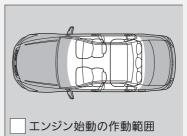

Hondaスマートキーが車外にあっても、ドアや ドアガラスに近づきすぎていると、エンジンの 始動ができることがあります。

エンジンスイッチが 0 から 1 に回らないときは、ハンドルを左右に動かしながらエンジンスイッチを回してください。

それでも回らない場合は、もう一度エンジンスイッチノブを押し直して、ゆっくりと回してください。

■エンジンを停止するとき

- 1. セレクトレバーをPに入れる。
- 2. エンジンスイッチノブを、ゆっくりと 0 まで回す。

■エンジンスイッチ警告ブザー

次の状態で車を離れようとした場合、警告ブザーが鳴ります。

- エンジンスイッチが I のとき
- エンジンスイッチが $\overline{\mathbf{0}}$ で、エンジンスイッチノブを押し込んでいるとき

≫エンジンを停止するとき


車から離れるときは、エンジンスイッチを**0**にしてください。

知識

エンジンスイッチが 0 以外では、Hondaスマートキーで施錠できません。

■ Honda スマートキースロット

Honda スマートキーシステムモードスイッチを**OFF**にしているときは、スロットに Honda スマートキーを差し込むとエンジンスイッチの操作が行えます。

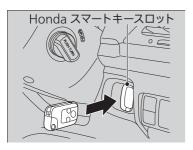


■差し込むとき

内蔵キー側を手前にして「カチッ」と音がする まで差し込みます。

■引き抜くとき

エンジンスイッチを 0 にしてから引き抜きます。

■ Honda スマートキーシステムを停止するとき

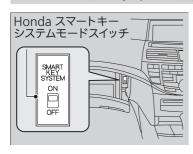

- **1.** グローブボックス内の Honda スマートキーシステムモードスイッチを OFF にする。
 - ▶ Honda スマートキーのすべての機能を 停止します。

Mondaスマートキースロット


スロットには、Hondaスマートキー以外のもの を挿入しないでください。

Hondaスマートキーにステッカー類を貼らないでください。

ステッカーを貼ったままHondaスマートキーを スロットに挿入すると、作動不良の原因となりま す。

エンジンスイッチが①またはIのときに、 Hondaスマートキーをスロットに差し込んだ まま運転席ドアを開けると、Hondaスマート キー抜き忘れ警告ブザーが鳴ります。

■ Honda スマートキー持ち去り警告

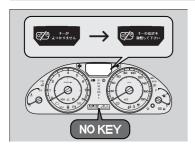

警告ブザーには、車内警告ブザー(ピーッピーッピーッピーッピーッピーッピーッ)と車外警告ブザー(ピピピピピピ)の2種類があります。

警告状態が続くときは Honda スマートキー の携帯位置を変更してください。


■エンジンスイッチがⅢのとき

Honda スマートキーを車外に持ち出しドアを 閉めると、メーター内に警告を表示するとと もに、車内警告ブザーと車外警告ブザーが鳴 ります。

■エンジンスイッチが I または 0 (プッシュオン)のとき

Honda スマートキーを車外に持ち出しドアを 閉めると、車外警告ブザーが鳴ります。

■ Honda スマートキー電池消耗警告

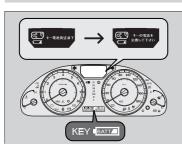

電池残量が少なくなったときに、警告音を鳴らし、メーター内に警告を表示します。 早めに電池交換を行ってください。

図電池交換のしかた P.210

≫Hondaスマートキー持ち去り警告

エンジン始動の作動範囲内にHondaスマートキーを戻してドアを閉めると、警告が解除されます。警告状態が続くときはHondaスマートキーの携帯位置を変更してください。

知識

Hondaスマートキーを、インストルメントパネル、グローブボックスなどに置いた場合、電波状態により警告ブザーが鳴ることがあります。

Hondaスマートキーを持ち出した状態で、エンジンスイッチを ①にすると、エンジンスイッチ の操作ができなくなります。


エンジンスイッチを操作するときは、Hondaスマートキーを持っていることを確認してください。

窓からの受け渡しでは、Hondaスマートキー 持ち去り警告は作動しません。

Hondaスマートキーがエンジン始動の作動範囲内にあっても、周囲の環境や電波状態によりHondaスマートキー持ち去り警告が行われることがあります。

故障ではありませんので、Hondaスマートキー を持っていることを確認してください。


方向指示器 (ウィンカースイッチ)

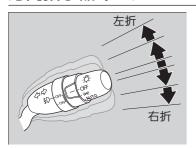

エンジンスイッチが肌のときに使用できます。

ライトスイッチ

■手動で使うとき

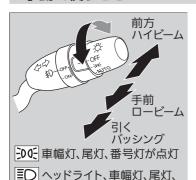

番号灯が点灯

スイッチを回すとエンジンスイッチの位置に関係なく、点灯・消灯します。

■ハイビーム

カチッと音がするまでレバーを前方に押します。

■ロービーム

ハイビームのときは、レバーを手前に引きます。

■追越合図(パッシング)

レバーを手前に引き、離します。

ライトを点灯したままキーを抜く/プッシュオフ にすると、運転席のドアを開けたときにライト 消し忘れ警告ブザーが鳴ります。

ディスチャージヘッドライトのバルブは点灯・ 消灯を繰り返すとバルブの寿命が短くなる特性 があります。

ライト類が点灯すると、メーター内の表示灯が 点灯します。


▶表示灯 P.57

重い荷物の積載時など、車両の姿勢の変化に 応じてヘッドライト光軸の上下方向を自動的に 調節するオートレベリング機能が付いています。 ヘッドライト光軸の異常を感じたときは、 Honda販売店で点検を受けてください。

知識

エンジンが止まっているときに、ライト類を点灯したままにしていると、バッテリーあがりの原因となります。

■ 自動で使うとき (オートライトコントロール)

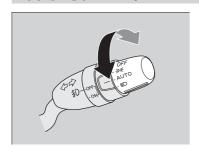


エンジンスイッチが II のときに使えます。 ライトスイッチを AUTO の位置にすると、車外 の明るさによってヘッドライトや車幅灯などが 自動的に点灯・消灯します。

≥自動で使うとき (オートライトコントロール)

照度感知部は、図の位置にあります。感知部の 上にものを置かないでください。



フォグライトスイッチ

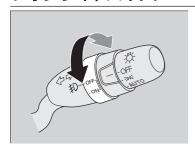


ライトスイッチが**OFF**以外のとき (**AUTO**)のときは、車幅灯が点灯しているとき) に、フォグライトスイッチを回して点灯することができます。

フォグライトスイッチ

フォグライトが点灯すると、メーター内の表示 灯が点灯します。 ▶表示灯 P.57

ワイパー / ウォッシャー

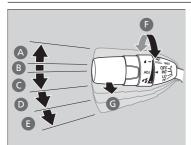

- A MIST: (レバーを操作している間作動)
- B OFF: 停止
- INT: 間欠(雨量が少ないとき)
- ▶ LO: 低速(普通の雨量のとき)
- HI: 高速(雨量が多いとき)
- 間欠時間の調節
- G ウォッシャー

エンジンスイッチが Ⅱ のときに使用できます。

■ MIST

レバーを押し上げている間、高速で作動します。 霧や小雨のときに使用します。

■ワイパースイッチ (OFF、INT、LO、HI)

雨量に応じてワイパースイッチを切り換えて使 用します。

■間欠時間の調節

リングを回して、ワイパーの間欠時間を調節します。



間欠間隔が長い

間欠間隔が短い

■ウォッシャースイッチ

レバーを手前に引くと、ウォッシャー液が噴射 します。

レバーを引いている間はワイパーが作動し、 レバーを離すと数回ワイパーが作動して止まり ます。

>> ワイパー/ウォッシャー

間欠作動中は、車速が速くなると間隔が停止 時より数秒短くなります。また、発進時にワイ パーが1回作動します。

間欠時間を短いほうにいっぱいに回している状態で車速が速くなると、ワイパーが間欠から低速作動に切り換わります。

⚠注意

寒冷時はフロントガラスが暖まるまで ウォッシャー液を噴射させない。

ウォッシャー液が凍りついて視界の妨げとなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

アドバイス

ワイパーを乾拭きさせないでください。

ガラスが傷付いたりブレードラバーを傷めたり します。


ウォッシャー液が出ないときは、スイッチを 切ってください。

ポンプ故障の原因となります。


寒冷時、凍結によりワイパーブレードがガラス に張りつくことがあります。

ワイパー故障の原因となりますので、デフロスターでフロントガラスを暖めてから、ワイパーを作動させてください。

■ オートワイパー *

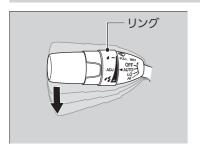

レバーを AUTO の位置にするとワイパーが 1 回作動し、その後は自動作動に切り換わります。フロントガラス上部にある雨滴検知センサーが検出した雨滴量に応じて、停止、間欠作動、低速作動、高速作動のいずれかの作動をします。

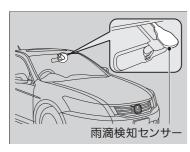

■センサー感度の調節

リングを回して、雨滴検知センサーの感度を 調節します。



鈍感: 雨滴に対して、より鈍感に反応してワイパーを作動します。

敏感: 雨滴に対して、より敏感に反応してワイパーを作動します。

▽ワイパー/ウォッシャー

知識

ワイパー作動中に雪などがたまりワイパーが停止したときは、安全な場所に停車してください。

ワイパースイッチをOFF、エンジンスイッチを \blacksquare または \blacksquare にしてから、ワイパーが作動できるように障害物を取り除いてください。

ワイパーモーターには、保護機能としてブレーカーを内蔵しています。

ワイパーモーターの負荷が大きい状態が続いた ときなどは、ブレーカーが作動し一時的にワイ パーが停止することがあります。

数分経過すると、ブレーカーが復帰し、通常通 り使用できるようになります。

⚠注意

フロントガラスのお手入れをするときは、 レバーを必ず OFF にしてください。

エンジンスイッチがIIIでレバーがAUTOのとき、雨滴センサー上部のガラス面に手で触れたり、布で拭き取ったりすると、ワイパーが作動することがあり、手をけがしたりワイパーが損傷するおそれがあります。


イルミネーションコントロール



エンジンスイッチがIIIで、ライトスイッチがOFF以外のとき(ライトスイッチをAUTOにしているときは、車幅灯やヘッドライトが点灯しているとき)、セレクト / リセットノブでインストルメントパネルの明るさを調節することができます。

明るくする: スイッチを右に回す **暗くする**: スイッチを左に回す

明るさが最大/最小になると電子音が鳴ります。また、明るさの調節後、数秒経過するとマルチインフォメーションディスプレイが元の表示に戻ります。

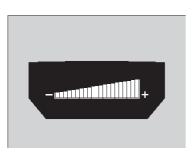

■明るさ調節表示

セレクト / リセットノブを回すとディスプレイが明るさ調節表示に切り換わります。

■■■が右に増えていくほど、メーター照明が明るく表示されます。


ヘッドライトが点灯しているときと消灯しているときでは、インストルメントパネル照明の明るさは異なります。

ライトスイッチを**②氏**または**ID**にすると、まぶしさを軽減するためにインストルメントパネル照明が暗くなります。

知識

- 明るさ調節中にセレクト/リセットノブまたはインフォメーション(①)スイッチを押すと、ディスプレイは元の表示になります。
- 車幅灯点灯時に か全て表示されるまで右に回すと、「ピッ」という音がして車幅灯点灯時の減光が解除されます。

リヤデフロスター / ヒーテッドドアミラースイッチ

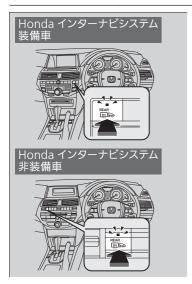

エンジンスイッチが**III**のときに、リヤガラスとドアミラーを暖め、曇りをとりたいときに使用します。

スイッチを押すとリヤデフロスターとヒーテッドドアミラーが ON になります。

外気温に応じて約 10 ~ 30 分経過すると、 リヤデフロスターとヒーテッドドアミラーは自動的に停止します。 ただし、外気温が 0℃以下のときは自動的に停止しません。

☑ リヤデフロスター/ヒーテッドドアミラースイッチ

知識

リヤガラスの内側を清掃するときは、電熱線を 傷つけないよう注意してください。


必ず、デフロスターの電熱線とアンテナ線に沿って左右方向に拭いてください。

エンジンの回転が低いときに長時間使わないでください。

この装置は消費電力が大きいため、エンジンの 回転が低い状態で長時間使用するとバッテリー 容量が低下し、エンジン始動に影響することが あります。

ハンドルの調節

適切な運転姿勢で無理なくハンドルを握れるように、ハンドルの位置を調節する ことができます。

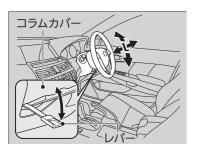

- 1. ハンドル位置調節レバーを押し下げる。
 - ► ハンドル位置調節レバーは、コラムカバーの下にあります。
- 2. ハンドルの位置を調節する。
 - ▶ 調節した位置で、メーターや表示灯が見 えることを確認してください。
- **3.** ハンドル位置調節レバーを引き上げ、ハンドルを固定する。

≫ハンドルの調節

⚠注意

走行中にハンドル位置を調節しない。

走行中に調節すると、ハンドル位置が動き、 正確なハンドル操作ができないことがあり、 衝突して重大な傷害を負うおそれがありま す。ハンドルの調節は、必ず停車中に行っ てください。

位置調節後、ハンドルに上下前後方向の力を加え、ハンドルがしっかり固定されていることを確認してください。

ミラー類の調節

ルームミラー

ルームミラーの角度は、正しい運転姿勢ですわった位置でミラーを調節してください。

■ 自動式防眩ミラー



夜間走行時、後続車のヘッドライトの反射を 自動的に弱くできます。

エンジンスイッチがIIIで、オートミラースイッチが ON のときに作動します。スイッチを押すごとに ON、OFF が切り換わります。 ON にすると表示灯が点灯します。

≥ミラー類の調節

知識

ミラー類の調節は走行前に行ってください。

図自動式防眩ミラー

知識

セレクトレバーを \mathbb{R} に入れているときは、自動式防眩ミラーは解除されます。

ドアミラー



エンジンスイッチが**III**のときに、ドアミラーの 開閉操作を行うことができます。

■角度調節

左右切り換えスイッチ: 右か左を選択するスイッチです。角度調節後、中央の位置に戻します。

角度調節スイッチ:上下左右に鏡面を動かすスイッチです。

	格納スイッ チの状態	ミラーの 状態
ON		90
OFF		90

■格納

格納スイッチを押すごとに ON と OFF が切り 換わります。

≥ ドアミラー

鏡面は手で調節することもできます。 直接鏡面を動かして、調節します。

エンジンスイッチが0または1のときは、手動で格納、開放することもできます。

■リバース連動ドアミラー

後退時、車両の左側面の視界をよりよく確保するため、セレクトレバーのRと連動して助手席側ドアミラーが自動的に下向きになります。



エンジンスイッチが \blacksquare で、ドアミラーの左右切り換えスイッチが左側にあることを確認します。

セレクトレバーをRの位置にすると、助手席側ドアミラーが下向きになります。

セレクトレバーを \mathbf{R} 以外の位置にすると元の位置に戻ります。

■ アクアクリーンミラー

雨天時の視認性向上のため、ミラー表面に付着した雨滴を膜のように広げる親水 効果を持つコーティングを施しています。

■親水効果の回復

ミラー表面に汚れなどが付着して親水効果が低くなったときは、以下の手順を行う ことにより効果が回復します。

- 1. ミラー表面を水洗いし、汚れを落とす。
- 2. 水を含ませたきれいな布で拭き取る。
 - ▶ 汚れが落ちない場合は純正ガラスクリーナーや家庭用中性洗剤を使用して洗 浄後、十分な水で洗い流してください。
- **3.**5~9時間ほどミラー表面に太陽光を当てる。

≫リバース連動ドアミラー

次の場合にも、ミラーが元の位置に戻ります。

- 左右切り換えスイッチを左側以外の位置にしたとき
- エンジンスイッチをⅢ以外にしたとき

知識

リバース連動ドアミラーは、ドアミラーの左右切り換えスイッチが左側以外の位置にあるときは作動しません。作動させるには左右切り換えスイッチを左側にしてください。

アクアクリーンミラー

アドバイス

ミラーの親水効果が失われますので、以下の点にご注意ください。

- ミラー表面に撥水剤やワックスを付着させない
- ●砂の付いた布や油膜取り剤(コンパウンドなど)でミラー表面をこすらない

シートの調節

フロントシート

運転者は、正しい運転姿勢がとれるようにシートを調節します。

正しい運転姿勢とは、シートに深く腰かけた状態で、背もたれから背を離すことなくペダルを十分に踏み込め、ハンドル操作が楽にできる姿勢をいいます。

■ フロントパワーシート / ヘッドレストの動かしかた



■フロントパワーシート/ヘッドレストの動かしかた

知識

フロントシートは、エアバッグからなるべく離れ た位置に調節してください。

同乗者もシートに深く腰かけ、背もたれから背 を離さないようにしてください。

⚠注意

走行中にシートの調節はしない。

走行中に調節するとシートが必要以上に動くことがあり、思わぬ事故につながるおそれがあります。調節は走行前に行い、確実に固定されていることを確認してください。


シートを操作するときは、手や足などをはさまないように十分注意する。

フロントシートの下にものを置かない。

ものがはさまってシートが固定されず、思わぬ事故につながるおそれがあります。

次ページに続く 107

■運転席ランバーサポートの調節

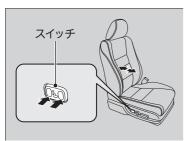

シート腰部の固さを調節できます。

硬くする: スイッチを前側に押す。 **やわらかくする**: スイッチを後側に押す。

■フロントシートの調節



■シート位置の調節

運転者とハンドルとの間に十分な距離をとれるように、シートをできるだけ後ろに下げます。

助手席の同乗者のシートも同様に、ダッシュボードの SRS エアバッグからできるだけ離れた位置までシートを下げます。

☑フロントシートの調節


҈≜

SRS エアバッグからできるだけ離れた位置までシートを下げる。

ハンドルやダッシュボードに近づきすぎると、フロントエアバッグが膨らむ際に重大な傷害を受けたり、死亡したりするおそれがあります。

背もたれを必要以上に倒さない。

背もたれを必要以上に倒すと、衝突したと きに重大な傷害を受けたり、死亡したりす るおそれがあります。

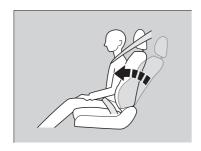

■背もたれ角度の調節

シートに深く腰かけ、楽な姿勢ですわれるように背もたれを起こし調節します。

助手席の同乗者のシートも同様に、楽な姿勢ですわれるように背もたれ角度を調節します。

☑フロントシートの調節


<u></u> 注意

背もたれと背中の間にクッションなどを入 れない。

正しい運転姿勢がとれません。また、シートベルトなどの効果が十分に発揮されません。

リヤシート

■背もたれの倒しかた

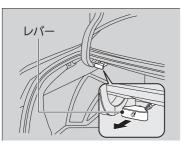


背もたれは倒すことができます。 ヘッドレストがフロントシートに当たるときは、 ヘッドレストを外してください。

1. トランク内のレバーを引き、ロックを解除する。



2. 中央席のシートベルトをガイドから外す。

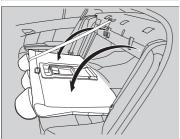

3. 背もたれを倒す。

≫背もたれの倒しかた

背もたれを倒し、トランクを開けたまま走行し ないでください。

⚠注意

操作するときは、手などをはさまないよう に十分注意する。

背もたれを起こすときは、後ろに押しつけて固 定します。

背もたれをもとの状態に戻すときは、背もたれを起こし、後ろにしっかり押しつけてください。 また、リヤシートのシートベルトが背もたれの前にあり、中央部のシートベルトがガイドにはまっていることを確認してください。

アドバイス

背もたれを倒したときは、倒した背もたれが、フロントシートに触れていないことを確認してください。

助手席に背もたれが触れていると、センサーが誤作動することがあります。

サイドエアバッグ自動停止表示灯がついていないか、確認してください。


ヘッドレスト

■ フロントシート、リヤシート (外側) ヘッドレストの調節



後頭部の中心が、ヘッドレストの中心に来る ようにヘッドレストの高さを調節します。

高くするとき: ヘッドレストを引き上げます。 低くするとき: ノブを押しながら下げます。

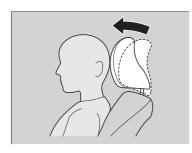

■アクティブヘッドレスト

追突されたときに背もたれが乗員を受け止める力を利用して、ヘッドレストが瞬時に前方に移動し、頭部の過度な後方への傾きを防ぐことにより首への負担を軽減します。

■フロントシート、リヤシート(外側) ヘッドレストの調節

҈警告

ヘッドレストは必ず正しい位置に調節する。 ヘッドレストの高さが適切でないと、ヘッドレストの効果が低くなり、衝突したとき に重大な傷害を受けるおそれがあります。

ヘッドレストを外した状態で走行しない。 衝突したときに重大な傷害を受けるおそれ があります。

⚠注意

ヘッドレストのステーにテーブル、テレビ などの用品を取り付けない。


万一追突されたときにアクティブヘッドレストの機能が損なわれるおそれがあります。

知識

アクティブヘッドレストは、追突されたときのみ作動します。

作動後は元の位置に戻ります。

■ リヤシートヘッドレスト (中央) の位置変更

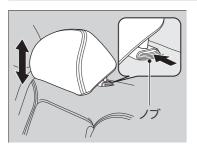


乗車するときは、走行する前にヘッドレストを 引き上げて、確実に固定します。

高くするとき: ヘッドレストを引き上げます。 **低くするとき**: ノブを押しながら下げます。 ≥ リヤシートヘッドレスト (中央) の位置変更

҈≜告

ヘッドレストを下げた状態で走行しない。 衝突したときに重大な傷害を受けるおそれ があります。

アームレスト

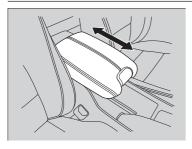

■フロントシート用アームレスト

センターコンソールボックス上部を前に動かして使うことができます



■リヤシート用アームレスト 前に倒して使用します。

アームレスト

⚠注意

シートベルト着用時にアームレストに引っかけない。

万一のときにシートベルトの機能が発揮で きないことがあります。

アドバイス

アームレストに腰をかけたり荷物を載せるなどの大きな力を加えないでください。 アームレストが破損するおそれがあります。

室内灯

■室内灯スイッチ





■ ON (リヤシート室内灯)

ドアの開閉に関係なく室内灯が点灯。

■ドア連動

以下のときに室内灯が点灯。

- いずれかのドアを開けたとき
- 運転席ドアを解錠したとき
- エンジンスイッチを① (プッシュオフ)にしたとき
- Honda スマートキーをスロットから抜いた とき
- エンジンスイッチから内蔵キーを抜いたとき

OFF

ドアの開閉に関係なく室内灯が消灯。

>> 室内灯


ドア連動で室内灯が点灯している場合は、ドア を閉めると約30秒後に消灯します。

また、以下の操作を行うと室内灯はすぐに消灯します。

- 運転席のドアを施錠したとき
- エンジンスイッチが① (プッシュオフ)以外、 スマートキーがスロットに差し込まれた状態 で運転席ドアを閉めたとき
- ◆ エンジンスイッチに内蔵キーが差し込まれた 状態で運転席ドアを閉めたとき

エンジンスイッチが ①(プッシュオフ)のとき、 Hondaスマートキーがスロットから抜かれているとき、または内蔵キーが差し込まれていない状態のときにいずれかのドアを開けたままにすると、約15分後に消灯します。

■マップランプ

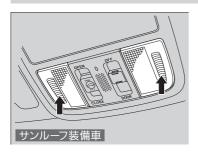

夜間、車を停めて地図を見るときなどに使用 するライトです。

レンズを押すと点灯し、もう一度押すと消灯します。

イラストは代表例を載せています。


>> マップランプ

知識

サンルーフ装備車は、室内灯スイッチがドア連動のときで、ドアが開いているときはレンズを押しても消灯できません。

室内装備品


■ グローブボックス

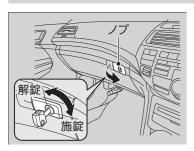

ノブを引くと開きます。

内蔵キーを差し込んで施錠 / 解錠することが できます。

■ コンソールボックス

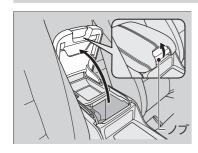

ノブを引くと開きます。


グローブボックス

れがあります。

҈警告

走行中は必ずグローブボックスを閉める。 グローブボックスが開いていると、衝突し たときに同乗者が重大な傷害を負うおそ


ライトスイッチがOFF以外のとき(AUTOのときは車幅灯やヘッドライトが点灯しているときのみ)照明灯が点灯します。

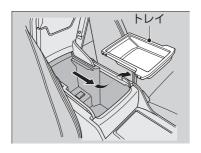

トレイを前後にスライドさせたり取り外したりすることができます。

▶ 前方いっぱいまでスライドさせてから持ち上げます。

■ カップホルダー

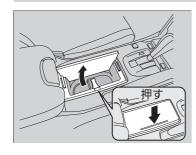

■フロントシート用カップホルダー


矢印部を押すとフタが開きます。

∑カップホルダー

⚠注意

飲みものなどを電装品にこぼさないように 注意する。

スイッチなどの電装品に飲みものがかかる と故障の原因となったり車両火災につな がったりするおそれがあります。

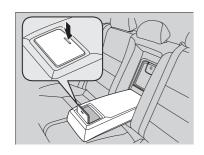

■リヤシート用カップホルダー

アームレストを前に倒して使います。 矢印部を押すとフタが開きます。

■ 灰皿



■前席用

リッドを開きます。


▶清掃するときはシガレットライターのリッドを開け、灰皿本体を引き抜きます。

≫灰皿

⚠注意

タバコ、マッチなどは確実に火を消して、 灰皿は必ず閉める。

吸がらをためすぎたり、紙くずなどの燃えやすいものを入れないでください。 タバコの火が燃え広がるおそれがあります。

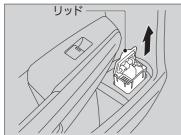


■後席用

リッドを開きます。

▶ 清掃するときは灰皿本体を引き抜きます。

■ シガレットライター

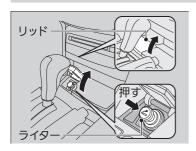


エンジンスイッチが I または II のときに使えます。

リッドを開きます。

ライターを押し込んで手を離し、元の位置に 戻るまで待ちます。

► ヒーター部が赤熱すると自動的に戻ります。

■ アクセサリーソケット*

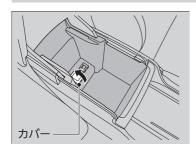

コンソールボックスの中にあります。エンジンスイッチが \square または \square のときに使用できます。

カバーを開けて使います。

>> シガレットライター

/|注意

シガレットライターの金属部分に触れない。やけどをするおそれがあります。

知識

ライターを押し込んでから30秒以上たっても戻らないときは故障のおそれがあります。 ライターを手で引き出し、Honda販売店で点検を受けてください。

ヌアクセサリーソケット

Honda純正の電気製品の電源を取り出すのに 使用します。

消費電力120W (10A) 以下のアクセサリーに、 直流12Vの電源を供給します。

アドバイス

Honda純正品以外の電気製品の電源を取り出さないでください。


バッテリーあがりやアクセサリーソケットの破損の原因となります。

シガレットライターは差し込まないでください。 発熱するおそれがあります。

知識

バッテリーあがりを防ぐため、エンジンがかかっている状態でご使用ください。

■コートフック

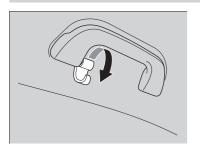

リヤシート右側のグラブレールに付いています。 回転させて使います。

■ サングラスホルダー



矢印部を押すと開きます。 もう一度押すと格納されます。

サングラスなどを入れることができます。

ヌコートフック

⚠注意

グラブレールにものをかけたり、コート フックに重いものやとがったものをかけた りしない。

サイドカーテンエアバッグが正常に作動しなかったり、作動時にものが飛んだりしてけがをするおそれがあります。

™サングラスホルダー

炎天下での駐車は高温になりますので、メガネ などを入れたままにしないでください。

レンズやフレームが、変形やひび割れをおこすことがあります。

開閉は停車中に行い、走行中は必ず閉めておい てください。

■ ETC 車載器 *



ドライバーズポケットの上部にあります。

■ アームレストスルー



ノブを下げながら、フタを開けると、トランクルーム内の小物の出し入れができます。フタは元に戻して押しつければ、自動的に固定されます。内蔵キーを差し込んで施錠/解錠することができます。

≫ETC車載器

詳細については、別冊の「Hondaインターナビシステム」取扱説明書をご覧ください。


ヌアームレストスルー

⚠注意

走行中は荷物の出し入れをしない。


急ブレーキなどのときに思わぬ事故につながるおそれがあります。

■リヤサンシェード

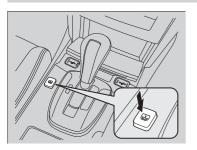

エンジンスイッチがIIIでR以外のとき、スイッチを押すごとに上昇/下降します。

セレクトレバーをRICすると自動的にリヤサンシェードが下降します。

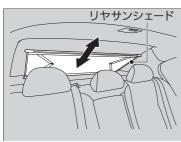

҈∰告

リヤサンシェードに手をかけない。

巻き込まれてけがをするおそれがあります。 また、故障の原因となり、後方の視界を 確保できなくなるおそれがあります。

アドバイス

リヤサンシェードの操作中に、途中で止まった 場合は、障害物の有無を確認してください。

知識


頻繁に上昇/下降を繰り返すと、一時的に作動 が停止することがあります。

故障ではありませんので、数秒後にスイッチを押して操作を再開してください。

お手入れの際は、フレームやスクリーンを強く引っ張らないように汚れを落としてください。

リヤサンシェードが動かなくなった場合は Honda 販売店で点検を受けてください。

■ シートヒーター *

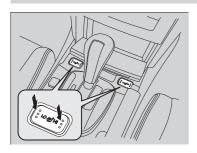

エンジンスイッチが回のとき使用できます。 運転席、助手席のシートを暖めることができ ます。

スイッチを用側かLO側に押します。シートを早く暖めたいときは用側を押します。 暖まったらLO側にしてください。 作動中、押している側の表示灯が点灯します。 スイッチを切るときは、反対側を軽く押し、表示灯を消します。

シシートヒーター

⚠注意

低温やけどに注意する。

次のようなかたは、低温やけどに十分注意してください。

乳幼児、お年寄り、体の不自由なかた 皮膚の弱いかた


疲労の激しいかた

また、毛布など保温性の高いものをかけて 使用すると低温やけどをすることがありま す。

アドバイス

この装置は消費電力が大きいので、エンジンが 停止しているときは長時間使わないでください。 バッテリー容量が低下し、エンジン始動に影響 することがあります。

エアコンの吹き出し口

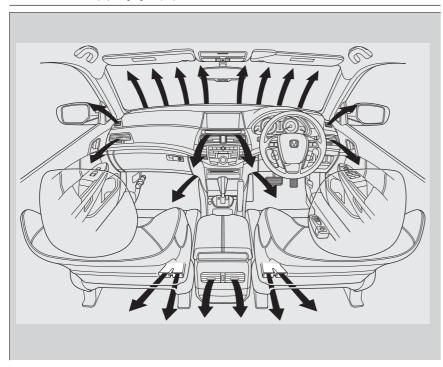

エアクリーンフィルター

エアコンには、空気中の花粉・ちり・ほこり・粉じんなどを集じんし、ディーゼル排ガス臭、タバコ臭などに脱臭効果のあるエアクリーンフィルターが取り付けられています。

エアクリーンフィルターは、通常 1 年または 15,000km ごとに交換してください。 粉じんなどの多い場所で使用される場合は、早めの交換をおすすめします。

■エアクリーンフィルターの交換 P.131

オートエアコンのセンサー



オートエアコンには、センサー(日射感知部、車内温度/湿度感知部)が付いています。センサーの上にものを置いたり、水をかけたりしないでください。

ヌエアクリーンフィルター

エアクリーンフィルターの交換時期は、グローブボックスの内側に記載されています。


芳香剤を使用すると脱臭効果が弱くなり、脱臭寿命が短くなることがあります。

エアコンの風量が著しく減少したり、ガラスが 曇りやすくなったときは、フィルターの目詰まり が考えられます。フィルターを交換してくださ い。



オートエアコンの使いかた

Honda インターナビシステム装備車

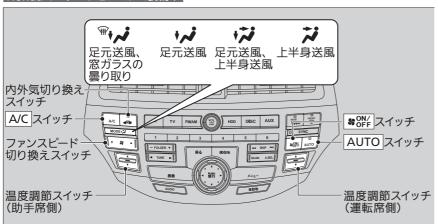

エンジンをかけた状態で使用します。

- 1. AUTO を押す。
- 2. 運転席側の温度調節スイッチを上下に動かして室内の温度を設定する。
- 3. 停止するときは、 **\$\$ OPF** を押す。

■内気 / 外気の切り換え

状況に合わせて ← を押して、内気 / 外気を切り換えます。

- 内気 (表示灯点灯):トンネルや渋滞などで、汚れた空気を車内に入れたくない場合
- 外気(表示灯消灯):換気を行う場合

■除湿暖房

暖房中に A/C を押すと、除湿暖房となります。

≫オートエアコンの使いかた

オート (AUTO) で使用中いずれかのスイッチを押すと、押したスイッチの機能が優先されます。

このとき AUTO の表示灯は消灯しますが、押したスイッチ以外の機能は自動制御されます。

外気温が低いときは、冷風の吹き出しを防ぐため、「AUTO」を押してもすぐにファンが回転しないことがあります。

希望温度に設定したら、温度調節スイッチをむ やみに操作しないでください。


設定温度への到達時間が長くなることがあります。

長時間、冷風を体に当てないでください。 冷やしすぎは、健康上良くありません。

炎天下に駐車していたときは、窓を開けて熱気を追い出しながら、冷房を開始してください。

設定温度表示で「Lo」は最大冷房を、「Hi」は 最大暖房を示します。

Honda インターナビシステム非装備車

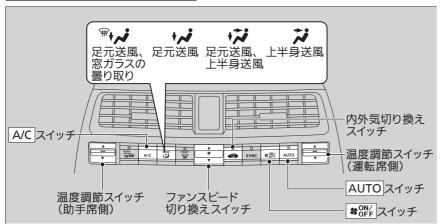

エンジンをかけた状態で使用します。

- 1. AUTO を押す。
- 2. 温度調節スイッチを上下に動かして室内の温度を設定する。
- 3. 停止するときは、 **** SPY** を押す。

■内気 / 外気の切り換え

状況に合わせて
←●を押して、内気/外気を切り換えます。

- 内気 (表示灯点灯):トンネルや渋滞などで、汚れた空気を車内に入れたくない場合
- 外気(表示灯消灯):換気を行う場合

■除湿暖房

暖房中に A/C を押すと、除湿暖房となります。

■オートエアコンの使いかた

オート (AUTO) で使用中いずれかのスイッチを押すと、押したスイッチの機能が優先されます。

このとき AUTO の表示灯は消灯しますが、押したスイッチ以外の機能は自動制御されます。

外気温が低いときは、冷風の吹き出しを防ぐため、「AUTO」を押してもすぐにファンが回転しないことがあります。

希望温度に設定したら、温度調節スイッチをむ やみに操作しないでください。


設定温度への到達時間が長くなることがあります。

長時間、冷風を体に当てないでください。 冷やしすぎは、健康上良くありません。

炎天下に駐車していたときは、窓を開けて熱気 を追い出しながら、冷房を開始してください。

設定温度表示で「Lo」は最大冷房を、「Hi」は 最大暖房を示します。

■ 前面・側面ガラスの曇り止め (デフロスター) の使いかた

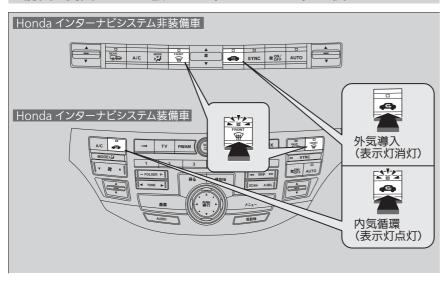

『● を押すとエアコンが作動し、自動的に外気導入に切り換わります。

■急速に霜を取りたいとき

- 1. 🎬 を押す。
- 2. **4**を押す。

図前面・側面ガラスの曇り止め(デフロスター)の使いかた

設定温度を最大冷房付近にしないでください。 冷風が前面ガラスに当たると、ガラスの外側が 曇ることがあります。


側面ガラスが曇ったときは、吹き出し風が側面 ガラスに当たるよう、側面吹き出し口を調節し てください。

≫急速に霜を取りたいとき

霜が取れたら、ただちに外気導入に切り換えてください。

内気循環で使い続けると車内の湿気で窓ガラス が曇り、視界の妨げになります。

連動作動(シンクロ)モード

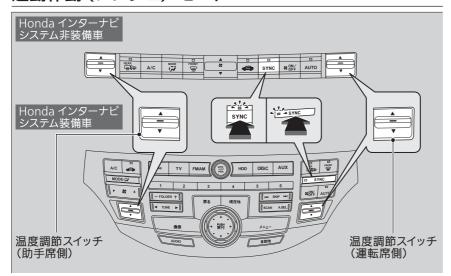

エアコンの設定操作を独立モードから連動作動モードに切りかえます。 運転席側と助手席側の設定温度を連動させて設定することができます。

- SYNC を押す。
 車動作動モードに切り換わります。
- 2. 運転席側の温度調節スイッチを上下に動かして室内の温度を設定する。

独立モードに戻すときは、SYNCまたは助手席側の温度調節スイッチを押します。


≫連動作動(シンクロ)モード

『学を押すと、連動作動モードに切り換わります。

独立モードの場合は、エアコンの設定温度を運転席側と助手席側で個別に設定できます。

連動作動モードにすると、運転席側の設定温度に切り換わります。

音声でエアコンを調節する*

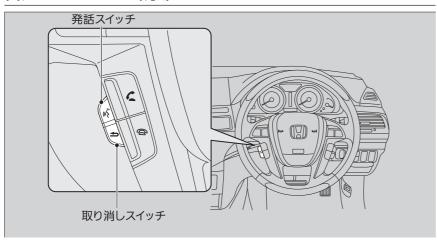

- 1. 発話スイッチを押す。
- 2.「ピッ」と音が鳴ったら、目的の操作を言う。

発した言葉 (例)	応答メッセージ
えあこんおん (エアコンオン)	エアコンをオンします
えあこんおふ (エアコンオフ)	エアコンをオフします
あつい	設定温度を1下げます
さむい	設定温度を1上げます
ないきじゅんかん(内気循環)	内気循環にします
がいきどうにゅう(外気導入)	外気導入にします
にじゅうごど (25℃)	設定温度を 25 にします (18 ~ 32℃の間で設定可能)

≫音声でエアコンを調節する

Hondaインターナビシステムが音声を認識すると、応答メッセージが流れます。

音声操作の詳細は、別冊の「Hondaインターナビシステム」 取扱説明書をご覧ください。

■ 音声が正しく伝わらないとき


- 1. 取り消しスイッチを押す。
- 2. 再度、発話スイッチを押す。
- 3.「ピッ」と音が鳴ったら、目的の操作を言い直す。

エアコンのお手入れ


■エアコンを常用しないとき

装置各部のオイルを切らさないため、ときどきエンジンを低回転させた状態で、数分間冷房または除湿暖房を行ってください。


■エアクリーンフィルターの交換

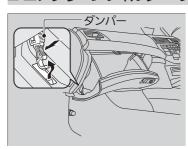


1. グローブボックスを開け、ダンパーを外す。

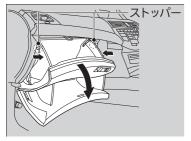

2. グローブボックスの両側に付いているストッパーを内側に押し込み、グローブボックスを下ろす。

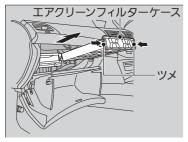

3. 左右にあるツメを押しながら、エアクリーンフィルターケースを引き出す。

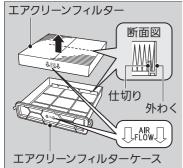

- **4.** エアクリーンフィルターケースからエアクリーンフィルターを取り出す。
- **5.** ケースの外わくと仕切りの間に、フィルター の端を差し込むようにして交換する。
 - ►「AIR FLOW」マークの矢印が、同じ方向 (下向き)になるように取り付けます。

オーディオ

この章では、ラジオやCDプレーヤーなどの操作方法について記載しています。

取り扱いについて 134 アンテナ 135 AM/FM CDチェンジャープレーヤー 各部の名称 136 基本操作 138 ラジオの使いかた 140 CDプレーヤーの使いかた 144 AUX (オーディオ外部入力) 端子の

使いかた......152

オーディオ装置

オーディオリモートコントロール	
スイッチ	15
リヤカメラシステム	15
リヤカメラシステムのカスタマイズ	15
カメラ画像について	15

Honda インターナビシステム装備車のオーディオ・テレビ・DVD の取り扱いについては、別冊の「Honda インターナビシステム」取扱説明書をご覧ください。

取り扱いについて

- 運転中の音量は車外の音が聞こえる程度の音量でお使いください。車外の音が 聞こえない状態では安全の妨げとなります。
- 運転中のオーディオ操作は、安全に支障がないようにしてください。
- 車内や車の近くで携帯電話や無線機を使うとオーディオに雑音が入ることがあります。

■ラジオの受信状態について

ラジオの受信は、車の走行にともない受信状態が刻々と変わったり、障害物や電車、信号機などの影響により最良な受信状態を維持することが困難な場合があります。

■ ディスクについて



ディスクの取り扱いにあたっては、以下の点に ご注意ください。

- 左記マークのついているディスクを使用して ください。
- ディスクは円形のものを使用してください。
- ディスクの信号面 (記録面)を、直接手で触れないでください。
- 直射日光の当たるところを避けて保管して ください。

≫ ディスクについて

CD-R/CD-RWをご使用の場合、以下の点に で注意ください。

- CD-R/CD-RW は、録音に使用したレコーダーやディスクの状態により、再生できない場合があります。
- セッションの追加が可能なCD-R/CD-RW も 再生できます。


寒いときや雨天のときにプレーヤーの内部が結露して、正しく作動しないことがあります。

その場合、ディスクを取り出し、換気または除湿してからお使いください。

悪路走行などで激しく振動した場合、音とびすることがあります。

アンテナ

■ マイクロアンテナ*

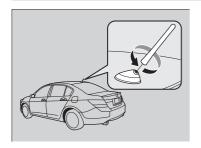

マイクロアンテナは取り外しができます。

≫アンテナ


アドバイス

アンテナの破損を防ぐために、次のような場合は、アンテナを取り外してください。

- 駐車場の天井などにアンテナが当たるとき
- ボディーカバーをかけるとき
- 自動洗車機を使用するとき

AM/FM CD チェンジャープレーヤー

各部の名称

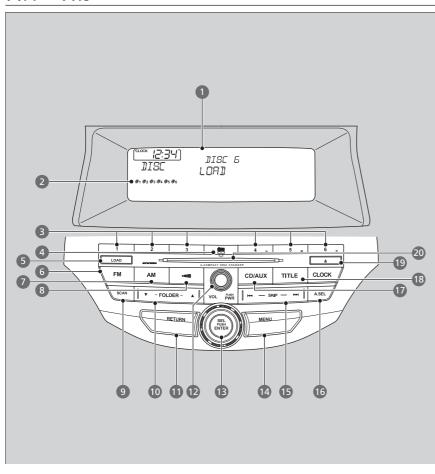

●ディスプレイ

選択中のラジオ局、再生中の CD などの情報と、時計が表示される画面です。

2 ディスクナンバーインジケーター

CD を挿入すると点灯します。

3 1 ~ 6 スイッチ

ラジオ局やディスクをあらかじめ設定しておき、 ワンタッチで選局したり、ディスクを選んだり するためのスイッチです。

₫ ディスクインジケーター

CD 挿入待機状態のときに点灯します。

⑤ LOAD スイッチ

CDを読み込ませるときに押す。

⑥ FM スイッチ

FM 放送を選択するときに押します。

AM 放送を選択するときに押します。

❸ ●■■■ スイッチ

交通情報を聞くときに押します。

SCAN スイッチ

ラジオ局を探すときや、聴いている CD の ラジオ局を探すときや、CD の聞きたい曲 聴きたい曲を探すときに押します。

● FOLDER スイッチ

MP3、WMA のフォルダーを選ぶときに 押します。

メニュー画面操作時に1つ前の画面に戻 るときに押します。

№ 電源 / 音量ダイヤル

電源: オーディオ装置の電源を入れるとき に押します。

音量:音量を調整するときに回します。

® SEL/ENTER ダイヤル

メニュー画面を操作しているときは、項 目の選択・決定するときに押します。 ラジ オや CD などを聴いているときは、選局、 曲の頭出し、早送り、早戻しをするときに 押します。

MENU スイッチ

メニュー画面を表示させるときに押します。

⑤ I◀◀ / ▶▶I スイッチ

を探すときなどに押します。

■ A.SEL スイッチ

放送局の違う地域へ出かけたときや、セッ トした放送局が聴けなくなったときに押し ます。

① CD/AUX スイッチ

CD: CD を聞くときに押します。

AUX: AUX 端子に接続した機器を使うと きに押します。

® TITLE スイッチ

ディスプレイに CD の情報などを表示させ るときに押します。

19 ▲ スイッチ

CD を取り出すときに押します。

②CD 插入口

CD のレーベル面を上にして挿入します。

基本操作

オーディオ装置はエンジンスイッチがしまたはШのときに使用できます。



■オーディオ装置の ON/OFF

電源/音量ダイヤルを押すと電源が ON になり、もう一度押すと OFF になります。

■音量の調節


電源/音量ダイヤルを回して、音量を調節します。

>> 基本操作

AM、FM、CD/AUXを押しても電源がONになります。

■ 音質、バランスの調節、車速連動音量の調節

- MENU を押し、 SEL/ENTER を回す。
 回すたびに項目が下図のように切り換わります。
- 2. 調節したい項目を選び、SEL/ENTER を押す。
- 3. SEL/ENTER を回して、レベルを調節する。

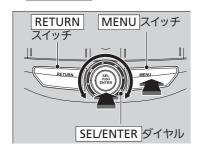

低音音質(BASS)



高音音質(TREBLE)




前後バランス(FADER)



左右バランス(BALANCE)



車速連動音量調節(SVC)



再生モード(PLAY MODE)



時計の時刻合わせ(CLOCK ADJUST)


図音質、バランスの調節、車速連動音量の調節

調節レベルが中央のときにディスプレイに「C」が表示されます。

車速連動音量 (SVC) は、車の速度に応じて音量を自動調節する機能です。

- HIGH : 車速に応じた音量変化を大きくする とき
- MID:工場出荷時の設定
- **LOW** : 車速に応じた音量変化を小さくする とき
- **OFF** : 機能を解除するとき

ラジオの使いかた

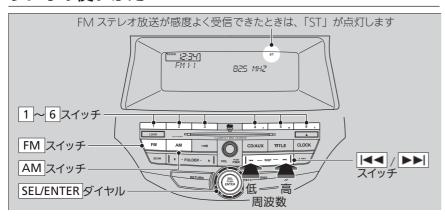

- 1. AM もしくは FM を押してバンドを選ぶ。
- 2. 選局する。

■ワンタッチ選局

1~6を押すと、設定されている放送局が選局されます。

■放送局の登録 P.141

■手動選局

SEL/ENTER を回すと、受信周波数が少しずつ変化します。

■自動選局

▼■または **▶▶** を押すと自動的に電波を探し、放送を受信すると止まります。

FMステレオ放送が感度よく受信できたときは、 ディスプレイに「ST」と表示されます。


AM放送はステレオ受信ができません。

受信電波が弱いと、自動選局では選局できないことがあります。

このようなときは、SEL/ENTER の手動選局で選局してください。

■放送局の登録

AM6 局、FM12 局 (FM1、FM2 それぞれ 6 局)を登録できます。

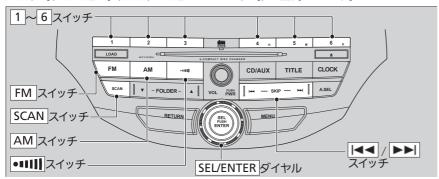

■手動で放送局を登録する(プリセット)

- 1. AM もしくは FM を押し、バンドを選ぶ。
- 2. SEL/ENTER ダイヤル、 I◀◀ または ▶▶I で選局する。
- **3.** 1~6 のいずれかを 「ピッ」と音が鳴るまで押す。

次ページに続く 141

■自動で放送局を登録する(オートセレクト)

- 1. A.SEL を押す。(「A.SEL」が点滅)
 - ▶ 周波数の低い順から、AM6 局、FM12 局を自動的に登録します。(「A.SEL」 が点灯)

■オートセレクトの解除

- **1.** A.SEL をもう一度押す。
 - ▶ オートセレクトを解除すると、登録した放送局(周波数)はオートセレクトをする前の状態に戻ります。

■ 放送局を探して受信する (スキャン)

- 1. SCAN を押す。(「SCAN」が点灯)
 - ▶ 受信可能な放送局を周波数の低い順から約 10 秒間ずつ放送します。
- 2. 解除するときは、もう一度 SCAN を押す。
 - ▶他のモードに切り換えたときも、解除されます。

≫放送局の登録

受信できる放送局がAM6局、FM12局より少ないとき、残りのスイッチには記憶されません。記憶されていないスイッチを押すと、周波数が「0」と表示されます。

オートセレクトした放送局を、個別に変更することができます。

■■または■■または■■■で選局し、1~6を押して登録します。

▶ 手動で放送局を登録する (プリセット) P.141

■交通情報の受信

- 1. ●■■■ を押す。(「●■■■ 」が点灯)
 - 周波数 (1620kHz/1629kHz) の切り換えは、 SEL/ENTER ダイヤル、 I
 または ▶▶ で行います。
- - ▶他のモードに切り換えたときも解除されます。


※交通情報の受信

●■■■■を押して交通情報を受信しているときは、 1 ~ 6 によるワンタッチ選局はできません。 交通情報を解除してから 1 ~ 6 を押してください。

あらかじめセットされている受信周波数を変えることはできません。

CD プレーヤーの使いかた

オーディオ CD のほかに、CD-R や CD-RW を再生することができます。

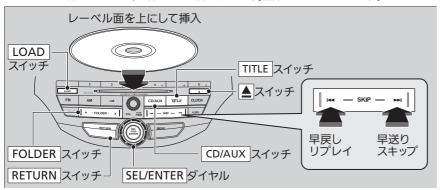

■ CD の再生

■ 1 枚だけ挿入するとき

- 1. LOAD を押す。
- 2. CD 挿入待機状態を確認後、CD をレーベル面を上にして挿入する。
 - ▶ CD を途中まで入れると、自動的に CD が引き込まれます。

■数枚連続して挿入するとき

- 1. 「ピッ」となるまで LOAD を押す。
- 2. CD 挿入待機状態を確認後、CD をレーベル面を上にして挿入する。
 - ▶ CD を途中まで入れると、自動的に CD が引き込まれます。
- 3. 手順 2. を繰り返す。
 - ▶ 6 枚ディスクを挿入すると、すべてのディスクナンバーインジケーターが点灯し、 CD 挿入待機状態は解除されます。

≫CDプレーヤーの使いかた

CDチェンジャーは12cm CD専用です。8cm CDは使用しないでください。

アダプターを付けた8cm CDも使用しないでください。故障の原因になることがあります。

DRMにより著作権が保護されたWMA形式のファイルは再生することができません。

ディスプレイに「UNSUPPORTED」という表示が出て、次のファイルに進みます。

CDやプレーヤーをゴミやほこりから保護するため、CD が押し出されたまま約10秒間経過すると、自動的に内部に引き込まれます。

区Dの再生

LOAD を押すとCDチェンジャーの収納部の中で最も小さいディスクナンバーインジケーターが点滅します。

その後、表示灯が「LOAD」とディスクインジケーターが緑の点灯に変わり、CD挿入待機状態になります。約10秒以内にCDを挿入しないと、CD挿入待機状態は解除されます。

CD挿入待機状態でないとき、無理にCDを挿入しないでください。

知識

収納するディスクナンバーを指定するときは、 CD/AUXを押して収納したい $1\sim6$ を選択し、 挿入します。

■ CD の取り出し

■ 1 枚ずつ取り出すとき

- **1.** ▲を押す。
 - ▶ 最後に再生された CD が排出されます。
- 2. CD を取り出す。
 - ▶ 続けて▲を押すと、取り出した CD の次に大きい番号のディスクナンバーインジケーターが点滅し、CD が排出されます。

■すべて取り出すとき

- 1. 「ピッ」と鳴るまで▲を押す。
 - ▶ 最後に再生された CD から順に排出されます。
- **2.** CD を取り出す。
 - ▶ 自動的に次の CD が排出されます。

■ エマージェンシー イジェクト

エンジンスイッチが0 のときにも CD を取り出すことができます。

■ 1 枚ずつ取り出すとき

- 1. ▲を押す。
 - ▶ 最後に再生された CD が排出されます。
- **2.** (D を取り出す。
 - ▶ 続けて ●を押すと、取り出した CD の次に大きい番号の CD が排出されます。

■すべて取り出すとき

- 1. ▲を数秒間押す。
 - ▶ 最後に再生された CD から順に排出されます。
- 2. CD を取り出す。
 - ▶ 自動的に次の CD が排出されます。

≫CDの取り出し

モードに関係なくCDを取り出せます。

再生中のCDを取り出すときは、▲を押します。

知識

取り出すディスクナンバーを指定するときは、
CD/AUX を押して取り出したいCDの 1~6を 選択し、 を押します。 選択されたCDディスクナンバーインジケーター が点滅し、CDが排出されます。

取り出したCDのディスクナンバーはCD挿入待機状態になり、別のCDを挿入することができます。

≫エマージェンシー イジェクト

知識

ディスプレイにディスクナンバーが表示されないため、希望の1枚だけを取り出すことはできません。

■再生中の操作

■曲名やファイル名などの表示

再生中に、CD に記録されている情報を表示させることができます。

▶ CD にトラックなどの名称がない場合は「NO INFO |を表示します。

TITLE を押すたびに下記の内容が表示されます。

- オーディオトラックの場合:アルバム名→トラック名→アーティスト名
- MP3、WMA の場合: フォルダー名→ファイル名→アーティスト名→アルバムタ グ→トラックタグ

■早送り/早戻し、スキップ/リプレイ

再生中に、 **▶** または **▶** を押します。 スイッチを押す長さによって、以下のようになります。

- ■■または■■■を長く押す:早送り/早戻し
- [►►]を短く押す: スキップ (次の曲の先頭へ進む) / リプレイ (再生中の曲または前の曲の先頭へ戻る)

■聞きたい曲を選ぶとき(セレクトモード)

• オーディオトラックの場合:

SEL/ENTER で曲の選択をすることができます。

- 1. SEL/ENTER を押す。
- 2. SEL/ENTER を回す。
 - ► 左に回すとリプレイ (再生中の曲または前の曲の頭出し)、右に回すとスキップ (次の曲の頭出し)になります。
- 3. 聞きたい曲が表示されたら、SEL/ENTER を押す。
- 4. 解除するときは、RETURN を押す。

≫再生中の操作

ディスプレイに表示されるのは、最大で16文字です。

17文字以上の場合は、TITLEを押し続けてください。残りの文字が表示されます。

知識

入力されている名称が全角文字(英、数)、カタカナやひらがな、漢字の場合は"……"で表示されます。

オーディオトラックとMP3、WMAトラック (ファイル)の両方を記録したディスクは、 (CD/AUX)を「ピッ」と鳴るまで押し続けると、 オーディオトラックとMP3、WMAトラックが切り換わります。

• MP3、WMA の場合:

SEL/ENTER でフォルダーや曲を選択することができます。

- 1. SEL/ENTER を押す。
- 2. SEL/ENTER を回す。
- 3. 聞きたいフォルダーが表示されたら、SEL/ENTER を押す。
 - ▶ SEL/ENTER を押すと、選択したフォルダーの中から曲を選択することができます。
- 4. SEL/ENTER を回す。
- 5. 聞きたい曲が表示されたら SEL/ENTER を押す。
- 6. 解除するときは、RETURN を 2 回押す。
 - ▶ 1 回を押すとフォルダー選択に戻ります。
 - ▶ フォルダー選択中に押すと、セレクトモードが解除されます。


■フォルダ変更 (MP3、WMA 再生時のみ)

FOLDER を押します。

■ディスクを選ぶとき

1~6を押します。

■ 聞きたい曲を探すとき (スキャン)

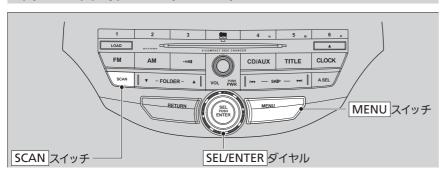

■トラックスキャン

- 1. SCAN を押す。(「SCAN」が点灯し、トラックナンバーが点滅)
 - ▶ ディスク内 (MP3、WMA の場合は再生中のフォルダ内) の各トラックの始め を約 10 秒間つぎつぎに再生します。

■フォルダースキャン (MP3、WMA 再生時のみ)

- 1. トラックスキャン中にSCAN を押す。(「F-SCAN」が点灯し、フォルダーナンバーが点滅)
 - ▶ 各フォルダーの先頭のファイルの始めを約 10 秒間つぎつぎに再生します。

■ディスクスキャン

- 1. トラックスキャン中 (MP3、WMA 再生時はフォルダースキャン中) に SCAN を押す。(「D-SCAN」が点灯し、ディスクナンバーが点滅)
 - ▶ 各ディスクの先頭の曲の始めを約 10 秒間つぎつぎに再生します。

すべての曲、フォルダーまたはディスクのスキャン再生が終わると、スキャンを開始した曲から 通常の演奏になります。

知識

スキャン再生の解除は、聞きたい曲のところで、もう一度[SCAN]を「ピッ」と鳴るまで押すか、「SCAN」、「F-SCAN」または「D-SCAN」が 消灯するまで押します。

■ SEL/ENTER ダイヤルを使ったスキャン機能の選びかた

- 1. MENU を押す。
- 2. SEL/ENTER で「PLAY MODE」を選び、決定する。
- **3.** SEL/ENTER で「SCAN TRK」(トラックスキャン)または「SCAN FLD」(フォルダースキャン)、「SCAN DISC」(ディスクスキャン)を選び、決定する。

■ 再生中の曲を繰り返し聞くとき (リピート)

■トラックリピート

- 1. MENU を押す。
- 2. SEL/ENTER で「PLAY MODE」を選び、決定する。
- **3.** SEL/ENTER で「REPEAT ONE TRK」を選び、決定する。(「REPEAT」が点灯)
 ▶ 再生中の曲を繰り返し再生します。

■フォルダーリピート (MP3、WMA 再生時のみ)

- 1. MENU を押す。
- 2. SEL/ENTER で「PLAY MODE」を選び、決定する。
- **3.** SEL/ENTER で 「REPEAT ONE FLD」を選び、決定する。(「F-REPEAT」が点灯)
 ▶ 再生中のフォルダー内のファイルを繰り返し再生します。

■ディスクリピート

- 1. MENU を押す。
- 2. SEL/ENTER で「PLAY MODE」を選び、決定する。
- **3.** SEL/ENTER で「REPEAT DISC」を選び、決定する。(「D-REPEAT」が点灯)
 再生中のディスク内の曲を繰り返し再生します。

≫聞きたい曲を探すとき (スキャン)

知識

SEL/ENTER ダイヤルを使ったスキャン再生の解除は「PLAY MODE」から「NORMAL PLAY」を選びます。

≫再生中の曲を繰り返し聞くとき (リピート)

知識

リピート再生の解除は「PLAY MODE」から 「NORMAL PLAY」を選びます。

■曲順をランダムに再生するとき

■トラックランダム

- 1. MENU を押す。
- 2. SEL/ENTER で「PLAY MODE」を選び、決定する。
- **3.** SEL/ENTER で RANDOM IN DISC」を選び、決定する。(「RANDOM」が点灯) トディスク内のすべてのトラックをランダムに再生します。

■フォルダーランダム (MP3、WMA 再生時のみ)

- 1. MENU を押す。
- **2.** SEL/ENTER で「PLAY MODE」を選び、決定する。
- **3.** SEL/ENTER で RANDOM IN FLD」を選び、決定する。(「F-RANDOM」が点灯)

 ▶ 再牛中のフォルダー内のすべてのファイルをランダムに再牛します。

≫曲順をランダムに再生するとき

知識

ランダム再生の解除は「PLAY MODE」から
「NORMAL PLAY」を選びます。


■ CD プレーヤーのエラーメッセージ

ディスプレイにエラーメッセージが表示された場合は、下表にしたがって点検してください。

ディスプレイ	原因	対処のしかた	
CHECK DISC	ディスクの読み込みができない (露つき、傷、汚れ、ディスクが裏返しなど)	汚れを拭き取ってください。ディスクを確認してください。ディスクのレーベル面を上にして挿入してく	
CHK DISC LOAD	ディスクが4秒以内に LOAD 完了しない		
CHANGER ERROR	ディスクチェンジができない	ださい。	
UNSUPPORTE]	著作権が保護された WMA トラック(ファイル) 再生時、対応していないファイル形式で記録されているディスク再生時	再生できるディスクの種類を確認してください。 ▶ディスクについて P.134	
HEAT ERROR	チェンジャー内部の温度上昇による一時停止 状態	ディスクを取り出し、内部の温度が下がるまで お待ちください。	
BAB DISC PLEASE CHECK OWNERS MANUAL PUSH EJECT	ディスクの取り出しができない	 インジェクションスイッチを押してディスクを 取り出し、エラーメッセージが消えるか確認 してください。 ディスクに傷や汚れがないか点検し、再度 ディスクを挿入してください。 ディスクが取り出せない場合やエラーメッ セージが消えない場合は、Honda 販売店 で点検を受けてください。 	
MECHR ERROR	上記以外の機械的な不具合		

AUX (オーディオ外部入力) 端子の使いかた

コンソールボックス内にあるAUX端子に市販のポータブルオーディオなどを接続して聴くことができます。

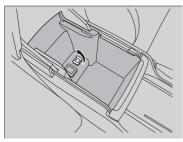

- **1.** カバーを開ける。
- 2. ポータブルオーディオなどのヘッドホン端子 から、市販の接続コード (抵抗なし)を使っ てAUX端子に接続する。
 - ▶ 自動的にAUXモードに切り換わります。

■ AUX(オーディオ外部入力) 端子の使いかた

AUX端子側はステレオミニプラグを使用して ください。


知識

他のモードに切り換えるときは、AM、FM、CD/AUXを押してください。また、他のモードからCD/AUXを押すとAUXに切り換わります。

本機のオーディオを他のものに交換した場合は、AUX端子は使用できません。

オーディオリモートコントロールスイッチ

運転中にオーディオの操作をするためのスイッチです。

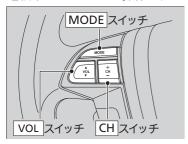

MODE スイッチ

スイッチを押すたびに以下のように切り換わります。

Honda インターナビシステム装備車

 $\label{eq:fm1} \begin{array}{l} \mathsf{FM1} \to \mathsf{FM2} \to \mathsf{AM} \to \mathsf{CD/DVD} \to \\ \mathsf{HDD} \to \mathsf{USB} \to \mathsf{TV1} \to \mathsf{TV2} \end{array}$

Honda インターナビシステム非装備車

 $FM1 \rightarrow FM2 \rightarrow AM \rightarrow CD \rightarrow AUX$

VOL スイッチ

▲を押す:音量が大きくなります。▼を押す:音量が小さくなります。

CH スイッチ

- ・ラジオを聴いているとき、テレビを見ているとき
 - +を押す:プリセットされている次の放送局を選局します。
 - **▽を押す**:プリセットされている前の放送局を選局します。
- **土、□を長く押す**:「ピッ」と音が鳴るまで押すと、自動選局になり放送局を受信すると Itまります。
- ・CD、USB デバイス*、HDD (サウンドコンテナ)*を聴いているとき
- **+ を押す**: スキップ(次の曲の頭出し) します。
- **を押す**:リプレイ(再生中や前の曲の頭出し)します。
- **★ 一を長く押す**: オーディオトラックの場合、「ピッ」と音が鳴るまで押すとディスクの選択ができます。MP3/WMA の場合、「ピッ」と音が鳴るまで押すとフォルダーの選択ができます。
- DVD*を見ているとき
- **|+|を押す**:スキップ(次のチャプターの頭出し)します。
- □を押す:リプレイ(再生中や前のチャプターの頭出し)します。

ディスクが挿入されている場合、CD/DVDに 切り換わります。

USBメモリーまたはAUX端子が接続されている場合、それぞれ切り換わります。

HDDサウンドコンテナ、DVDの詳細については、「Hondaインターナビシステム」取扱説明書をご覧ください。


リヤカメラシステム*

リヤカメラシステムについて

リヤカメラシステムは、ナビゲーションシステムの液晶画面に、車両後方の映像を表示させるシステムです。

セレクトレバーをRIC入れると自動的に画面が切り換わります。

■ ディスプレイに表示される映像の範囲

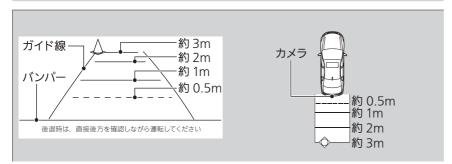

リヤカメラシステムのカメラは特殊なレンズを使用しているため、画面に表示される映像の距離感覚は実際の距離とは異なります。

画面に表示される映像の範囲には限度があり、バンパーの両コーナー付近やバン パー下にあるものは表示されません。

⚠注意

後退時は、必ず目視やミラーなどで後方 および周囲の安全を直接確認して運転す る。

画面を見るときは、必要最小限にする。


画面に表示される映像の範囲には限度があるため、画面だけを見て後退すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

知識

- リヤカメラシステムの映像は、ナビゲーション 画面よりも優先して表示されます。
- エンジン始動直後は、セレクトレバーをRの 位置に入れても、ナビゲーションシステムが起 動するまでリヤカメラシステムのガイド線は表 示されません。

リヤカメラシステムのカスタマイズ

■ ガイド線の表示 / 非表示

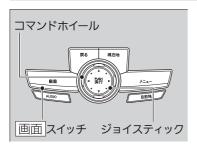

- **1.** エンジンスイッチをⅢにして、セレクトレバーを**R**にする。
- 2. 画面を押す。



3. コマンドホイールを回して<u>ガイド表示</u>を選択し、ジョイスティックを押す。



4. ガイド線を表示しないときは「しない」、表示するときは「表示する」を選択し、ジョイスティックを押す。

≫ガイド線の表示/非表示


安全のため、エンジンを停止した状態で操作してください。

パーキングブレーキがかかっていることを確認 してください。




項目を選択するには、コマンドホイールを回して 項目を選び、ジョイスティックを押して確定させ ます。


■画面調整のしかた

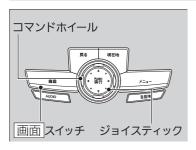

- 2. 画面を押す。

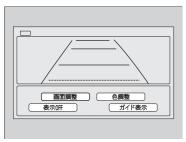

3. コマンドホイールを回して<u>画面調整</u>または 色調整を選び、ジョイスティックを押す。

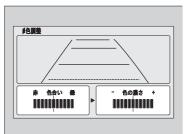

- 4. ジョイスティックで調整したい項目を選ぶ。
- 5. コマンドホイールを回して調整する。

明るさ : - (暗い)←→+ (明るい)

コントラスト : ー (弱い)←→+ (強い)

_______________: 黒←→灰 __________ : ホ←→緑

≫画面調整のしかた

安全のため、エンジンを停止した状態で操作してください。

パーキングブレーキがかかっていることを確認 してください。

表示 OFF を選ぶことで、画面の表示を消すことが出来ます。

| 画面調整 | が明るさコントラスト黒の濃さを調整することができます。

<u>色調整</u>は色合い、色の濃さを調整することができます。

カメラ画像について

状態	考えられる原因	対処のしかた
カメラの画像が 見えにくい	 夜間や雨の日、および暗い場所 カメラが高温になっている場合 太陽の光など強い光がカメラに直接差し込んでいる場合**1 	気象条件などでカメラの画像が見にくいときは、 目視やミラーで直接確認してください。
	カメラのレンズに水滴や虫などが付いている場合カメラのレンズが汚れている場合	

※1強い光がカメラに差し込んでいるときに、光源の周囲が白くぼやけるハレーション現象や、上下に光の筋ができるスミア現象が起きることがあります。

運転

この章では、運転操作、給油、アクセサリーなどについて記載しています。



運転の前に	159
運転操作	
エンジンの始動	161
走行時の注意点	163
オートマチックについて	164
シフト操作	165
クルーズコントロール	167
VSA (ビークルスタビリティアシスト)	170
ブレーキ操作	
ブレーキシステム	172
ABS (アンチロックブレーキシステム)	174
電子制御ブレーキアシスト	175
CMRS (追空軽減ブレーキ)	176

駐停車操作	180
給油	
指定燃料について	182
給油のしかた	182
アクセサリーと改造	185

運転の前に

運転の準備

運転を始める前に下記の項目を確認してください。

■車外での確認項目

- 窓やミラーの視界、灯火器類の光をさえぎるものがないか?
 - ▶ 霜、雪、氷が付着している場合は取り除きます。
 - ▶屋根に雪が積もっている場合は、走行時に滑り落ちて視界をさえぎる可能性があるため取り除きます。

氷結しているときは、氷が溶けてから取り除いてください。

- ▶ 足回りに氷塊が付着している場合は、部品を損傷しないよう注意しながら取り除きます。
- ボンネットは完全に閉まっているか?
 - ▶ 走行中にボンネットが開くと、視界がさえぎられて危険です。
- タイヤは正常か?
 - ▶ 空気圧、亀裂、損傷や異常な摩耗がないか確認します。 ▶ 空気圧、亀裂、損傷や異常な摩耗がないか確認します。
- 車の周囲に子供はいないか?車の周りに障害物はないか?
 - ▶ 運転席から見えない死角や、バックミラーでは確認できない死角がありますので、乗車する前に確認します。

■車内での確認項目

- 積み込んだ荷物が適切に固定されているか?
 - ▶ 不適切な荷物の積み込みは、タイヤに負担をかけたり走行中のバランスを維持できず危険です。

≥車外での確認項目

アドバイス

ドアが凍結しているときは、無理にはがさずお 湯をかけて溶かしてください。

無理にはがすと、ドアまわりのゴムがはがれます。お湯をかけた後は、凍結防止のため、水分をよく拭き取ってください。

ドアのキー穴部には、お湯をかけないでください。

凍結すると、キーが差し込めなくなります。

≫車内での確認項目

運転者は、携帯電話を走行中に使用しないでください。

運転者が運転中にハンズフリー以外の携帯電話を使用することは、法律で禁止されています。 運転中の使用により周囲の状況に対する注意 が不十分になると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

- 荷物はシートの高さを越えていないか?
 - ▶ 後方視界を妨げたり急ブレーキのときに荷物が飛び出したりするおそれがあり危険です。
- フロントシートの足元にものを置いていないか?
- フロアマットがペダルに引っかかっていないか?
 - ▶ ブレーキやアクセルの操作が確実にできないおそれがあり危険です。
- 動物を乗せるときは、動きまわらないようにしているか?
 - ▶ 運転の妨げになったり、急ブレーキのときなどに思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- シート位置などが適切に調節されているか?
 - ▼不適切なシート位置での走行は危険です。

▶シートの調節 P.107

- ルームミラー、ドアミラー、ハンドルは適切に調節したか?
 - ▶ 正しい運転姿勢ですわり、それぞれ適切な位置に調節します。

▶3ミラー類の調節 P.104

▶ハンドルの調節 P.103


- すべての乗員がシートベルトを締めているか?
 - ▶ すべての乗員は必ずシートベルトを着用します。

▶シートベルトの着用 P.24


- ドア、トランクが確実に閉まっているか?
 - ▶ 走行前にすべてのドア、トランクが確実に閉まっているか確認します。 ▶車内での施錠/解錠 P.81
- エンジンをかけたとき、メーターに異常を示す警告灯などが点灯していないか?
 - ▶ 異常を示す警告灯の異常を解決してから走行します。

▶警告灯 P.52

エンジンの始動

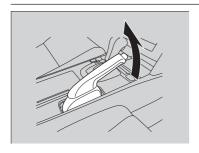

1. パーキングブレーキがかかっていることを 確認する。

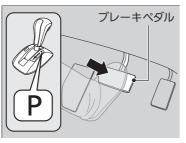

- **2.** セレクトレバーが**P**であることを確認し、 右足でブレーキペダルを踏む。
 - Nでも始動できますが、安全のため駆動輪が固定されるPで行ってください。

≫エンジンの始動

⚠警告

バッテリー液が不足しているときは、エンジンを始動しない。

バッテリーが破裂するおそれがあります。

⚠注意

エンジンを始動するときは、ブレーキペダ ルをしっかりと踏む。

知識

寒いときのエンジンの始動は、すべての電気アクセサリーをOFFにしてから行います。


寒いときのエンジンの始動は、バッテリーの消耗を防ぐためライト類、エアコン、リヤデフロスターなどの電気アクセサリーをすべてOFFにしてから行ってください。

エンジンスイッチを15秒以上IIIにしないでく ださい。

エンジンがかかったらすぐに、手を離してください。自動的にIIIに戻ります。

車を盗難から守るため、イモビライザーシステムのキーを採用しています。そのため、あらかじめ登録されたキーでないとエンジンの始動ができません。

☑イモビライザーシステム P.87

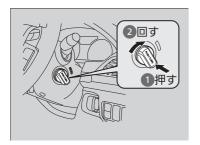

- **3.** アクセルペダルを踏まずに、エンジンスイッチをⅢに回す。
 - ► エンジンがかかったら、エンジンスイッチを離します。

■発進時の操作

- **1.** 右足でブレーキペダルを踏んだまま、セレクトレバーを \mathbf{D} または \mathbf{D} 3にする。
 - ▶ 後退する場合はRにします。
- 2. パーキングブレーキを解除する。
 - ▶ ブレーキ警告灯が消灯したことを確認してください。
 - ▶パーキングブレーキ P.172
- 3. ブレーキペダルを徐々に離し、アクセルペダルをゆっくりと踏んで発進する。

≫エンジンの始動

知識

エンジンがかからない場合は、10秒以上待ってから操作してください。

エンジンがかからない、かかってもすぐに止まる場合は、10秒以上待ってからアクセルペダルを軽く踏みながら**手順3**を繰り返してください。エンジンがかかったらアクセルペダルを離します。

アドバイス

排気音が変わったり、車内でガソリンや排気ガスのにおいが消えないときは、排気系や燃料系の異常が考えられます。

Honda販売店で点検を受けてください。

≫発進時の操作

坂道での発進時は、必ずパーキングブレーキを 併用してください。

車が後退しないよう、パーキングブレーキをかけたまま、先にブレーキペダルを離してアクセルペダルに踏みかえてから、パーキングブレーキを解除してください。

҈҈注意

アクセルペダルを踏んだまま、セレクトレ バーを操作しない。

急発進して思わぬ事故の原因となります。

走行時の注意点

■雨が降っているときは

雨天時は路面が滑りやすくなっているため、急ブレーキ、急加速、急ハンドルを避け通常より注意深く運転してください。

わだちなどの水のたまりやすい場所ではハイドロプレーニング現象を起こしやすくなります。

冠水路などの深い水たまりは走行しないでください。エンジンの破損や電装品の 故障につながるおそれがあります。

■ 風が強いときは

風が強く車が横に流されるようなときは、ハンドルをしっかり握り、速度を徐々に落として進路を立て直します。

トンネルの出口、橋、土手の上、山を削った切り通しの走行時や大型トラックの追い越し時などには、特に横風の影響を受けやすいため、十分に注意してください。

■霧が出たときは

霧が出たときは視界が悪くなります。昼間でもヘッドライトを下向きで点灯し、中央線、ガードレール、前走車のテールランプなどを目安にして、速度を落として走行してください。

■ その他の注意点

走行中、床下に強い衝撃を受けたときは、思わぬ事故につながるおそれがあるため、 ただちに安全な場所に停車してブレーキ液や燃料の漏れ、各部に損傷がないかを 確認してください。

≫走行時の注意点

走行中はエンジンを止めないでください。

下記のような状態になり危険です。

- ブレーキの倍力装置が作動しないため、ブレーキの効きが悪くなる
- パワーステアリングのパワー装置が作動しないためハンドル操作が重くなる

走行中はセレクトレバーを $\mathbb N$ にしないでください。

エンジンブレーキが全く効かず、思わぬ事故の 原因となります。

車を移動するときは、必ずエンジンをかけてください。

下り坂を利用しての移動などは、思わぬ事故の 原因となります。

1,000km走行するまでは、エンジンや駆動系の保護のため急発進、急加速を避け、控えめな運転をしてください。

≥雨が降っているときは

ハイドロプレーニング現象に注意してください。

ハイドロプレーニング現象とは、路面が水でおおわれているところを高速で走行したときに、タイヤと路面の間に水の膜ができ、タイヤが浮いてハンドルやブレーキが効かなくなる状態のことをいいます。

オートマチックについて

■クリープ現象

エンジンがかかっているとき、セレクトレバーが**P**N以外に入っていると動力がつながった状態になり、クリープ現象によりアクセルペダルを踏まなくても、車がゆっくり動き出します。

■キックダウン

セレクトレバーが**D D** で走行中にアクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、自動的に変速比が変わりエンジンの回転数が上がって、力強い加速を得ることができます。

≥クリープ現象

知識

エンジン始動直後は、クリープ現象が強くなります。

エンジン始動直後やエアコン作動時は、自動的にエンジン回転が上がりクリープ現象が強くなりますので、ブレーキペダルをしっかりと踏んでください。

急な上り坂での停車時、クリープ現象による前 進の力よりも、後退しようとする力のほうが大 きくなり、車が後退する場合があります。

ブレーキペダルを踏み、パーキングブレーキを かけてください。

ヌキックダウン


上り坂などでアクセルペダルを踏み込んだとき、 キックダウンにより急にエンジン回転が上がり、 速度が出すぎてしまうことがあります。

アクセルペダルは慎重に操作してください。 滑りやすい路面やカーブでは、特に注意が必要 です。

シフト操作

走行状態に応じてセレクトレバーで切り換えます。

■セレクトポジションの名称とはたらき

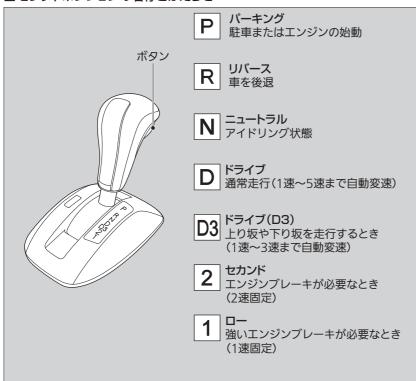

≥シフト操作

セレクトレバーがP以外のときは、エンジンスイッチが0まで回りません。内蔵キーを使用している場合は、キーを抜くことはできません。


Rのポジションのときは、チャイム音が鳴り運転者にセレクトレバーがRに入っていることを知らせます。

Nのポジションのときでも、エンジンが冷えているときはトランスミッションフルードの粘性により、車がわずかに動き出すことがあります。 ブレーキペダルをしっかりと踏み、必要に応じてパーキングブレーキをかけてください。

■ セレクトレバーの操作

セレクトポジションは、メーター部にあるセレクトポジション表示灯と連動し、現 在のポジションを表示灯の点灯で表示します。

エンジンスイッチをIIIにすると、Dが数秒点灯します。

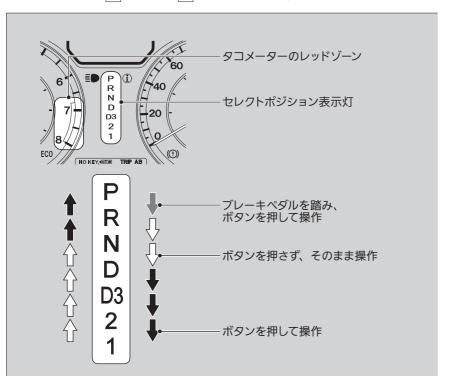

▼セレクトレバーの操作

車を発進させるときは、思い違いによる事故を 防ぐためにセレクトポジション表示灯でもセレク トレバーの位置を確認してください。

走行中にセレクトレバーをどのポジションにしてもDの表示灯が点滅しているときは、トランスミッションに異常があります。

急加速を避け、Honda販売店で点検を受けてください。

知識

エンジンの回転をあやまってタコメーターのレッドゾーン (限界回転数) 以上で運転した場合、エンジン保護装置により燃料供給が停止されます。そのとき、軽い衝撃を感じることがありますが、異常ではありません。

>限界回転数 P.60

セレクトレバーボタンを押したままブレーキペダルを踏んだ場合、セレクトレバーの操作ができないことがあります。

先にブレーキペダルを踏んでください。

アドバイス

前進から後退、後退から前進するときは車を完全に止め、ブレーキペダルを踏んだままセレクトレバーを操作してください。


車が完全に止まっていない状態でレバーを操作すると、トランスミッションを破損するおそれがあります。

クルーズコントロール*

高速道路のような加速・減速操作の少ない自動車道などで、定速運転をするとき アクセルペダルを踏まなくても車速を一定に保つための装置です。

クルーズコントロールは手元のスイッチ操作で、車速の上げ/下げなどが行えます。



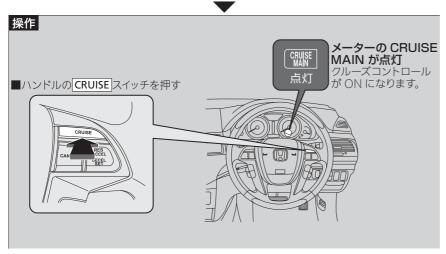

҈警告

下記のような道路で、クルーズコントロールを使用しない。

道路状況によっては、思わぬ事故につながります。

混んでいて、車間距離が十分にとれない道路

道路状況に合った速度で走行できません。


- 急な下り坂のある道路エンジンブレーキが十分効かず、セット した速度を超えてしまうことがあります。
- 凍結や積雪などで滑りやすい道路
 タイヤが空転し、車のコントロールを失うおそれがあります。

知識

エンジンスイッチを l または l にするとクルーズコントロールは自動的にOFFになります。

上り坂や下り坂では、条件により一定速度を保 てない場合があります。


■車速をセットするには

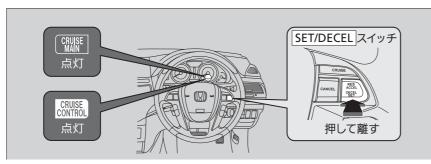

アクセルペダルで希望の車速を出し、「SET/DECEL」を押します。

SET/DECEL を離すと、離したときの車速にセットされ自動定速走行になります。 同時に、CRUISE CONTROL 表示灯が点灯します。

■解除するには

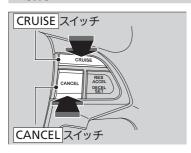

次の操作をすると、自動定速走行が解除されます。同時に、CRUISE CONTROL 表示灯が消灯します。

- CANCEL を押す
- CRUISE を押す
- ブレーキペダルを踏む
- セレクトレバーを2 1またはNにする

≫車速をセットするには

自動定速走行をしないとき


安全のため **CRUISE** を押してOFFにしてください。

エンジンスイッチを I または O にすると、 CRUISE は自動的にOFFになります。

≫解除するには

解除前の設定車速を復帰させる

自動定速走行を解除したあとでも、30km/h以上の車速で走行中にRES/ACCELを押すことで、解除前の設定車速の自動定速走行に戻すことができます。

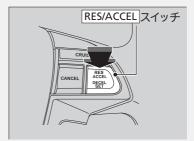

ただし、下記の場合は復帰できません。


- 解除後、車速が30km/h未満になったとき
- CRUISE でOFF操作をしたとき

車速が25km/h以下になると

自動的に自動定速走行が解除になります。

■車速を調節するには

アクセルペダル、ブレーキペダルの操作で希望車速を上げ/下げして、手元の SET/DECEL で車速を設定することができます。

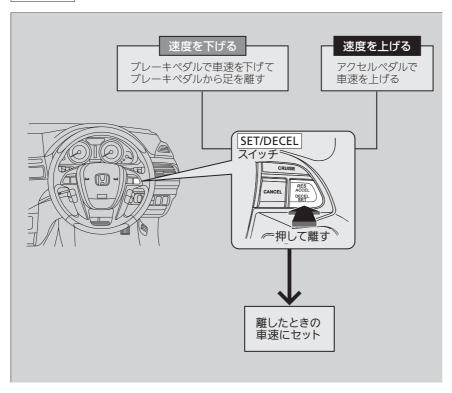

≫車速を調節するには

手元のスイッチで車速を調節

手元の**RES/ACCEL**と**SET/DECEL**の操作でも、 車速を上げ/下げすることができます。

RES/ACCEL スイッチ

- 1回押すごとに 約1.5km/hずつ車速が上がる
- 押し続けると 車速が上がり、手を離したときの車速に固定



SET/DECEL スイッチ

- 1回押すごとに 約1.5km/hずつ車速が下がる
- 押し続けると 車速が下がり、手を離したときの車速に固定

VSA (ビークルスタビリティアシスト)

VSA とは、ABS 機能、TCS 機能および横滑り抑制機能を総合的に制御し、急激な車両の挙動変化を抑制しようとする装置です。

■ABS (アンチロックブレーキシステム)機能 2 P.174

■TCS (トラクションコントロールシステム)機能

滑りやすい路面などでの駆動輪の無駄な空転を防止し、駆動力、操舵能力を確保 しようとする機能です。

■横滑り抑制機能

急激なハンドル操作や滑りやすい路面などでの旋回時に、車輪の横滑りなどを抑制することで車両の安定性を確保しようとする機能です。

さらに、緊急制動時に運転者のブレーキ操作を補助する電子制御ブレーキアシストも装着しています。

■電子制御ブレーキアシスト P.175

■ VSA の作動



TCS 機能または横滑り抑制機能作動中は、 VSA 作動表示灯が点滅します。

■ VSA (ビークルスタビリティアシスト)

VSAが作動した状態でも車両の安定性の確保 には限界がありますので、無理な運転はしない でください。

- カーブ手前では十分に速度を落とす
- 雪道、凍結路を走行するときは、スノータイヤ またはタイヤチェーンを装着し控えめな速度 で運転する

新雪やぬかるみから脱出したいときに、 VSA OFFでVSAをOFFにするとエンジントルク抑制機能が停止し、駆動輪が空転しやすくなるので効果的な場合があります。

この際、TCS機能と横滑り抑制機能がOFFになるため、走行には十分に気をつけてください。


アドバイス

種類やサイズの異なるタイヤが混在していると、 VSAが正常に機能しないことがあります。タイヤは必ず、同一指定サイズ、同一種類のタイヤを指定空気圧で使用してください。

VSA警告灯が運転中に点灯するときや、エンジンスイッチをIIIにしても点灯しない場合は、システムの異常が考えられます。

通常の運転には支障はありませんが、ただちに Honda販売店で点検を受けてください。

■ VSA の ON と OFF

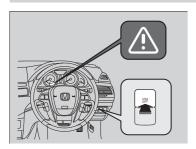

VSA を 停 止 (OFF) 状 態 に す る に は、 VSA OFF を「ピッ」とブザーが鳴るまで押しま す。

VSA が停止状態になり VSA 作動表示灯が点 灯します。

再度使用 (ON) するには、VSA OFFを「ピッ」とブザーが鳴るまで押します。

≥ VSA (ビークルスタビリティアシスト)

知識

前回の走行時にOFFにした場合でも、再度エンジンを始動させると自動的にONになります。

エンジン始動直後や走行中、システムチェック のためエンジンルームからモーター音が聞こえることがありますが、異常ではありません。

ブレーキシステム


■パーキングブレーキ

主に停車中や駐車時に使用するブレーキです。パーキングブレーキレバーにより操 作します。



■パーキングブレーキをかける

1. ボタンを押さずにレバーをいっぱいに引き ます。

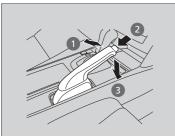

■パーキングブレーキを解除する

- **1.** レバーを軽く引き上げながら、ボタンを押す。
- **2.** ボタンを押したまま、レバーを下まで完全に 下ろす。

≫パーキングブレーキ

アドバイス

パーキングブレーキをかけたまま走行すると、リ ヤブレーキと車軸が損傷するおそれがあります。 パーキングブレーキは完全に解除した状態で 走行してください。

知識

パーキングブレーキが完全に解除されていない 状態で走行すると、パーキングブレーキ戻し忘 れ警告ブザーが鳴り、マルチインフォメーション ディスプレイに「パーキングブレーキを解除して ください」と表示が出ます。

完全に解除すると、ブザーは止まります。 停車したときも、ブザーは止まります。

パーキングブレーキを解除するときは、いったん 停車してから操作してください。

駐車するときは、車が動き出さないように必ず パーキングブレーキをかけてください。

寒冷時は、凍結を防ぐためパーキングブレーキ をかけないでください。

セレクトレバーをPにして、石などで輪止めをし ておきます。

■フットブレーキ

車の減速や停止をするためのメインのブレーキです。ブレーキペダルで操作します。 緊急制動時により大きな制動力を発生させる電子制御ブレーキアシストが装備されています。

図電子制御ブレーキアシスト P.175

ブレーキのロックを防止する ABS (アンチロックブレーキシステム)で、安全性の向上を図っています。

■ABS (アンチロックブレーキシステム) P.174

≫フットブレーキ

ブレーキペダルは右足で踏む習慣をつけてください。

不慣れな左足では、適切なブレーキ操作ができません。

水たまりを走行したときは、ブレーキの効き具 合を確認してください。

効きが悪いときは、効き具合が戻るまでブレー キペダルを何回か軽く踏んでください。

ブレーキを踏んでいる間、絶えず金属的な摩擦音が聞こえる場合はブレーキパットを交換する必要があります。

Honda販売店で点検を受けてください。また、 きしむような音がときどき聞こえるのは、異常で はありません。

知識

長い下り坂でブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキが過熱し、ブレーキの効きが悪くなり危険です。そのため、長い下り坂などではエンジンブレーキを使用します。

アクセルペダルから足を離し、ギヤを低速にシフトすると、エンジンの回転抵抗で速度が落ちます。

ABS (アンチロックブレーキシステム)

■ ABS とは

ABS (アンチロックブレーキシステム)とは、急制動や滑りやすい路面で制動するとき、車輪のロックを防止することで車両の姿勢を安定させ、ハンドルの効きを確保するための装置です。

■ABS の作動と警告灯

ブレーキペダルを踏んだとき、ブレーキペダルが小刻みに動くことがありますが、これは ABS の正常な動作です。そのままブレーキペダルを強く踏み続けてください。なお、低速(車速約 10km/h 以下)では ABS は作動せず、通常のブレーキと同じ作動となります。



ABS 警告灯

エンジンスイッチをⅢにすると数秒間点灯し消灯するのが正常な状態。

■ABS (アンチロックブレーキシステム)

ABS警告灯が運転中に点灯するときや、エンジンスイッチをIIIにしても点灯しない場合は、システムの異常が考えられます。

通常のブレーキ操作には支障はありませんが、 ABSが作動していない可能性があります。 ただちにHonda販売店で点検を受けてください。

ABSは、制動距離を短くするためのものでは ありません。

ABSを装備していない車両と同様に、路面が滑りやすいほど長い制動距離が必要になります。 ABSが作動した状態でも車両の姿勢やハンドルの効きには限界がありますので、過信せず安全運転に心がけてください。また、次のような場合、ABSの装着されていない車両に比べ、制動距離が長くなることがあります。

- 砂利道、深い新雪、凸凹路などの悪路
- 舗装の継ぎ目やマンホールなどの段差
- タイヤチェーン装着時

エンジン始動直後や走行中、システムチェック のためエンジンルームからモーター音が聞こえることがありますが、異常ではありません。

アドバイス

種類やサイズの異なるタイヤが混在していると、 ABSが正常に機能しないことがあります。タイヤ は必ず、同一指定サイズ、同一種類のタイヤを 指定空気圧で使用してください。

電子制御ブレーキアシスト

■電子制御ブレーキアシストとは

緊急制動時に、より大きな力を発生させ運転者のブレーキ操作を補助する装置です。

■電子制御ブレーキアシストの作動

ブレーキペダルを強く踏み込んだときに、ブレーキがより強く効くようになります。

ブレーキアシストが作動すると、ペダルが小刻みに動いたり、作動音が聞こえたりすることがあります。これはブレーキアシストが作動しているときの現象で異常ではありません。そのままブレーキペダルを強く踏み続けてください。

■VSA (ビークルスタビリティアシスト) P.170

E-プリテンショナー装備車

ブレーキアシストの作動と同時に運転席と助手席のシートベルトが引き込まれます。 **☑E-プリテンショナー** P.24

≫電子制御ブレーキアシスト

知識

VSA警告灯が点灯しているときは、VSAシステムによる電子制御ブレーキアシストは作動しません。

なお、この場合でも通常のブレーキとしての性 能は確保されています。

CMBS (追突軽減ブレーキ)*

自車が前方の車両のほぼ真後ろから追突のおそれがあるとき、運転者のブレーキ 操作を支援し、追突するときの衝撃を軽減する装置です。

こんなときに

前方の車両と比べて時速差が 15km/h 以上速い場合 追突のおそれを検知 エンブレムの奥に、 CMBS のレーダーセンサーを装備



追突警報

- ディスプレイに警告表示
- 警告ブザーが鳴る



追突軽減ブレーキが作動します。

- 弱いブレーキで注意をうながす
- E-プリテンショナーが作動 同時に、運転席と助手席のシートベル トを巻き取り、拘束効果を高めます。
- 続いて、追突するときの衝撃を軽減するためのブレーキが作動
- CMBS によるブレーキが作動している ときは、制動灯が点灯します

CMBS が作動しないのは、下記の場合です。

- 前方の車両との車間距離が極端に短いとき
- 交差点などで、自車の前方に車が飛び出したとき
- 歩行者や動物に対して



■CMBS(追突軽減ブレーキ)

҈≜告

CMBS (追突軽減ブレーキ)は、追突を自動的に回避したり、車を自動的に停止することはできません。

正しく運転しないと追突などの事故につながり、死亡または重大な傷害にいたるおそれがあります。

次のような場合には、前方の車両を正しく検知できず、CMBSが作動しない場合があります。

- 自車の前方に別の車両が割り込み、急な減速 を行ったとき
- 急加速を行い、前方の車両に接近していると
- ●雨、霧、雪などの悪天候で、レーダーが検知し にくいとき
- カーブなどの道路状況により、レーダーで前方の車両を正しく検知できないとき
- 自転車や二輪車など、レーダーが検知しにくいとき
- フロントグリルのエンブレムが汚れているとき
- 衝突を回避しようとして、運転者がブレーキ やハンドルを操作した場合


■ CMBS を使用 (ON) する

エンジンスイッチをIIIにすると、設定状況が数秒間表示され CMBS は ON になります。



■ CMBS を停止 (OFF) する

CMBS を停止 (OFF)状態にするには、ハンドル右横の $\overline{\text{CMBS OFF}}$ を「ピーッ」とブザーが鳴るまで押します。再度、使用(ON) するには $\overline{\text{CMBS OFF}}$ を「ピーッ」とブザーが鳴るまで押します。

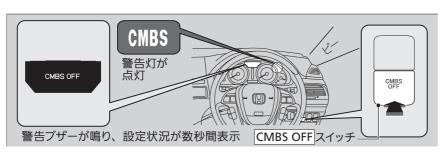

■CMBS (追突軽減ブレーキ)

以下のような場合、CMBSが自動停止し、 CMBS警告灯が点灯します。

CMBS


- タイヤの異常を検出したとき
- 山岳路や悪路を長時間走行したとき
- パーキングブレーキをかけたまま走行したとき
- 雨、霧、雪などの悪天候となったとき
- フロントグリルのエンブレムが汚れたとき CMBSが作動できる状態になると、CMBSは自動復帰します。

CMBSを停止 (OFF) にした状態でエンジンを切ると、再始動時にCMBSは停止 (OFF) となっています。

エンジンスイッチをIIIにするときは、車を静止させてください。駐車場のターンテーブル上など、車両が動いているときにエンジンスイッチをIIIにすると、ヨーレートセンサーが正しく機能しなくなり、走行中に前方の車両を正しく検知できないことがあります。

■追突警報距離の切り換え

道路状況に合わせて、追突警報距離を切り換えることができます。

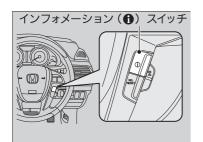

- **インフォメーション (●) スイッチ 1.** インフォメーション (●) スイッチを数秒間 押し続ける。
 - ▶「カスタマイズエントリー」画面に切り換 わります。




- 2.「CMBS 設定 Iを選択し、決定する。
 - ▶「カスタマイズセットアップ」画面に切り換 わります。

■CMBS (追突軽減ブレーキ)

NEAR、FARどちらの場合も、ブレーキ作動開始は変わりません。

- エンブレムが汚れてレーダーセンサーが前の 車両を検知しにくい場合、警報がディスプレイ 上に表示されます。
- ●雨、霧、雪などの悪天候のときにも、下記の表示が出ることがあります。

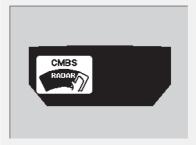

汚れの場合は、安全な場所でエンブレムの汚れ を拭き取ってください。

エンブレムの汚れを拭き取ったあとに、エンジンを再始動しなかったときでもシステムは復帰しますが、状況により復帰に時間がかかることがあります。



- 3.「NEAR Iか「FAR Iを選択し、決定する。
 - ▶「NEAR (FAR) に設定しました」と数秒間表示された後、「カスタマイズエントリー」 画面に戻ります。
 - ▶ 走行中またはセレクトレバーが P以外の ときは、通常表示に戻ります。



- 4. 「戻る」を選択し、決定する。
 - ▶ 通常画面に切り換わります。

■追突以外での作動について

次のような場合、CMBS が作動することがあります。車間距離を確保し、適切な速度で走行してください。

- 追い越しや交差点などで前方の車両や対向車に接近して走行するとき
- 低いゲートや狭いゲートなどを規制速度を超えるような速度で通過しようとするとき

道路や自車の状況により、一時的にとなりの車線の車や周囲の設置物、道路の段差、落下物を検知して CMBS が作動することがあります。

MCMBS (追突軽減ブレーキ)

システムを正しく作動させるために、必ず次のことをお守りください。

- エンブレムは常にきれいにしておく
- エンブレムのお手入れにベンジン、シンナー類、 クレンザーなどの磨き粉類を使わない
- エンブレムにステッカーを貼らない
- エンブレムを交換しない

次の場合は、Honda販売店にご相談ください。

- レーダーセンサーに衝撃が加わったとき
- フロントグリル周辺の修理を行うとき

サスペンションの改造はしないでください。システムが正常に作動しないおそれがあります。

タイヤは、四輪とも同一指定サイズ、同一種類、 同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお使い ください。

サイズ、種類、銘柄や摩耗度合の異なるタイヤ を使用すると、システムが正常に作動しないお それがあります。

次のようなときは、システムが正常に作動しないことがあります。

- トランクやリヤシートに重い荷物を積んで、車が傾いているとき
- タイヤが指定空気圧に調節されていないとき

駐停車操作

停車する

- 1. セレクトレバーはDのまま、ブレーキペダルをしっかり踏む。
 - ▶ 停車時間が長い場合はNにします。
- 2. 急な上り坂などでは、必要に応じてパーキングブレーキをかける。

≫駐停車操作

枯草や紙、油、木材など燃えやすいものがある ところには駐停車しないでください。

排気管や排気ガスの熱により、着火するおそれ があります。

植え込みなどの近くに駐停車するときは、排気 ガスが植え込みに当たらないように車の向き を決めてください。

⚠注意

停車中の空ぶかしはしない。

万一、セレクトレバーがPN以外に入っていた場合、思わぬ急発進のもとになります。

アドバイス

アクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏まないでください。また、上り坂でPN以外に入れた状態で、アクセルを調節しながら車を停車させたりしないでください。

トランスミッションが過熱し、故障の原因となります。

駐車する

- 1. セレクトレバーは D のまま、ブレーキペダルをしっかり踏む。
- 2. ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキをかける。
- 3. セレクトレバーをPに入れる。
- 4. エンジンを切る。
 - ▶車から離れるときは必ず施錠してください。

≫駐車する

҈注意

駐車時はエンジンを止める。

万一、セレクトレバーがPN以外に入っていた場合、クリープ現象により車が動き出したり、乗り込む際に誤ってアクセルペダルを踏み、急発進するおそれがあります。

アドバイス

車が完全に止まらないうちにPに入れないでください。

トランスミッション破損の原因となります。

仮眠するときは、エンジンを止めてください。 無意識にセレクトレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込んだりして思わぬ事故につながるおそれがあります。

車内の見えるところに貴重品などを置かないでください。

車内にライターや炭酸飲料缶を放置しないでください。

車内温度上昇によりライターなどの可燃物が自然発火したり、 缶などは破裂したりするおそれがあります。

積雪時は、ワイパーアームを起こしてください。 雪の重みでアームの取り付け部が破損すること があります。

指定燃料について


■指定燃料

無鉛レギュラーガソリン

■タンク容量

70リットル

給油のしかた

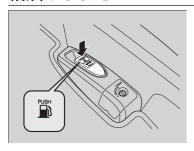

- **1.** 助手席側にガソリンスタンドの給油機がくるように車を停める。
- 2. エンジンを停止させる。
- **3.** 運転席右下にあるフューエルリッドオープ ナーを押す。
 - ▶ 車の外側のフューエルリッドが浮きます。

≥推奨燃料について

指定燃料以外の燃料(有鉛ガソリン、粗悪ガソリン、軽油、灯油、高濃度アルコール含有燃料)を補給したり、不適切な燃料添加剤を使用しないでください。

以下のような状態になるおそれがあります。

- 触媒装置などの損傷
- エンジンや燃料系などの損傷
- エンジンなどへの悪影響

≫給油のしかた


⚠警告

燃料補給時は火気厳禁。

燃料や燃料蒸気は引火しやすいため火災や爆発のおそれがあります。燃料を扱っているときは下記の項目を厳守してください。

- エンジンは常に止める
- 炎、火花を近づけない
- たばこを吸わない
- 燃料の取り扱いは屋外で行う
- こぼれた燃料はすみやかに拭き取る

ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を守ってください。

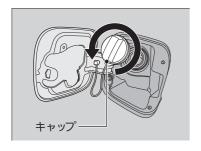

4. ツマミをゆっくり回し、フューエルキャップを開ける。

≫給油のしかた

⚠警告

燃料補給作業は、フューエルキャップを開ける前に車体などの金属に触れて身体の静電気を除去してから行う。

静電気の放電による火花により気化したガ ソリンに引火し、やけどを負うおそれがあ ります。

知識

燃料補給は、静電気を放電した人のみで行って ください。

燃料補給中に車内に戻ると、再び帯電することがあります。再度、静電気を放電してください。

⚠注意


キャップはゆっくり開ける。

急激に開けると燃料補給口より吹き返しが 発生し、火災になるおそれがあります。

「シュー」という音がする場合は、その音が止まってからゆっくり開けてください。

燃料蒸気を吸わないでください。

燃料成分には有害物質を含んでいる場合があり ます。

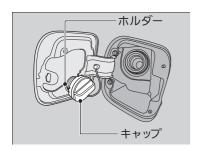

- **5.** キャップをホルダーにかける。
- 6. 給油ノズルを奥まで差し込み、給油する。
 - ▶満タンになると、給油ノズルの自動停止がはたらき、給油が停止します。
- **7.** 給油後、「カチッ」という音が 1 回以上するまでキャップを締め付ける。
 - ▶ フューエルリッドは、手で押さえつけて 閉めます。

⚠注意

給油ノズルの自動停止後は、追加補給し ない。

気温などの変化により燃料があふれ、火 災になるおそれがあります。

キャップが確実に閉まっていることを確認する。

閉まっていないと燃料がもれ、火災になる おそれがあります。

Honda純正以外のキャップを使わないでください。

純正品を使用しないと、火災などを起こすおそれがあります。

知識

気温などの変化により燃料があふれないように、 タンク容量に達すると燃料タンクに空間を残し て給油ノズルの自動停止がはたらくようになっ ています。

自動停止後に追加補給をすると、燃料が満タン 容量以上に入ることがあります。

アクセサリーと改造

アクセサリー

アクセサリーを取り付ける場合は、下記の項目を確認してください。

- アクセサリーをフロントガラスに取り付けていないか?
 - ▶ アクセサリーの揺れる動きが車外の状況認識を遅らせることがあります。また、吸盤がレンズのはたらきをして、火災につながるおそれがあります。
- フロントガラス、ドアガラスやフロント、センター、リヤの各ピラーまわりにアクセサリーを取り付けていないか?
 - ▶ サイドカーテンエアバッグの作動の妨げになるので、上記の場所にはアクセサリーを取り付けないでください。

車の改造

Honda 純正部品以外の、車の性能や機能に適さない部品を使用しないでください。

- 適正な性能や機能を発揮しなかったり、思わぬ事故のもとになったりします。
- Honda が国土交通省に届け出をした部品以外のものを装着すると、違反になることがあります。
- 車の改造はしないでください。不正改造は、法律に触れることはもちろん、思わぬ事故を起こす場合があります。

図車の改造

車の性能、品質を維持するために、Honda車に最も適したHonda純正部品をお使いください。

純正部品には下記のマークが付いています。



GENUINE PARTS

お求め、装着に際しては、Honda販売店にご相 談ください。

メンテナンス

この章では、基本的なメンテナンスについて記載しています。

メンテナンスの前に	
点検整備について	187
メンテナンスを安全に行うために	188
メンテナンスに関する注意事項	188
ボンネット内のメンテナンス	
ボンネット内のメンテナンス項目	189
ボンネットを開ける	190
推奨エンジンオイル	191
ウィンドウォッシャー液の補給	191
電球の交換	192
ワイパーブレードラバーの点検と整備	203
タイヤの点検と整備	
ロノセの占枠	205

タイヤのローテーション	207
冬期のタイヤ	208
Hondaスマートキー	
Hondaスマートキーの取り扱いと	
電池交換	209
青掃	
日常のお手入れ	211
車内の清掃	211
車外の清掃	212

メンテナンスの前に

点検整備について

道路運送車両法により、法定点検と日常点検が義務づけられています。正しい点検整備で、車を安全・快適にお使いください。

普段と違う点(音、におい、ブレーキ液の不足、地面に油のあとが残っているなど)に気づいたら、Honda 販売店で点検を受けてください。

点検整備の詳細については、別冊のメンテナンスノートも併せてご覧ください。

■点検整備の種類

■日常点検

長距離走行前や洗車・給油時などに、お客様自身の判断で行う点検です。

■定期点検

12 か月および 24 か月ごとに実施する点検です。法律で定められているものと、 Honda が指定するものがあります。

■その他

新車時の無料点検や定期交換、厳しい使われかたをしたときの点検整備があります。

メンテナンスを安全に行うために

メンテナンスを行う際は、メンテナンスノートと下記の安全に関する注意事項をよくお読みのうえ、安全を確保して行ってください。

お客さま自身でメンテナンスを実施したときは、メンテナンス点検整備記録簿のメンテナンスレコードに記録してください。

■ メンテナンスを行う場所や備品についての安全事項

火災や爆発防止のため、タバコの火、火花、炎を引火性の液体やガスから遠ざける。

■車についての安全事項

- エンジンの排気ガスに含まれる一酸化炭素の毒作用に注意する。
 - ► エンジンをかけるときは必ず十分な換気を行ってください。
- 熱くなった部品によるやけどに注意する。
 - ▶ 部品に触れる前に、エンジンと排気システムを十分に冷やしてください。
- 可動部品によるけがに注意する。
 - ▶ 指示されたとき以外は、エンジンをかけないでください。

メンテナンスに関する注意事項

■ メンテナンスサービスで使用する部品やオイル

メンテナンスサービスを受けるときは、Honda 純正部品やオイル類を使用することをおすすめします。Honda 純正部品は、車で使われている部品と同じ高品質の基準に基づいて製造されているため、性能と耐久性の面で安心です。

>> メンテナンスを安全に行うために

҈∰告

適切なメンテナンスを行い、走行前に故 障がないようにする。

走行時に故障がある状態や、適切なメン テナンスがなされていないと、重大な傷害 や死亡に至る事故を引き起こす可能性が あります。


必ず、この取扱説明書に記載されている点検とメンテナンスに関する注意事項や別冊のメンテナンスノートに記載の点検時期を守ってください。

メンテナンスは、指示と注意事項を守って 行う。

メンテナンスの指示と注意事項を守らない と重大な傷害や死亡のおそれがあります。 必ず、この取扱説明書に記載されている手 順と注意事項を守ってください。


ボンネット内のメンテナンス

ボンネット内のメンテナンス項目

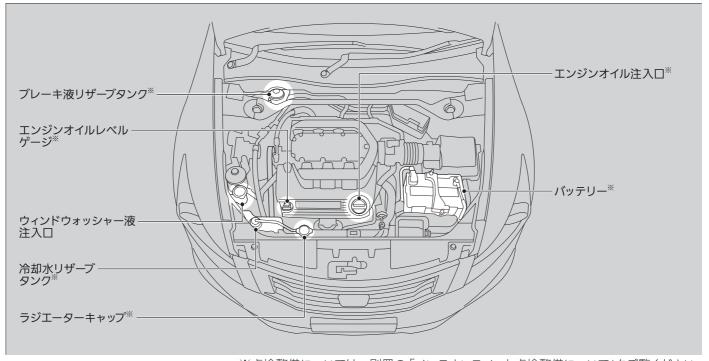

※点検整備については、別冊の「メンテナンスノート点検整備について」をご覧ください。

ボンネットを開ける

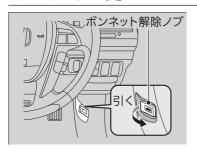

- 1. 車を停め、パーキングブレーキをかける。
- **2.** 運転席足元にある、ボンネット解除ノブを引く。
 - ▶ ボンネットが少し浮き上がります。



3. ボンネット中央のレバーを上に押し上げ ロック機構を解除し、ボンネットを開ける。

閉めるときは、ボンネットを静かに下げて、中 央前端のロック部を手で押さえつけるように 閉めます。

™ボンネットを開ける

ワイパーアームを起こした状態で、ボンネットを 開けないでください。

ボンネットがワイパーに当たり、ボンネットやワイパーが損傷することがあります。

ボンネットを閉めるときは、ボンネットが確実にロックされていることを確認してください。

⚠注意

ボンネットを閉めるときは、手などをはさまないように注意する。

推奨エンジンオイル

エンジンオイルは、量が少なかったり劣化したものを使用していると、エンジンの 不調や破損につながることがあります。




推奨エンジンオイル:

Honda純正エンジンオイル、 ☑Honda純正エンジンオイル P.242 API SM級以上かオイル缶にAPI CERTIFICATION (エーピーアイサーティ フィケーション) マークの入ったエンジンオ イル

ウィンドウォッシャー液の補給


ウォッシャー液の量は、キャップに付いているウォッシャー液レベルゲージにより確認します。

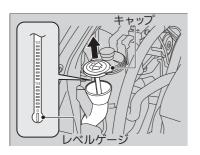

減っていた場合は、ウォッシャー液キャップを 外し、ウォッシャータンクに補給します。

≫推奨エンジンオイル

市販のエンジンオイルは、外気温に応じた粘度 のものを下表にもとづきお使いください。

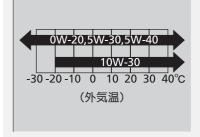

冬期はエンジンオイルの劣化が激しくなります。 冬期に主として短距離、市街地を運転する場合 は、早めに交換してください。

☑ウィンドウォッシャー液の補給

ウォッシャー液以外の液体を、タンクに入れないでください。

冬期はウォッシャー液の凍結を防ぐため、ウォッシャー液の濃度を上げてください。

電球の交換

ヘッドライト電球

交換する場合は、下記の電球をご使用ください。


ハイビームヘッドライト:12V-60W ロービームヘッドライト:12V-35W

■ ハイビームヘッドライト



右側ハイビームヘッドライト

1. エンジン冷却水リザーブタンクを取り外す。

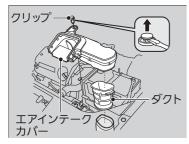

左側ハイビームヘッドライト

1. クリップを外し、エアインテークカバーおよびダクトを取り外す。

知識

ヘッドライト、制動灯などのランプは、雨天走行や洗車などによりレンズ内面が一時的に曇ることがありますが、機能上の問題はありません。ただし、レンズ内面に大粒の水滴が付いていたり、水がたまっていたりしている場合はHonda販売店で点検を受けてください。

扱うときは口金の部分を持ち、ガラスが肌 や固いものに触れないようにしてください。 ガラスに汚れがついたときは、中性洗剤の薄い 水溶液を含ませたきれいな布で拭いてください。

アドバイス


ハロゲン球は非常に熱くなります。取り扱うときは、熱が冷めてから行ってください。 また、ガラスに油、汗、傷がつくと、電球が過熱 し割れるおそれがあります。



右側・左側ハイビームヘッドライト

- 2. ツメを押しながらカプラーを引き抜く。
- 3. 古い電球を左に回して抜き取る。
- 4. 新しい電球を差し込む。

クリップを外すときは、マイナスドライバーを差し込んで、中央部のピンを起こして取り外します。

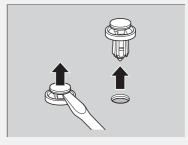

クリップを取り付けるときは、クリップ中央部の ピンを起こしたまま差し込み、ピンを平らにな るまで押してください。



次ページに続く

■ ロービームヘッドライト (ディスチャージヘッドライト)

電球の点検や交換は必ず Honda 販売店に依頼してください。

■ロービームヘッドライト (ディスチャージヘッドライト)

⚠注意

ディスチャージへッドライトは高電圧を使用しています。

不適切な取り扱いや分解を行うと感電するおそれがあります。

前面方向指示器 / 前面非常点滅表示灯電球

交換する場合は、下記の電球をご使用ください。

前面方向指示器/前面非常点滅表示灯:12V-21W(橙色)

ハイビームヘッドライトの電球交換と同様に、交換する電球のある側に応じてエン ジン冷却水リザーブタンク、またはエアインテークカバーとダクトを外してください。

■ハイビームヘッドライトの電球の交換のしかた P.192



- 1. ソケットを左に回して外し、古い電球を抜き取る。
- 2. 新しい電球を押し込む。

ハイマウントストップランプ電球

ハイマウントストップランプは LED を使用しています。電球の点検、交換は Honda 販売店に依頼してください。

側面方向指示器 / 側面非常点滅表示灯電球

側面方向指示器 / 側面非常点滅表示灯は LED を使用しています。電球の点検、交換は Honda 販売店に依頼してください。

車幅灯電球

交換する場合は、下記の電球をご使用ください。

車幅灯:12V-5W


ハイビームヘッドライトの電球交換と同様に、交換する電球のある側に応じてエンジン冷却水リザーブタンク、またはエアインテークカバーとダクトを外してください。

☑ハイビームヘッドライトの電球の交換のしかた P.192



右側車幅灯

- 1. ソケットを左に回して外し、古い電球を抜き取る。
- 2. 新しい電球を差し込む。

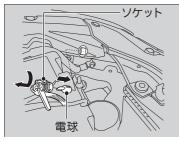

左側車幅灯

- 1. ソケットを右に回して外し、古い電球を抜き取る。
- 2. 新しい電球を差し込む。


制動灯/尾灯、後面方向指示器/後面非常点滅表示灯、後退灯電球

交換する場合は、下記の電球をご使用ください。


制動灯/尾灯 :12V-21/5W

後面方向指示器/後面非常点滅表示灯:12V-21W(橙色)

後退灯 :12V-21W

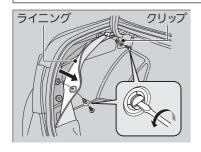


1. マイナスドライバーでトランク内のクリップ を外し、ライニングをめくる。

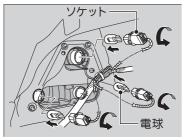


- 2. ソケットを左に回して外し、電球を抜き取る。
- 3. 新しい電球を差し込む。

■制動灯/尾灯、後面方向指示器/後面非常点滅表示灯、後退灯電球

クリップのネジをマイナスドライバーで左へ回して抜き取り、クリップを引き抜きます。

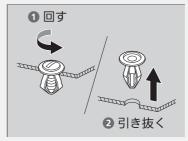


固定するときには、ネジを外したままのクリップ を取り付けたライニングに差し込んでから、ネ ジ部を平らになるまで押し込みます。

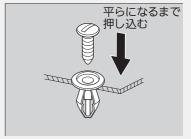


番号灯電球

交換する場合は、下記の電球をご使用ください。

番号灯:12V-5W

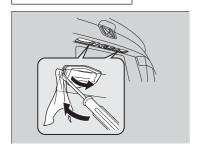

1. レンズや車体に傷を付けないようにマイナスドライバーに布を巻いて、レンズの側面を押し、ランプ本体を外す。

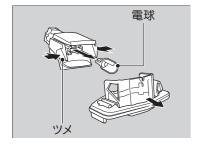


- **2.** ソケットの両端を押しながらレンズを取り 外す。
- 3. 古い電球を抜き取る。
- 4. 新しい電球を差し込む。

フォグライト電球


交換する場合は、下記の電球をご使用ください。

フォグライト:12V-55W

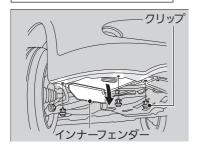

右側フォグライト

- 1. ハンドルを右いっぱいに切る。
- **2.** クリップを外し、インナーフェンダーを下側にめくる。

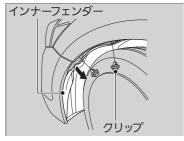

左側フォグライト

- **1.** 交換する側と反対にハンドルをいっぱいに切る。
- 2. クリップを外し、インナーフェンダーをめくる。

≥フォグライト電球


フォグライトはハロゲン球です。

扱うときは口金の部分を持ち、ガラスが肌や固いものに触れないようにしてください。

ガラスに汚れがついたときは、中性洗剤の薄い水溶液を含ませたきれいな布で拭いてください。


アドバイス

ハロゲン球は非常に熱くなります。取り扱うときは、熱が冷めてから行ってください。また、ガラスに油、汗、傷がつくと、電球が過熱し割れるおそれがあります。

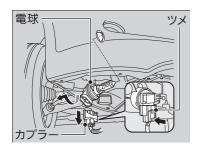

右側フォグライト


- 3. ツメを押しながらカプラーを引き抜く。
- 4. 古い電球を左に回して抜き取る。
- 5. 新しい電球を差し込む。

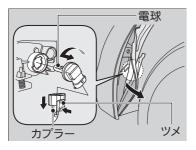

左側フォグライト

- 3. ツメを押しながらカプラーを引き抜く。
- 4. 古い電球を左に回して抜き取る。
- 5. 新しい電球を差し込む。

クリップを外すときは、マイナスドライバーを差し込んで、中央部のピンを起こして取り外します。

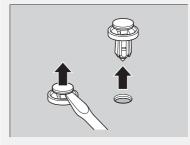

クリップを取り付けるときは、クリップ中央部の ピンを起こしたまま差し込み、ピンを平らにな るまで押してください。




その他の電球


■ リヤシート室内灯電球

下記の電球をご使用ください。

リヤシート室内灯: 12V-8W

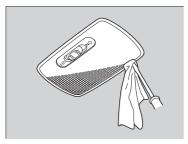

- **1.** ランプ本体にマイナスドライバーの先端を差し込み、押し開ける。
 - ▶ ランプが傷付かないよう、ドライバー に布などを巻き付けてください。

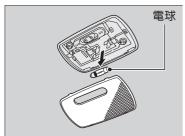


- 2. 古い電球を抜き取る。
- 3. 新しい電球を差し込む。


■ フロントシート室内灯電球 *

下記の電球をご使用ください。

フロントシート室内灯: 12V-8W

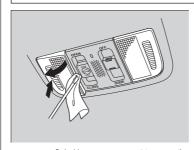

- **1.** ランプ本体にマイナスドライバーの先端を差し込み、押し開ける。
 - ▶ ランプが傷付かないよう、ドライバー に布などを巻き付けてください。

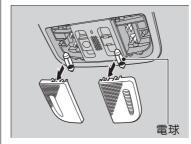

- 2. 古い電球を抜き取る。
- 3. 新しい電球を差し込む。 次ページに続く


■マップランプ電球

下記の電球をご使用ください。

マップランプ:12V-8W



- **1.** ランプ本体にマイナスドライバーの先端を差し込み、押し開ける。
 - ▶ ランプが傷付かないよう、ドライバー に布などを巻き付けてください。

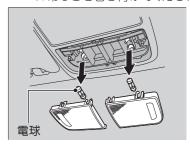


- 2. 古い電球を抜き取る。
- 3. 新しい電球を差し込む。


■トランク照明灯電球

下記の電球をご使用ください。

トランク照明灯: 12V-5W

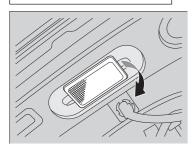

1. ランプ本体の側面を押し、ランプ本体を外す。

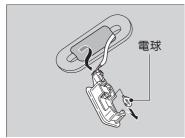


- 2. 古い電球を抜き取る。
- 3. 新しい電球を差し込む。


■ バニティミラー照明灯電球

下記の電球をご使用ください。

バニティミラー照明灯: 12V-2W

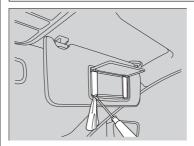

- **1.** ランプ本体にマイナスドライバーの先端を差し込み、押し開ける。
 - ▶ ランプが傷付かないよう、ドライバー に布などを巻き付けてください。

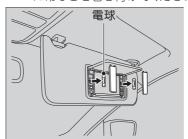


- 2. 古い電球を抜き取る。
- 3. 新しい電球を差し込む。


■ドア開閉灯電球

下記の電球をご使用ください。

ドア開閉灯: 12V-2CP (3.8W)

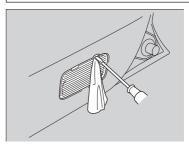

- 1. レンズの切り欠き部にマイナスドライバーの先端を差し込み、押し開ける。
 - ▶ ランプが傷付かないよう、ドライバー に布などを巻き付けてください。

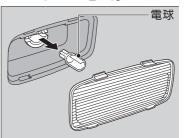


- 2. 古い電球を抜き取る。
- 3. 新しい電球を差し込む。

ワイパーブレードラバーの点検と整備


ワイパーブレードラバーの点検

ワイパーブレードラバーが傷んでいると、拭きムラになったり、ウィンドーガラスを 傷つけたりします。定期的にワイパーブレードラバーの状態を点検し、傷んでいる 場合は交換してください。

フロントワイパーブレードラバーの交換

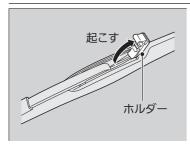

- 1. 運転席側、助手席側の順にワイパーアームを起こす。
- 2. ホルダーを起こす。

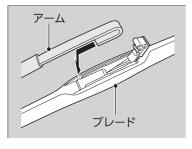


3. ブレードをスライドさせ、ワイパーアームから取り外す。

>> フロントワイパーブレードラバーの交換

アドバイス

ワイパーアームを起こした状態でボンネットを開けたりワイパーを作動させたりすると、ボンネットとワイパーアームを損傷します。


次ページに続く

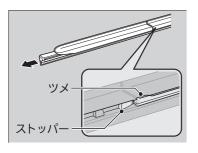


4. ラバーのストッパーがブレードのツメから外れるまで引き、そのままラバーをブレードから引き抜く。

>>フロントワイパーブレードラバーの交換

ワイパーアームを戻すときは、助手席側、運転 席側の順に戻してください。

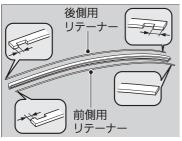

- **5.** 引き抜いたラバーからリテーナーを外し、 新しいラバーに取り付ける。
 - ▶ ラバーの突起部とリテーナーの溝を正し く合わせてください。

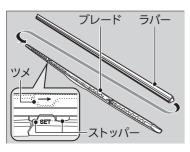

- **6.** ラバーをストッパーがない側からブレードに 沿って差し込む。
 - ▶ ラバーのストッパーがブレードのツメに挿入されるまで差し込み、確実に固定します。その後、ブレードをワイパーアームに取り付けてホルダーを閉じます。

タイヤの点検と整備

タイヤの点検

■ タイヤの点検について

タイヤが摩耗・損傷していたり、適正な空気圧でないと、安全な走行ができない ばかりか乗り心地も損なわれます。

安全な走行のために求められるタイヤの条件は下記のとおりです。

- 種類とサイズが適正であること
- 接地面の状態が良好であること
- 空気圧が適正であること
- 摩耗、傷、亀裂、異物などがないこと

これらの条件を満たすために下記の点検を行い、常にタイヤを最適な状態に保ってください。

■日常的な点検

乗車前に必ず行う点検です。下記の項目を確認し、状況によってはメンテナンスをしてください。

- タイヤがつぶれているように見えないか?
 - ▶ つぶれているように見えたら、すぐに空気圧をチェックしてください。
- 激しい摩耗、傷、亀裂、異物はないか?
 - ▶ 状況に応じて、タイヤを交換してください。

≥タイヤの点検について

⚠警告

摩耗が激しいタイヤ、空気圧が適正でな いタイヤを使用しない。

不適切なタイヤを使用すると、重大な傷害 や死亡に至る事故につながるおそれがあり ます。

必ず、サイズと種類が適切なタイヤを使用 する。

不適切なタイヤを使用すると、重大な傷害 や死亡に至る事故につながるおそれがあり ます。

タイヤは、四輪とも同一指定サイズ、同一種類、 同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお使い ください。

サイズ、種類、銘柄や摩耗度合いの異なるタイヤを使用すると、ABS、VSA、CMBS*、ACC*などが正常に機能しなくなったり、動力伝達装置に悪影響を与えたりします。

次ページに続く **205**

■空気圧測定器による点検

すべてのタイヤの空気圧を測定してください。空気圧が下がっている場合は、パンクを入念に調べます。


タイヤの指定空気圧は、巻末の資料を参照してください。

▶仕様 P.242

■損傷、異物、摩耗の点検

下記の項目を点検してください。

- タイヤの接地面と側面の突起、膨らみが正常か?
 - ▶ 異常が見られた場合は、タイヤを交換する必要があります。
- タイヤ側面に、裂け目、亀裂がないか?
 - ▶ 裂け目や亀裂がある場合は、タイヤを交換する必要があります。
- 接地面とウェアインジケーターが同じ高さになっていないか?

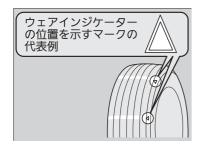

ウェアインジケーター (摩耗限界表示)

ウェアインジケーターはタイヤの接地面にあり、 他の部分より溝が 1.6mm 浅くなっています。 接地面が摩耗して、ウェアインジケーターと同 じ高さになったら、タイヤを交換してください。

タイヤの空気圧は、タイヤ温度が低いときに測定してください。

必要な場合は、指定空気圧になるまで空気を注 入または排出してください。

タイヤが高温のときに空気圧を測っても、低温のときより高めになるため正しく測定できません。

指定空気圧は、運転席横の車体に貼ってある ラベルにも記載されています。

この取扱説明書が手元にない場合は、車のラベルをご覧ください。


標準タイヤの仕様

サイズ	空気圧
7 17	
225/50R17 94V	220kpa (2.2kgf/cm²)

タイヤのローテーション


5,000km 走行したごとにタイヤローテーションをしてください。 タイヤローテーションを行うのは、特定のタイヤが摩耗するのを防ぐためです。

■回転指示マークがないタイヤの場合

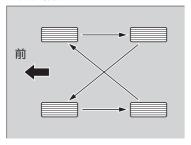

左図のように、タイヤをローテーションさせます。


■回転指示マークがあるタイヤの場合

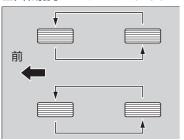

左図のように、タイヤをローテーションさせます。

タイヤ回転方向が指定されているタイヤには、 タイヤ回転指示マークがあります。

下図のように回転指示マークが前へ向くように 取り付けてください。

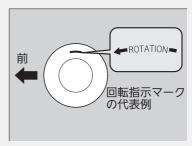

冬期のタイヤ

雪道や凍結した道路を走行する場合は、スノータイヤやタイヤチェーンを装着し、 速度を落として十分に車間距離をとって運転してください。

また、横滑りの原因となりますのでハンドルやブレーキの操作は、特に慎重に行ってください。

タイヤチェーンおよびスノータイヤは、走行条件や法令により装着が必要とされた場合に使用します。

装着する場合は、下記のポイントを参照してください。

■スノータイヤ

- 四輪とも同じ種類のタイヤを選ぶ
- 四輪すべてにスノータイヤを装着する

■ タイヤチェーン

- Honda 純正スチールチェーンを、付属の取扱説明書にしたがって前輪に装着する
- タイヤサイズに適合したチェーンを装着する
- ブレーキラインやサスペンションと接触していないか確認する
- ゆっくり走行する

≫冬期のタイヤ

アドバイス

サイズが不適切なチェーンを装着したり、装着のしかたが不適切だと、車のブレーキライン、サスペンション、ボディー、ホイールを損傷するおそれがあります。

チェーンが車のどこかに当たる場合、ただちに走行をやめてください。

タイヤチェーンは前輪に装着します。

後輪には、タイヤチェーンを装着しないでください。

タイヤチェーンを装着したときは、30km/h以下の速度で走行してください。

なお、乾燥路面ではタイヤチェーンを装着したま ま走行するのは避けてください。タイヤチェーン の摩耗を早めます。

Honda スマートキー

Honda スマートキーの取り扱いと電池交換

■ 取り扱いについて

Honda スマートキーの取り扱いは、下記の点に注意してください。

- 発信器を落としたり投げたりしない
- 温度が極端に高い / 低い場所に置かない
- 液体にひたさない

≥取り扱いについて

Hondaスマートキーをなくした場合は、 Honda販売店へご連絡ください。

アドバイス

電池交換の際は、破損などのおそれがあるため、 Honda販売店での交換をおすすめします。

電池交換の際は、カバーを確実に取り付けてく ださい。

確実に取り付けられていないと、耐水性能の低下や故障の原因となります。

知識

電池はHonda販売店または時計店、カメラ店などでお求めください。

⚠注意

電池および取り外した部品は、お子さまが 飲み込まないように注意する。

飲み込むと傷害を受けるおそれがあります。

■電池交換のしかた


作動距離が不安定になった場合は、電池の消耗が考えられます。 ボタンを押したときにインジケーターが点灯しない場合は、電池切れです。

■Honda スマートキー

ボタン電池CR2032



1. レバーを引きながら、内蔵キーを取り出す。

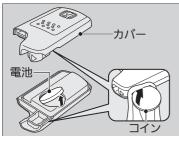

- 2. カバーを外す。
 - ▶ カバーに傷がつかないように、コインに 布などを巻いてカバーを取り外します。
- 3. +と一を間違えないよう、電池を交換する。

日常のお手入れ

■走行後のお手入れ

走行後は、塗装面に付着したほこりなどを毛はたきなどで払い落としてください。 飛び石などによる塗装面の傷は錆の原因になります。見つけたら早めに補修してく ださい。

■洗車について

月に一度は洗車をするようにしてください。 以下の場合は、必ず洗車をしてください。

- 凍結防止剤を散布した道路を走行したとき
- 海岸地帯を走行したとき
- コールタール、ばい煙、鳥のふん、虫、樹液などが付いたとき

車内の清掃

内装の清掃は、ぬるま湯に中性洗剤を溶かしたものを柔らかい布に軽く含ませ、 固く絞って汚れを落とします。その後、真水を含ませたきれいな布で、洗剤分をき れいに落としてください。

■ シートベルトの清掃

ぬるま湯に中性洗剤を溶かしたものをブラシにつけて清掃し、その後空気乾燥させます。

≫洗車について

アドバイス

凍結防止剤を散布した道路や、海岸地帯を走行したときの洗車は、フェンダーの内側を念入りに洗ってください。

≫車内の清掃

室内に水をかけないでください。

オーディオやスイッチなどの電装品に水がかかると故障の原因となります。

オーディオ、スイッチなどの電装品にシリコン 系のスプレーを塗布しないでください。

故障や車両火災の原因となるおそれがあります。 万一、電装品にシリコン系のスプレーを塗布したときは、Honda販売店にご相談ください。

ケミカル類、液体芳香剤は成分により、樹脂部品、布材の変色、しみ、ひび割れなどを起すことがあります。

ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤、酸、アルカリ性の溶剤は使用しないでください。

ケミカル類を使用したあとは、必ず乾いた布で 軽く拭き取ってください。

使用した布をそのまま樹脂部品、布材の上に長時間放置しないでください。

液体芳香剤は、こぼさないよう確実に固定してください。

固形タイプの芳香剤のご使用をおすすめします。

■本革*のお手入れ

本革シートなどは、ウール用中性洗剤の5%水溶液を柔らかい布に軽く含ませ汚れを落とします。その後、真水を含ませた柔らかい布で洗剤分を拭き取り、風通しをよくして乾燥させます。

車外の清掃

洗車は、十分に水をかけながら、下回り、足回りの汚れを落とします。塗装面は、 屋根から順に下のほうへ水をかけながら、スポンジかセーム革のような柔らかいも ので洗います。

汚れがひどい場合は、中性洗剤で洗い、水で完全に洗剤を落としてから水が乾かないうちに拭き取ります。

■ 自動洗車機を使うとき

- ドアミラーを格納する
- オートワイパー装備車はワイパースイッチを OFF にする
- マイクロアンテナを取り外す

■高圧洗浄機を使うとき

- 洗車ノズルと車体の距離を十分に離す
- ウィンドーまわりは、近づけすぎると室内に水が入ることがあるため、特に注意 して行う
- エンジンルームには水をかけない

≫本革のお手入れ

助手席を湿った状態で使用すると、サイドエア バッグの乗員姿勢検知システムが正しく作動しないことがあります。よく乾かしてからお使いください。

■車外の清掃

故意に空気取り入れ□や、エンジンルームに水をかけないでください。故障の原因になります。



■ ワックスをかけるとき

ワックスは、月に1回程度または水をはじかなくなったときにかけてください。洗車した後や、車体表面温度が体温以下に下がっているときにかけるようにしてください。

■ バンパーなどの樹脂塗装部品のお手入れ

樹脂塗装部品に、ガソリン、オイル、ラジエーター液、バッテリー液などが付着するとしみや塗膜はがれの原因となります。付着した場合は、すぐに柔らかい布で拭き取ってください。

■ ガラスのお手入れ

ガラスクリーナーなどで拭いてください。

■はっ水ガラスについて

前席ウィンドー (ドアガラス) にはっ水膜がコーティングしてあり、水滴をはじきます。 水洗いするか、柔らかい湿った布などで拭き取ってください。

ガラスクリーナーを使うと一時的に水はじきが悪くなることがありますが、水洗いをすれば元に戻ります。水はじきが悪くなったときは、Honda 販売店にご相談ください。

>> ワックスをかけるとき

みがき粉 (コンパウンド) 入りのワックスは、使わないでください。 塗装面に細かい傷が残ることがあります。

ワックスはHonda純正ケミカル用品をお使いく ださい。

樹脂塗装部品の補修をする場合は、Honda販売店にご相談ください。不適当な塗料を使うと 塗膜を傷めます。

≥ガラスのお手入れ

リヤガラスは、ガラスの内側に電熱線やアンテナ線が装着されています。傷付けないよう、これに沿って柔らかい布で拭いてください。

水滴をはじく効果の持続時間には限りがあります。 長持ちさせるために次のことをお守りください。

- 泥などの汚れがひどいときは、開閉をなるべく 行わない
- みがき粉 (コンパウンド) 入りガラスクリーナーやワックス、洗剤等は使わない
- 金属製のもので霧取りなどを行わない
- 自動洗車機を使うときは、先に泥などの汚れ を落す

■アルミホイールのお手入れ

アルミは塩分や汚れを嫌います。道路凍結防止剤や海水が付いたときは、スポンジに中性洗剤を含ませ汚れを早めに落としてください。

≫アルミホイールのお手入れ

この車専用のホイールをお使いください。 専用以外のホイールを使うと、走行装置やブレーキ装置に支障をきたすおそれがあります。 ホイール交換は、Honda販売店にご相談ください。

万一の場合には


この章では、万一の場合の対応方法について記載しています。

工具、発炎筒	216
パンクしたとき	21
パンクしたタイヤの交換	21
エンジンが始動しない	
エンジンの状態の確認	223
内蔵キーの差し込みかた	22
ジャンプスタート	225
セレクトレバーが動かない	22
オーバーヒート	228
警告灯の点灯/点滅	230
ヒューズ	
ヒューズの設置場所	232
レューブの占給と交換	231

けんらし		237
	•	

工具、発炎筒

工具の種類

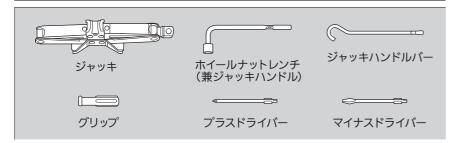

発炎筒

高速道路や踏切などの危険な場所で故障したときに使います。 発炎筒に記載されている次のことをよく読んであらかじめ確認しておいてください。

- 使いかた
- 使用上の注意
- 発炎時間
- 有効期限

≫工具の種類

☑ジャッキのかけかた P.220

≥発炎筒

҈警告

ガソリンなどの燃えやすいもののそばで使わない。

火災や爆発のおそれがあります。

⚠注意

発炎筒を使うときは、以下のことに注意する。

- お子さまにさわらせないでください。いたずらなどにより発炎筒が発火して思わぬ事故ややけどの原因になります。
- 顔や身体に向けないでください。思わぬ 事故ややけどの原因になります。
- トンネル内では視界を悪くするので使用 しないでください。トンネル内では非常 点滅表示灯を使ってください。

パンクしたとき

パンクしたタイヤの交換

運転中にタイヤがパンクしたときは、ハンドルをしっかり握り徐々にブレーキをかけてスピードを落とし安全な場所に停車してください。その後、応急用スペアタイヤに交換します。パンクしたタイヤの点検や交換は、Honda 販売店に依頼してください。

■走行中、パンクに気がついたときは

- 1. 地面が固く、滑らない、水平なところに車を停める。
- 2. セレクトレバーをPに入れる。
- 3. パーキングブレーキをかける。
- 4. 非常点滅表示灯を点滅させ、エンジンスイッチを 0 にする。

■ タイヤ交換の準備



1. スペアタイヤリッドを開ける。

≥パンクしたタイヤの交換

知識

空気圧はときどき点検し、指定空気圧でお使い ください。

指定空気圧: 420kPa (4.2kgf/cm²)


応急用スペアタイヤを装着したときは、 100km/h以下で走行し、できるだけ早く標準 タイヤに交換してください。

応急用スペアタイヤとホイールはこの車の専用 品です。

他のタイヤやホイールと組み合わせたり、他の車に使わないでください。

応急用スペアタイヤにはタイヤチェーンは装着 できません。


チェーン装着時に前輪がパンクしたときは、応 急用スペアタイヤを後輪に装着し、外した後輪 を前輪に取り付け、これにタイヤチェーンを装着 してください。

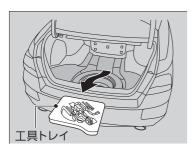

- 2. 工具トレイを取り出す。
- **3.** ジャッキ、ジャッキハンドルバー、ジャッキハンドルを取り出す。




4. 固定ネジを外し、応急用スペアタイヤを取り出す。

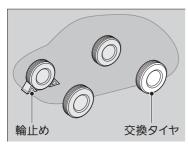

5. 交換するタイヤの対角線上にあるタイヤの 前後に、石などで輪止めをする。




6. 応急用スペアタイヤを交換するタイヤ近く の車体の下に、ホイール表面を上にして置く。

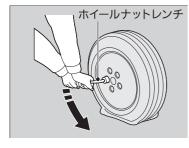


7. ホイールナットをホイールナットレンチで約 1 回転ゆるめる。

■ジャッキのかけかた

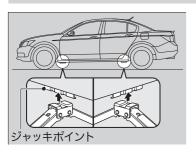

1. 交換するタイヤにもっとも近いジャッキポイントの下にジャッキを置く。

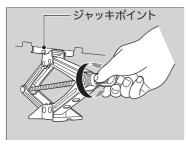

- 2. ジャッキの上部がジャッキポイントに接触するまで図の部分を矢印の方向に回す。
 - ▶ ジャッキの溝にジャッキポイントがはまったことを確認します。



3. ジャッキハンドルとジャッキハンドルバーを使って、タイヤが地面から離れるまで車体を上げる。

≫ジャッキのかけかた

҈∰告

車がジャッキだけで支えられているときは、 車の下に入らない。

車がジャッキから外れて、車の下にいる人が重大な傷害を負うおそれがあります。

⚠注意

ジャッキを使うときは安全のため、次のことを必ず守る。


- エンジンをかけたままにしない
- 地面が固い平らなところ以外では使用しない
- ジャッキポイント以外にかけない
- 人や荷物を乗せたままにしない
- ジャッキ使用中に車内に入らない
- ジャッキの上や下にものを入れたりしない

知識


この車に搭載されているジャッキをお使いください。

他のジャッキでは支えられる重量 (呼荷重) が不足したり、形状が合わないことがあります。


■タイヤの交換

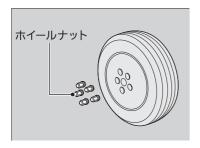


1. ホイールナットを外し、タイヤを外す。

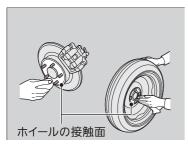

2. ホイールの接触面を拭き取る。

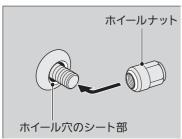


- 3. 応急用スペアタイヤを取り付ける。
- **4.** ホイールナットがホイール穴のシート部に軽く当たり、ホイールがガタつかない程度までホイールナットを締める。

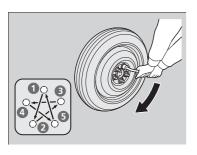


5. ジャッキをおろし、左図の番号順に 2 ~ 3 度にわたり、ホイールナットをしっかりと締め付ける。

締め付けトルク: 98 ~ 118N·m (10.0 ~ 12.0kgf·m)

■ パンクしたタイヤの収納

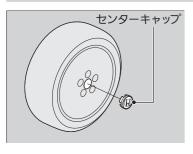

 パンクした標準タイヤのセンターキャップを 外す。

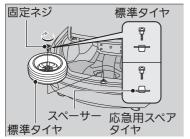

- 2. パンクしたタイヤを収納する。
- 3. スペーサーを応急用スペアタイヤを固定していたときとは逆向きにして固定する。

≥パンクしたタイヤの収納

知識

標準タイヤを収納しているときは、スペアタイヤリッドを元の位置に取り付けできません。 標準タイヤの上に置いてください。

エンジンが始動しない

エンジンの状態の確認

エンジンが始動しない場合、エンジンスイッチをIIIIにして、スターターの状態を確認してください。

™エンジンの状態の確認

すぐに車を動かす必要がある場合は、ブースターバッテリーを利用してジャンプスタートさせます。

☑ジャンプスタートの方法 P.225

スターターの状態	確認項目
スターターが全く回らない!	室内灯の明るさを確認する
スターターの回転が非常に遅い!	室内灯などを点灯し、明るさを確認します。
	• 室内灯などが非常に暗い、または全く点灯しない場合
バッテリーがあがっていることなどが	• 室内灯などの明るさに問題がない場合 賢ヒューズの点検と交換 P.235
考えられます。右記の項目をチェッ	
クして適切な対応をしてください。	
スターターは正常に回るが…	エンジン始動の手順を実行する
	もう一度、正しいエンジン始動操作をしてみてください。 ▶エンジンの始動 P.161
ヒューズに問題があることなどが考	イモビライザーシステム表示灯を確認する
えられます。右記の項目をチェック	イモビライザーシステム表示灯が点滅しているときは、エンジンの始動ができません。
して適切な対応をしてください。	⊇ イモビライザーシステム Р.87
	燃料の量を点検する
	燃料が入っているか確認してください。 ▶燃料計 P.60
	ヒューズを点検する
	全てのヒューズを確認してください。ヒューズに問題がない場合は、Honda 販売店で点検を受
	けてください。 賢ヒューズの点検と交換 P.235

内蔵キーの差し込みかた


Honda スマートキーによるエンジンスイッチの操作や始動ができない場合、内蔵キーを使ってください。



- 1. エンジンスイッチノブのリッドを外す。
 - ▶ リッド上端を押しながらリッドを外します。



- 2. エンジンスイッチノブを外す。
 - ▶ 内側のツメを、内蔵キーの先端で押して 外します。

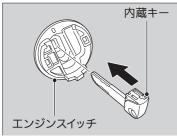

3. エンジンスイッチに内蔵キーを差し込む。

ジャンプスタート

ジャンプスタートの方法


ジャンプスタートとは、他の車のバッテリーなどとブースターケーブルでつなぐこと で電気を一時的に供給しエンジンをスタートさせる方法です。

■ 処置のしかた


まず、ボンネットを開け、バッテリーの状態を確認します。バッテリー液が凍って いる場合はバッテリー液が溶けるまでジャンプスタートはできません。

次に、オーディオやライトなどの電源を OFF にしてください。

ブースターケーブルのクリップは、エンジンの振動などで外れないように確実に固 定してください。また、ケーブルの巻き込みに注意してください。

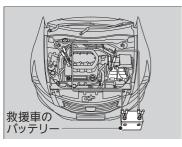

- 1. ブースターケーブルを、自車のバッテリーの (中端子に接続する。
- 2. ケーブルの反対側を、救援車のバッテリー の①端子に接続する。
 - ▶ 救援車には、12\/ のバッテリーを装着し ている車を使用してください。
- 3. もう1本のブースターケーブルを、救援車 のバッテリーの○端子に接続する。



- 5. 救援車のエンジンを始動し、回転数を少し 高めにする。
- 6. 自車のエンジンをかける。



≫ジャンプスタートの方法

△警告

ジャンプスタートは、正しい手順で慎重に 行う。

ジャンプスタートの操作を間違えると、バッ テリーが爆発し、重大な傷害を受けるおそ れがあります。

タバコの火、火花、炎をバッテリーから遠 ざけ、正しい手順で行ってください。

寒冷時は、バッテリーの性能が低下します。

エンジン始動に支障をきたすことがありますの で、液量、比重の確認をし、必要に応じて液の 補給や補充電をしてください。


アドバイス

金属どうしがきちんと接続されているか確認し てください。ケーブルをエンジンのアース以外の 端子に接続しないでください。

バッテリー液が不足しているときは、使用しない でください。バッテリー内部の劣化が進むおそ れがあります。

知識

気温が極端に低い場所にバッテリーを長時間に わたって置くと、内部のバッテリー液が凍結する おそれがあります。バッテリー液が凍結したバッ テリーでジャンプスタートすると、バッテリーが 壊れることがあります。

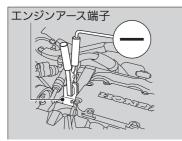

次ページに続く

■エンジン始動後の作業

自車のエンジンが始動したら、下記の手順でブースターケーブルを取り外します。

- 1. 自車のエンジンのアース端子からケーブルを外す。
- 2. ケーブルの反対側を、救援車のバッテリーの一端子から外す。
- **3.** 自車のバッテリーの(+)端子からケーブルを外す。
- 4. ケーブルの反対側を、救援車のバッテリーの中端子から外す。

Honda 販売店や最寄りのガソリンスタンドなどで点検を受けてください。

™エンジン始動後の作業

ブースターケーブルの端子どうしが接触しない よう注意してください。

҈≜告

バッテリーを扱うときは、火気を近づけない。

バッテリーから発生する可燃性のガスに引 火すると、バッテリーが爆発し、重大な傷 害を受けたり死亡したりするおそれがあり ます。

バッテリーを扱うときは、保護衣・保護面を着用するか、Honda 販売店に依頼してください。


バッテリー液の取り扱いに注意する。


バッテリー液は希硫酸です。目や皮膚に付くとその部分が侵されますので十分注意してください。

- 万一、付着したときはすぐに多量の水で 少なくとも5分間以上洗浄する
- 飲み込んだときはすぐに多量の飲料水を 飲む

応急処置後は、専門医の診察を受けてく ださい。 セレクトレバーが、アの位置でロックされて動かなくなったら、下記の方法で解除 してください。

■ ロックを解除する

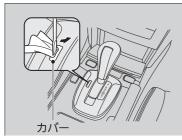

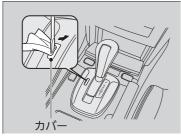



- **1.** パーキングブレーキをかける。
- 2. エンジンスイッチを 0 (プッシュオフ)にし ます。
- 3. 細いマイナスドライバーの先端に布を巻き、 シフトロック解除穴のカバーを外す。
 - ▶ マイナスドライバーの先端を、図のよう に切り欠きに入れて外します。
- 4. シフトロック解除穴に内蔵キーを差し込む。
- 5. キーを押しながらセレクトレバーのボタン を押し、セレクトレバーを**N**に入れる。
 - ▶ ロックが解除されました。Honda 販売 店で、早めに点検を受けてください。

オーバーヒート

オーバーヒートしたときの対処方法

次のようなときは、オーバーヒートです。

- 水温計の針がHの目盛に入ったり、エンジンの力が急に落ちる
- エンジンルームから蒸気が立ちのぼっている

■最初にすること

- 1. ただちに車を安全な場所に停める。
 - ▶ セレクトレバーをPに入れ、パーキングブレーキをかけます。すべてのアクセサリーの電源を切り、非常点滅表示灯を点滅させます。
- 2. 蒸気が出ていない場合: エンジンをかけたままボンネットを開ける。蒸気が出ている場合 : エンジンを止め、蒸気が出なくなってからボンネットを開ける。

≫オーバーヒートしたときの対処方法

҈∰告

オーバーヒートしたエンジンは、冷えるま でボンネットを開けない。

ラジエーターから噴き出る蒸気や熱湯に触れると、重大な傷害を受けるおそれがあります。


アドバイス

水温計の針が[H]の目盛りまで上がった状態で 運転すると、エンジンを著しく損傷するおそれ があります。

水温計の針が田の目盛りに入るとマルチインフォメーションディスプレイに下記の表示が出ます。



■次にすること

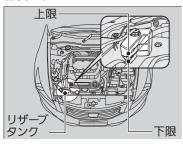

- 1. 冷却ファンの作動を確認し、水温計の針が下がってきてからエンジンを止める。
 - ▶ 冷却ファンが作動していない場合は、すぐにエンジンを止めます。
- 2. エンジンが冷えてから冷却水量、ホースなどからの水漏れを点検する。
 - ▶ 冷却水量が不足していたら、ラジエーターとリザーブタンクに冷却水を補給します。 冷却水がない場合は、応急的に水を補給します。

■最後にすること

 十分にエンジンが冷えたら、エンジンを始動し水温計を確認する。 水温計の針が下がった場合は、運転を再開します。下がらないときは、Honda 販売店に修理を依頼します。

≫オーバーヒートしたときの対処方法

冷却水がもれている場合は、Honda 販売店に 修理を依頼してください。

⚠警告

エンジンが熱いうちにラジエーターキャップを外さない。

冷却水が噴き出し、重大な傷害を受ける おそれがあります。必ずラジエーターが十 分に冷えてからキャップを外してください。

油圧警告灯が点灯した



■点灯の理由

エンジン内部を潤滑しているオイルの油圧が低下すると点灯します。

■点灯したらすぐにすること

- 1. ただちに車を安全な場所に停車する。
- 2. 非常点滅表示灯を点滅させる。

■車を停車してからすること

- 1. エンジンを止め、1分間ほど放置する。
- 2. ボンネットを開け、エンジンオイルの量を確認する。
 - ▶ 必要に応じて、エンジンオイルを補給してください。
- 3. エンジンを始動し、油圧警告灯を確認する。
 - ▶ 消灯した: 運転を再開してください。
 - ▶ 10 秒以内に消灯しない: エンジンを止めて、ただちに Honda 販売店に修理を依頼してください。

充電警告灯が点灯した



■点灯の理由

バッテリーが充電されていないと点灯します。

■点灯したらすること

電気の消費を減らすため、エアコン、リヤデフロスターなどを OFF にして、ただちに Honda 販売店に修理を依頼してください。

≫油圧警告灯が点灯した

アドバイス

油圧が低い状態でエンジンを回転させると、エンジンが破損するおそれがあります。

アドバイス

一時的に停車する場合は、エンジンを止めない でください。エンジンを始動すると、バッテリー が急速に放電します。

PGM-FI 警告灯が点灯 / 点滅した



■点灯 / 点滅の理由

エンジンの排気ガス制御システムが異常のとき点灯します。エンジン各気筒の失火状態を検知したときに点滅します。

■点灯したときは

高速走行を避けて、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。

■点滅したときは

枯草などの可燃物のない安全な場所に停車し、10 分以上エンジンを止めて冷えるまでお待ちください。

ブレーキ警告灯が点灯した



■点灯の理由

ブレーキ液が減っているときに点灯します。

■走行中に点灯したらすること

- ブレーキペダルを軽く踏んで、ペダルの圧力を確認する
- ブレーキ液量を確認する

▼PGM-FI警告灯が点灯/点滅した

アドバイス

PGM-FI警告灯が点灯したまま運転すると、排気ガス制御システムとエンジンを損傷する場合があります。

エンジン再始動後、警告灯が消灯しないときや 再び点滅するときは、50km/h以下の速度で 最寄りのHonda販売店まで走行し点検を受け てください。

■ブレーキ警告灯が点灯した

ただちに、Honda販売店に修理を依頼してく ださい。

ブレーキ液が減っている状態で運転することは 危険です。

ブレーキペダルに抵抗がない場合は、ただちに 安全な場所に車を停めてください。必要に応じ て、ギヤを落とします。

ただちに、Honda販売店に修理を依頼してくだ さい。


ABS警告灯と同時に点灯した場合は、急ブレーキ時に車両が不安定になる可能性があります。高速走行や急ブレーキを避けてください。ただちに、Honda販売店に修理を依頼してください。

ヒューズの設置場所

電気装置が作動しない場合、エンジンスイッチを 0 にして、ヒューズが切れていないか確認します。ヒューズは、3 つのヒューズボックスに入っています。

■エンジンルーム内のヒューズボックス

エンジンルーム内の助手席側に付いているエアクリーナーボックスの隣にあります。 タブを押して開けてください。

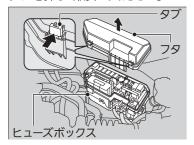

■各ヒューズの装備と容量

	表示	装備	容量
1	+ -	バッテリー	120A
	<u>i</u>	運転席側ヒューズボックス	40A
2	_	_	_
	$\Box \mathbf{i}$	VSA	40A
	$\Box i$	VSA モーター	30A
	<u>l</u>	助手席側ヒューズボックス (オプション)	40A
	$\Box i$	運転席E-プリテンショナー	30A
	\Box i	助手席E-プリテンショナー	30A

	表示	装備	容量
3		イグニッション	50A
	<u>l</u> i	運転席側ヒューズボックス	40A
	<u>l</u> i	助手席側ライトメイン	50A
	<u>l</u> i	運転席側ヒューズボックス	60A
	<u>li</u>	運転席側ライトメイン	40A
	<u>li</u>	メインファン	30A
	P	ワイパーモーター	30A
	<u>l</u> i	サブファン	30A
4	III	リヤデフロスター	40A
5	-	_	_
6	_	_	_
7	-	_	_
8	83	ヒーターモーター	40A
9		非常点滅表示灯	15A
10		ホーン/制動灯	20A
11	-	_	_
12	_	_	_
13	<u>li</u>	イグニッションコイル	15A
14	<u> </u>	PGM-FIサブ	15A

≫ヒューズの設置場所


ヒューズボックスのフタに、ヒューズの場所が表示してあります。

ヒューズ番号とフタの番号で、該当するヒューズの位置を確認してください。

表示	装備	容量
15 (i)	バックアップ	10A
16 📉	室内灯	7.5A
17 K 📆	PGM-FIメイン	15A
18 (i	ドライブバイワイヤ	15A
19 (i)	ECUバックアップ	7.5A
20 🗱	MGクラッチ	7.5A
21 [i	ファンリレー	7.5A

■ 室内運転席側のヒューズボックス

アクセルペダルの上にあります。

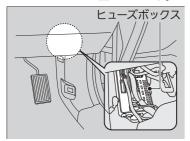

■各ヒューズの装備と容量

	表示	装備	容量
1	<u> </u>	E-プリテンショナー	7.5A
2	\prod i	オプション	7.5A
3	\bigoplus	ウォッシャー	15A
4	P	ワイパー	7.5A
5		メーター	7.5A
6	\prod i	ABS/VSA	7.5A
7	<u> </u>	発電機	15A
8	\prod i	STS	7.5A
9	r T	フューエルポンプ	20A
10	\prod i	ECU	10A
11	X	SRSエアバッグシステム	10A
12	<u>l</u> i	乗員姿勢検知システム	7.5A
13	_	-	_

	衣小	表開	台里
14	(i	アクティブコントロール エンジンマウント	10A
15	_	_	_
16	*	エアコン	7.5A
17	<u> </u>	キーロック	7.5A
18	<u> </u>	アクセサリー	7.5A
19	DR	運転席パワーシート前後ス ライド/高さ調節(前側)	20A
20	⟨╌⋝	サンルーフ	20A
21	j .	運転席パワーシートリクライニング/高さ調節(後側)	20A
22	RR R	後席右側パワーウィンドー	20A
23	_	シガレットライター	15A
24	DR	運転席パワーウィンドー	20A
25	R	右側ドアロック	10A
26	₽Ď	右側フォグライト	10A
27	₹0°0€	右側車幅灯/尾灯	10A

右側ヘッドライト

ハイビーム

装備

容量

表示

27 28

≣Ď

≫ヒューズの設置場所

ヒューズボックスの下に、ヒューズの場所が表示してあります。

ヒューズ番号とラベルの番号で、該当するヒューズの位置を確認してください。

	表示	装備	容量
29	_	-	_
30	■ D	右側ヘッドライト ロービーム	15A
31	_	_	_

10A

■室内助手席側のヒューズボックス

助手席の足元にあります。カバーを引いて開けてください。



■各ヒューズの装備と容量

	表示	装備	容量
1	≣Ď	左側ヘッドライト ハイビーム	10A
2	EXTR L	左側車幅灯/尾灯	10A
3	Đ	左側フォグライト	10A
4	ĨD	左側ヘッドライト ロービーム	15A
5	_	-	_
6	INTR =00=	室内イルミネーション	7.5A
7	_	_	_
8	AS.	助手席側パワーシート リクライニング	20A


	表示	装備	容量
9	¥\$4	助手席側パワーシート 前後スライド	20A
10		左側ドアロック	10A
11	RR L	後席左側 パワーウィンドー	20A
12	\prod i	アクセサリーソケット	15A
13	AS	助手席 パワーウィンドー	20A
14	_	_	_
15	Πi	オーディオ	20A
16	_	_	_
17	O\$	-	_
18	₹	運転席パワーシート ランバーサポート	10A
19	##	シートヒーター	15A
20	Πi	_	_
21	∏i	-	_
22	_	_	_

≫ヒューズの設置場所


ヒューズボックスのカバーに、ヒューズの場所が表示してあります。

ヒューズ番号とラベルの番号で、該当するヒューズの位置を確認してください。

ヒューズの点検と交換

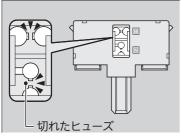

- 2. ヒューズボックスのフタを取り外す。

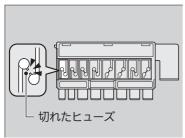

- 3. エンジンルーム内の大きいヒューズを点検 する。
 - ▶ 切れているヒューズがあったら、プラスドライバーでネジを外し、新しいものと交換してください。

≥ヒューズの点検と交換

ヒューズは同じ規定容量のヒューズと交換してください。


規定容量はP.232~P.234の一覧で確認してください。


アドバイス

規定容量より大きいヒューズに交換すると、電気系統を損傷する危険性が高くなります。同じ規定容量のヒューズがない場合は、規定容量の小さいヒューズに交換してください。 交換したあと、すぐにヒューズが切れるような場合は、Honda販売店で点検を受けてください。

エンジンルーム内のヒューズボックスには、フタの裏にヒューズプラーがついています。

ヒューズプラーは、切れている小さいヒューズを引き抜くときに使います。

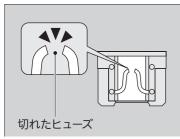

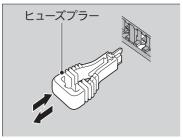


- **4.** エンジンルーム内と、室内の小さいヒューズを点検する。
 - ▶ 切れているヒューズがあったら、ヒューズ プラーで引き抜き、新しいものと交換し てください。

非常時のけん引

けん引は、専門業者に依頼して四輪または前輪を持ち上げて行ってください。

■ やむをえずけん引される場合

やむをえず四輪を接地させてロープでけん引を行う場合、次の方法で行ってください。

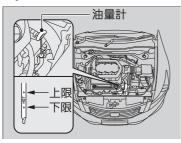

- 1. トランスミッションフルードの量が、油量計の目盛りの上限と下限の間にあることを確認する。
 - ▶ 下限より下がっている場合は、四輪または前輪を接地させてのけん引は行わないでください。

≫非常時のけん引


アドバイス

車輪が動かないときなど動力伝達装置に異常があると思われるときは、四輪または前輪を持ち上げてけん引してください。


ロープやチェーンなどを使ってけん引されるときは、車体に当たる部分に布を巻いてください。 そのままけん引されると、車体に傷が付くことがあります。

バンパーで車を持ち上げたり、けん引すると、バンパーがいちじるしく損傷します。 バンパーは車の重量を支えるようにはできていません。

次ページに続く

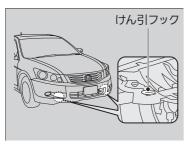

2. ロープをけん引フックにかける。

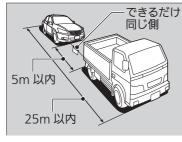

- 3. ロープ中央部に白い布 (0.3m 平方以上)を付ける。
- **4.** エンジンをかけてセレクトレバーをDにし、 約5秒間エンジンをまわす。
 - ► エンジンがかからないときは、エンジンスイッチを または にします。
- **5.** セレクトレバーを**N**にする。
- 6. パーキングブレーキを解除する。
- 7. 速度 30km/h 以下、走行距離 80km 以内でけん引する。
 - ▶ けん引中は、前の車の制動灯に注意して ロープをたるませないようにしてください。

≫非常時のけん引


エンジンが停止している状態でのけん引は、以下のことに注意してください。

- ブレーキの倍力装置が作動しないため、ブレーキの効きが悪くなる
- ・パワーステアリングのパワー装置が作動しないためハンドル操作が重くなる

知識

長い下り坂では、ブレーキの温度が上がりブレーキが効かなくなるおそれがありますので、レッカー車にけん引してもらってください。

■ やむをえず他車をけん引する場合

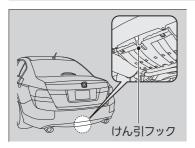

やむをえず他車をけん引するときはけん引フックにロープをかけて行ってください。

≥やむをえず他車をけん引する場合

アドバイス

ロープやチェーンなどを使ってけん引するときは、車体に当たる部分に布を巻いてください。 そのままけん引すると、車体に傷が付くことがあります。

自車より重い車のけん引は避けてください。



仕様......24

仕様

■仕様

名称	インスパイア	
排気量	3,471 cm ³	
車体形状	4ドアセダン	
乗車定員	5名	

■調節



点火プラグは、イリジウムプラグを使用しています。 交換時期は「メンテナンスノート」をご覧ください。

■確認

— ғшыы		
ブレーキペダル	遊び	1-5mm
	床板とのすき間	98mm以上 {約196N (20kgf) の力}
	カーペットとの すき間 (参考 値)	75mm以上 {約196N (20kgf) の力}
パーキング ブレーキ	引きしろ	7~9ノッチ {約196N (20kgf) の力}

■燃料

燃料種類	無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量	70ℓ

■バッテリー

容量/タイプ	55AH	(5) /80D26L	
■ウォッシャ	一液		
タンク容量	2.5ℓ		

■雷球

■竜球	
ヘッドライト (ロービーム)	12V-35W ^{*1}
ヘッドライト (ハイビーム)	12V-60W ^{*2}
フォグライト	12V-55W ^{*2}
前面方向指示器/ 前面非常点滅表示灯	12V-21W (橙色)
車幅灯	12V-5W
側面方向指示器/ 側面非常点滅表示灯	LED
制動灯/尾灯	12V-21/5W
後面方向指示器/ 後面非常点滅表示灯	12V-21W (橙色)
後退灯	12V-21W
ハイマウント ストップランプ	LED
番号灯	12V-5W
トランク照明灯	12V-5W
マップランプ	12V-8W
室内灯	12V-8W
バニティミラー照明灯	12V-2W
ドア開閉灯	12V-2CP ^{**3} (3.8W)

※1:ディスチャージヘッドライト

※2:ハロゲンバルブ

※3: CP…キャンドルパワー (光度の単位)

フルード Honda純正ウルトラブレーキフルード DOT3/DOT4

■トランスミッションフルード

フルード	Honda純正	2.2.4 (六倍吐)
	ウルトラATF-Z1	3.3ℓ(交換時)

■推奨エンジンオイル

推奨エンジン オイル	ウルトラ LEO SM	API SM/GF4級 SAE OW-20 ^{※4}
	ウルトラ LTD SM	API SM/GF4級 SAE 5W-30
	ウルトラ GOLD SM	API SM級 SAE 5W-40
	ウルトラ MILD SM	API SM/GF4級 SAE 10W-30
規定量	オイル交換時	4.0ℓ
	オイル、オイルフィ ルター同時交換時	4.3 <i>l</i>

※4:最も省燃費性に優れたオイルです。

■冷却水

1 10 -4 -5	•
指定液	Honda純正ウルトラeクーラント
規定濃度	50%
規定量	6.6ℓ(交換時:リザーブタンク0.68ℓ含む)

■タイヤ

サイズ	225/50R17 94V
	T135/80D16 101M ^{**5}
空気圧	220[2.2] 420[4.2] ^{**5}
リムサイズ	17×7 1/2J
	16×4T ^{*5}

※5:応急用スペアタイヤ

■エアクリーナーエレメント

タイプ 湿式

■パワーステアリングフルード

指定液 Honda純正ウルトラパワーステアリングフルード-II

Δ	H	m
ABS (アンチロックブレーキシステム)	Hondaインターナビシステム別冊	USB端子4
アンチロックブレーキシステム警告灯55	Hondaスマートキー74,76	
ACC (アダプティブクルーズコントロール)	Hondaスマートキーシステム警告灯53	_
警告灯54	Hondaスマートキーシステムを停止94	V
A/C (エアコン)124	Hondaスマートキースロット94	VSA (ビークルスタビリティアシスト)170
AT (オートマチック	Hondaスマートキー電池消耗警告95	VSA OFFスイッチ171
トランスミッション)164	Hondaスマートキー持ち去り警告95	VSA警告灯55
AUX (オーディオ外部入力) 端子152	エンジンスイッチ92	VSA作動表示灯59
	エンジンスイッチノブが 📵 から 📘 に	
	回らない15	777
C	エンジンスイッチノブが $lackbr{1}$ から $lackbr{0}$ に	W
<u></u> CDプレーヤー144	回らない15	
CMBS (追突軽減ブレーキ) 176	電池交換のしかた210	
CMBS警告灯56		
CRUISE CONTROL	ETH.	
(クルーズコントロール)167	LII.	
	ISOFIX43	7
		アームレストスルー121
E	DVI	アクアクリーンミラー106
ECO (エコ) 表示灯 59	M	アクセサリー 185
ETC(有料道路自動料金支払いシステム)	MIST99	アクセサリーソケット 119
車載器121		安全に関する表示17
	Б	安全のための確認事項21
	P	アンチロックブレーキシステム (ABS)174
	PGM-FI警告灯 52,231	アンチロックブレーキシステム警告灯55

SRSエアバッグ	28
エアバッグシステム警告灯/表示灯	36
エアバッグシステム故障診断記録装置	17
エアバッグのお手入れ	38
サイドエアバッグ	31
サイドエアバッグ自動停止システム	33
サイドカーテンエアバッグ	
エアバッグシステム故障診断記録装置	17
エンジンオイル	191
推奨エンジンオイル	191,242
油圧警告灯	
エンジンスイッチ	92
エンジンの始動	161
エンジンが始動しない	
エンジンスイッチ警告ブザー	93
ジャンプスタート	
エンジン冷却水	242
エンブレム	176
オ	
	96
応急用スペアタイヤ	218
オーディオ装置	134
オーディオリモートコントロールスイッチ	153
オートエアコン	126
オーバーヒート	228
オドメーター	62
温度感知部	125

ΕЛ
IJ

外気温表示	63
鍵(かぎ)	
カスタマイズ機能	66
ガソリンの入れかた	182
カップホルダー	117
ガラスのお手入れ	213

丰

1 -	
ᆂ	_

•	
Hondaスマートキー	74
キー閉じ込み防止装置	80
キーナンバータグ	75
キーの種類と機能	74
キーレスエントリー	77
キーレスエントリーでドアが開かない	16
後席ドアが開かない	15
電池交換のしかた	210
内蔵キー	74
キー閉じ込み防止装置	80
キーナンバータグ	75
キーレスエントリー	77
電池交換のしかた	210
キックダウン	164
給油	182
給油のしかた	182
指定燃料	182
燃料計	60
燃料残量警告灯	54

.....114

室内灯......

シフト操作

9				サイドエアバッグ	31
 空気圧	205,242			サイドエアバッグ自動停止システム	33
グラブレール	4	後退灯電球	197	サイドエアバッグ自動停止表示灯	37
クリープ現象	164	後面方向指示器/		サイドカーテンエアバッグ	
クルーズコントロール	12,167	後面非常点滅表示灯電球	197	サングラスホルダー	120
クルーズコントロール表示灯	59	車幅灯電球	196	サンバイザー	4
クルーズメイン表示灯	59	制動灯/尾灯電球	197	サンルーフ	
車の改造	185	前面方向指示器/		サンシェード	122
グローブボックス	116	前面非常点滅表示灯電球	195		
		側面方向指示器/			
		側面非常点滅表示灯電球	195	シ	
ケ		ドア開閉灯電球	202	 シートの調節	107
経過時間表示	65	トランク照明灯電球	202	フロントシート	107
計器	51	ハイマウントストップランプ電球	195	ヘッドレスト	111
警告灯	52	バニティミラー照明灯電球	202	リヤシート	110
ABS警告灯	55	番号灯電球	198	シートヒーター	
ACC警告灯	54	フォグライト電球		シートベルト	22
CMBS警告灯		フロントシート室内灯電球	201	E-プリテンショナー	24
Hondaスマートキーシステム警告灯	·53	ヘッドライト電球	192	シートベルトの着用	24
PGM-FI警告灯	52,231	マップランプ電球		シートベルトの点検	27
VSA警告灯	55	リヤシート室内灯電球		シートベルト非着用警告灯	
エアバッグシステム警告灯	55	ワイパーブレードラバー	203	シートベルトプリテンショナー	23
シートベルト非着用警告灯	53	工具		シートベルトリマインダー	23
充電警告灯		航続可能距離表示	65	ショルダーアンカーの高さ調節	26
ドア/トランク開閉警告灯	56	コートフック		妊娠中のかたのシートベルト	
トランスミッション警告灯	53	コンソールボックス	116	着用のしかた	
燃料残量警告灯	54			シガレットライター	119
ブレーキ警告灯		P. 1		時刻の設定	
油圧警告灯	52,230	サ		室内装備品	116

サービス診断記録装置。

データの開示について......17

. 237

携帯電話接続端子......4

けん引.....

トランクオープンスイッチ......86

ハザードスイッチ.....表紙ウラ

				<i>h</i>	
ジャッキ	216,220	フォグライトスイッチ	98	タ	
ジャッキハンドル		方向指示器スイッチ		タイヤ	
(ホイールナットレンチ)	216,220	マスタードアロックスイッチ	81	ウェアインジケーター	
ジャッキハンドルバー	216,220	モード切り換えスイッチ(エアコン)	126,127	応急用スペアタイヤ	218
車外の清掃	212	モード切り換えスイッチ(オーディス	才)153	指定空気圧	205,242
車内の清掃	211	ライトスイッチ	96	タイヤの点検	205
車幅灯	196	リヤデフロスタースイッチ	102	タイヤのローテーション	207
車両限定型ISOFIXチャイルドシート	- 46	ワイパースイッチ	99	冬期のタイヤ	208
ジャンプスタート	225	ステアリング	103	パンク	
充電警告灯	53,230	スノータイヤ	208	タイヤチェーン	208
瞬間燃費表示	65	スピードメーター	60	タコメーター	60
仕様					
ショルダーアンカー		THE STATE OF THE S			
シンクロ (連動作動) モード	129	セ		チ	
		清掃	211	チェ ー ン	
		制動灯		チャイルドシート	
ス		セキュリティシステム		ジュニアシート	
水温計	60	イモビライザーシステム	87	乳児のチャイルドシート	40
スイッチ操作		セキュリティアラームシステム		幼児のチャイルドシート	41
CMBS OFFスイッチ		セレクトポジション		チャイルドプルーフ	82
VSA OFFスイッチ		セレクトポジション表示灯	166	駐停車操作	180
イルミネーションコントロール	101	セレクトレバー	166		
ウィンカースイッチ	96	セレクトレバーが動かない	227	***	
ウォッシャースイッチ		セレクトレバーの操作	166	ツ	
エンジンスイッチ	92				176
オーディオリモートコントロールス	イッチ 153			CMBS警告灯	56
室内灯スイッチ	114	צו			

側面方向指示器/

デフロスター	
フロントデフロスター	128
リヤデフロスタースイッチ	102
トランクの開閉	84
ドア/トランク開閉警告灯	56
点火プラグ	241
電子制御ブレーキアシスト	175
電池交換	210

•	
ドアの施錠と解錠	74
Hondaスマートキー	74
Hondaスマートキースロット	94
キー閉じ込み防止装置	80
キーナンバータグ	75
キーの種類と機能	74
キーレスエントリー	77
キーレスエントリーでドアが開かない	16
後席ドアが開かない	15
車外でのドアの施錠/解錠	77
車内での施錠/解錠	81
チャイルドプル <i>ー</i> フ	82
ドア/トランク開閉警告灯	56
ドアミラー	105
ドアミラーウィンカー	3
冬期のタイヤ	208
スノータイヤ	208
タイヤチェーン	208
n±=1	72

トップテザーアンカレッジ	47
トップテザ ー ストラップ	47
トラブルシューティング	
エンジンが始動しない	223
エンジンスイッチノブが 🕡 から 📘 に	
回らない	15
エンジンスイッチノブが 📘 から 🗿 に	
回らない	15
オーバーヒートした	228
キーレスエントリーでドアが開かない	16
警告灯が点灯/点滅した	231
けん引してもらいたい	237
後席ドアが開かない	15
ジャンプスタートしたい	225
セレクトレバーが動かない	227
走行するとブザーが鳴る	16
ドアを開けるとブザーが鳴る	16
ハイオクガソリンは使える?	16
パンクした	217
ヒューズが切れた	232
ブレーキを踏むと音がする	16
ブレーキを踏むと振動する	15
トランスミッションフルード	242
トランスミッション警告灯	53
トリップメーター	62
THE STATE OF THE S	
ア!	

ファサーアンカレッシ	4/
プテザーストラップ	47
ブルシューティング	
ニンジンが始動しない	223
ニンジンスイッチノブが 0 から 1 に	
回らない	15
ニンジンスイッチノブが I から 0 に	
回らない ⁻ -バーヒートした	15
ーバーヒートした	228
レスエントリーでドアが開かない	16
§告灯が点灯/点滅した	231
けん引してもらいたい	237
🗦 席ドアが開かない	15
^ッ ャンプスタートしたい	225
セレクトレバーが動かない	227
行するとブザーが鳴る	16
・アを開けるとブザーが鳴る	16
\イオクガソリンは使える?	16
パンクした	217
ニューズが切れた	232
ブレーキを踏むと音がする	16
ブレーキを踏むと振動する	15
シスミッションフルード	242
シスミッション警告灯	53
ップメーター	62

燃料	182
燃料計	60
燃料残量警告灯	54
,	
_	
N	
パーキングブレーキ	172
排気ガスの危険性	50
灰皿	118
ハイビーム	
電球の交換	192
ハイビーム表示灯	
ハイマウントストップランプ	
ハザードスイッチ	表紙ウラ
発炎筒	216
パッシング	
バッテリー	
ジャンプスタート	225
充電警告灯	53
容量	241
バニティミラー	
パワーウィンドーの開閉	
パンク	
ハンドル	
ハンドル位置調節レバー	103
ハンドルロック	

۲	
 ヒーテッドドアミラー	102
非常点滅表示灯スイッチ	
ヒューズ	
 ヒューズの設置場所	
ヒューズの点検と交換	
表示灯	57
ACC表示灯	
VSA作動表示灯	59
イモビライザーシステム表示灯	58
インフォメーション表示灯	58
エコ (ECO) 表示灯	59
クルーズコントロール表示灯	59
クルーズメイン表示灯	
サイドエアバッグ自動停止表示灯	57
セキュリティアラームシステム	
作動表示灯	59
セレクトポジション表示灯	166
ハイビーム表示灯	
フォグライト点灯表示灯	57
方向指示器表示灯	57
ライト点灯表示灯	57
フ	
フォグライト	98
電球の交換	199
フォグライト点灯表示灯	57
ブースターケーブル	225
ブザー	
走行するとブザーが鳴る	16

ドアを開けるとブザーが鳴る	16
フューエルリッドの開けかた	182
プラスドライバー	216
ブレーキシステム	
ABS (アンチロックブレーキシステム)	174
CMBS (追突軽減ブレーキ)	176
電子制御ブレーキアシスト	175
パーキングブレーキ	172
フットブレーキ	173
ブレーキ警告灯	52
ブレーキを踏むと音がする	16
ブレーキを踏むと振動する	15
ブレーキフルード	242
ブレーキ警告灯	52
フロントシート	107
フロントシートヘッドレスト	. 107,111
フロントデフロスター	128
フロントパワーシート	

^

	65
P均燃費表示	65
ヽッドライト	96
追越合図 (パッシング)	96
電球の交換 (ハイビーム)	192
電球の交換 (ロービーム)	194
ハイビーム	96
ハイビーム表示灯	57
ライト点灯表示灯	57
ロービーム	96

ヘッドレスト

アクティブヘッドレスト	1	1
フロントシート	07,1	1
リヤシート	1	1.

木

• • •	
hーンスイッチ	1
トイールナットレンチ	
(ジャッキハンドル)	216,220
5眩式ルームミラー	104
5向指示器	96
方向指示器表示灯	57
ボンネット内のメンテナンス	189
ウィンドウォッシャー液の補給	
推奨エンジンオイル	191
ボンネット内のメンテナンス項目	189
ボンネットを開ける	190
冷却水の点検と補給	229

マ		Hondaス ^っ
マイナスドライバー	216	清掃
マスタードアロックスイッチ		タイヤの点
マップランプ		ボンネット
電球の交換		ボンネット メンテナン
電球の交換 マルチインフォメーションディスプレイ		メンテナン
		メンテナン ライト類の
カスタマイズ機能		
経過時間表示		ワイパーブ
航続可能距離表示		
瞬間燃費表示		Ŧ
表示の切り換えかた		
平均車速表示		E一ド切り搾
平均燃費表示	.65 न	E一ド切り搾
ミラードアミラー バニティミラー 自動式防眩ミラー ルームミラー	105 4 4 104	ユ 由圧警告灯ー 同料道路自動 (ETC)車車 ラ
×	_	追越合図
メーター	.60	ハイビーム
水温計	.60	ハイビーム
スピードメーター	.60	フォグライ
タコメーター	.60	ライト点灯
燃料計		ロービーム
マルチインフォメーションディスプレイ	.64	ライト類の点
メンテナンス	186	後退灯電訊

Hondaスマートキー	
清掃	211
タイヤの点検と整備	205
ボンネット内のメンテナンス	189
メンテナンスに関する注意事項	188
メンテナンスを安全に行うために	188
ライト類の点検と整備	192
ワイパーブレードラバーの点検と整備	203
-	
モ	
Eード切り換えスイッチ (エアコン)	126,127
Eード切り換えスイッチ (オーディオ)	153

有料道路自動料金支払いシステム (ETC) 車載器	121
ラ	
ライトスイッチ	96
追越合図 (パッシング)	96
ハイビーム	96
ハイビーム表示灯	57
フォグライト	98
ライト占灯表示灯	57

後退灯電球......197

ライト類の点検と整備

.....52,230

後面方向指示器/	
後面非常点滅表示灯電球	197
車幅灯電球	196
制動灯/尾灯電球	
前面方向指示器/	
前面非常点滅表示灯電球	195
側面方向指示器/	
側面非常点滅表示灯電球	195
ドア開閉灯電球	202
トランク照明灯電球	202
ハイマウントストップランプ電球	19!
バニティミラー照明灯電球	202
番号灯電球	198
フォグライト電球	199
フロントシート室内灯電球	20′
ヘッドライト電球	192
マップランプ電球	
リヤシート室内灯電球	20
ラジエーター	229
ラジオ	140

リザーブタンク	229
リバース連動ドアミラー	106
リムサイズ	242
リヤカメラシステム	154
リヤサンシェード	122
リヤデフロスタースイッチ	102

レ

冷却水	229
オーバーヒート	228
水温計	60
補給	229
連動作動 (シンクロ) モード	129

 ロアアンカレッジ	46
ロービーム	96
電球の交換	194

ワ

ワイパー	9
ワイパーブレードラバー	20

お車についてのお問い合わせ、ご相談は、まず、Honda 販売店にお気軽にご相談ください。 下記アドレスより最新の Honda 販売店を検索することが可能です。

Honda ホームページ <u>http://www.honda.co.jp/</u> (Honda ホームページにある検索ボックスに『販売店』と入力してください)

携帯電話からは、携帯電話用 Honda ホームページをご覧ください。 http://dream.honda.co.jp/dealerlocator/

※: QR コード読み取り機能付きの携帯電話をお持ちの場合は、右の QR コードをご利用ください。 ご利用にあたっては、お持ちの携帯電話取扱説明書をご確認ください。 QR コードは(株) デンソーウェーブの登録商標です。



お問い合わせ、ご相談は、全国共通のフリーダイヤルで下記のお客様相談センター でもお受け致します。

本田技研工業株式会社 お客様相談センター

フリーダイヤル

11フレアイオ 0120-112010

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00 〒351-0188 埼玉県和光市本町8-1

所在地、電話番号などが変更になることがありますのでご了承ください。

お車に関してお問い合わせいただく際は、お客様へ正確、迅速にご対応させていただくために、あらかじめ、お手元にお車の車検証をご準備いただき、下記の事項をご確認のうえ、ご相談ください。

- ① 車検証記載事項: 車両型式、車台番号、エンジン型式、登録番号、登録年月日
- ② 車種名、タイプ名、走行距離 ③ ご購入年月日 ④ 販売店名



万一、異常や故障などの不具合が生じた場合は、Honda 販売店で点検整備を受けてください。

各所在地、電話番号については、別冊の「サービス網一覧」をご覧ください。

Honda ホーム ページにある 検索ボックス に入力してく ださい。 取説

検索

http://www.honda.co.jp/manual/

クルマ、およびインターナビシステム取扱説明書の最新情報をお伝えしています。

30TA0611 00X30-TA0-6111 ◎ Ŷ 800.2009.07.A ⓒ 2009 本田技研工業株式会社 ナーズマニュアル